



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

Uživatelská příručka



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

Uživatelská příručka

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Reprodukce, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného svolení jsou zakázány, s výjimkou případů, které povoluje autorský zákon.



Adobe a logo Acrobat jsou buď registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® a Windows 2000® jsou obchodní známky společnosti Microsoft registrované v USA.

Intel® a Pentium® jsou registrované obchodní známky společnosti Intel Corporation.

Energy Star® a Energy Star logo® jsou ochranné známky americké agentury pro ochranu životního prostředí registrované v USA.

Číslo publikace: Q3450-90212
Second edition

Upozornění

Záruky na produkty a služby společnosti Hewlett-Packard jsou uvedeny v písemných záručních prohlášeních, která jsou součástí takových produktů nebo služeb. Žádné zde uvedené informace nelze chápát jako ustanovení dodatečné záruky. Společnost Hewlett-Packard není odpovědná za zde obsažené technické nebo vydavatelské chyby či opomenutí. Společnost Hewlett-Packard není odpovědná za náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s poskytnutím, vlastnostmi nebo použitím tohoto dokumentu a programového materiálu, který popisuje.

Poznámka: Informace o předpisech jsou uvedeny v kapitole s technickými informacemi v této příručce.



Na mnoha místech není zákonné vytvářet kopie následujících položek. V

případě pochybností se nejprve obraťte na právního zástupce.

- Státní dokumenty:
 - Pas
 - Imigrační doklady
 - Vybrané služební dokumenty
 - Identifikační odznaky, karty nebo insignie
- Státní kolky a ceniny:
 - Poštovní známky
 - Potravinové známky
- Šeky nebo směrnky vydané státními institucemi
- Bankovky, cestovní šeky nebo peněžní poukázky
- Vkladové certifikáty
- Dokumenty chráněné autorským zákonem

- 8 Jestliže produkt nefunguje správně, vyhledejte návod v online pro odstraňování problémů.
- 9 Uvnitř se nenachází žádné díly, jejichž opravu by bylo možné zkonsultovat telefonicky. Přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu personálu.
- 10 Používejte produkt v dobrém větraném prostoru.



Upozornění Zařízení nebude funkční při výpadku sítového napájení.

Bezpečnostní informace

Upozornění Aby se zamezilo nebezpečí požáru nebo úrazu, nevy stavujte tento produkt dešti nebo vlhkosti.

Při používání tohoto produktu vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, aby se zamezilo nebezpečí zranění v důsledku požáru nebo poranění elektrickým proudem.

Upozornění Možné nebezpečí úrazu

- 1 Přečtěte si pozorně všechny pokyny na instalaci letáku.
- 2 Pro připojení zařízení ke zdroji elektrické energie používejte pouze uzemněné elektrické zásuvky. Pokud nevíte, zda je elektrická zásuvka uzemněná, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- 3 Dodržujte všechna varování a pokyny vyznačené na produktu.
- 4 Před čistěním odpojte tento produkt ze zásuvky.
- 5 Neinstalujte a nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody a nemanipulujte s ním, pokud máte mokré ruce.
- 6 Instalujte produkt bezpečně na stabilní povrch.
- 7 Instalujte produkt na chráněné místo, kde není možné stoupnout na sítový kabel a kde nemůže dojít k poškození sítového kabelu.

Obsah

1	HP all-in-one - přehled	5
	Zařízení HP all-in-one – stručný přehled	5
	Ovládací panel – přehled	6
	Přehled nabídek	10
	Další funkce zařízení HP all-in-one při použití programu HP Image Zone	12
2	Další informace	19
3	Informace o připojení	21
	Podporované typy připojení	21
	Připojení pomocí USB kabelu	21
	Připojením prostřednictvím sítě Ethernet	21
	Bezdrátové připojení	22
	Připojení pomocí adaptéra HP bt300	22
	Nastavení zabezpečení zařízení Bluetooth na zařízení HP all-in-one	23
	Použití aplikace Webscan	24
4	Práce s fotografiemi	27
	Přenos fotografií	27
	Úprava fotografií	28
	Sdílení fotografií	30
	Tisk fotografií	31
5	Vložení předloh a papíru	35
	Vložení předlohy	35
	Výběr papíru pro tisk a kopírování	36
	Vložení papíru	37
	Předcházení uvíznutí papíru	43
6	Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge	45
	Patice pro paměťové karty a port pro fotoaparát	45
	Zabezpečení paměťové karty v síti	46
	Přenos fotografií do počítače	47
	Tisk fotografií ze zkušebního listu	48
	Nastavení možností tisku fotografií	51
	Použití funkcí pro úpravu obrázků	53
	Tisk fotografií přímo z paměťové karty	54
	Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge	56
	Použití rychlého tisku k vytisknutí aktuální fotografie	56
	Tisk souboru DPOF	57
	Použití funkce prezentace	57
	Sdílení fotografií pomocí služby HP Instant Share	58
	Použití softwaru HP Image Zone	59
7	Použití funkcí kopírování	61
	Nastavení formátu papíru pro kopírování	61
	Nastavení typu papíru pro kopírování	62
	Zvýšení rychlosti nebo kvality kopírování	63
	Volba vstupního zásobníku	64

Změna výchozího nastavení kopírování	64
Vytvoření více kopií jedné předlohy	64
Kopírování dvoustránkového černobílého dokumentu	65
Vytvoření kopie bez okrajů formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) z fotografie	65
Kopírování fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) na celou stránku	66
Vícenásobné kopírování jedné fotografie na stránku	67
Změna formátu předlohy na papír formátu letter nebo A4	68
Kopírování nevýrazné předlohy	68
Kopírování dokumentu, který byl několikrát posílan faxem	69
Zvýraznění světlých ploch kopie	69
Vytvoření plakátu	70
Příprava barevné nažehlovací fólie	71
Zastavení kopírování	71
8 Použití funkcí skenování	73
Skenování do aplikace	74
Odeslání naskenovaného obrázku do cílového umístění služby HP Instant Share	75
Odeslání naskenovaného obrázku na paměťovou kartu	76
Zastavení skenování	77
9 Tisk z počítače	79
Tisk z aplikace	79
Změna nastavení tisku	80
Zastavení tiskové úlohy	81
10 Nastavení faxu	83
Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání)	83
Případ B: Nastavení zařízení HP all-in-one pro provoz se službou DSL	84
Případ C: Nastavení zařízení HP all-in-one s pobočkovou ústřednou (PBX) nebo linkou ISDN	85
Případ D: Fax a služba rozlišovacího vyzvánění na stejně telefonní lince	86
Případ E: Sdílená hlasová a faxová linka	87
Případ F: Hlasová a faxová linka sdílená s hlasovou poštou	89
Kontrola nastavení faxu	90
11 Použití funkcí faxu	91
Nastavení zařízení HP all-in-one pro příjem faxů	91
Odeslání faxu	93
Příjem faxu	97
Nastavení data a času	99
Nastavení záhlaví faxu	99
Zadávání textu a symbolů	100
Tisk protokolů	101
Nastavení rychlých voleb	102
Změna rozlišení faxu a nastavení světlejší či tmavší	104
Nastavení funkcí faxu	105
Tisk nebo odstranění faxů uložených v paměti	110
Protokol FoIP (Fax over Internet Protocol)	110
Zastavení faxování	111
12 Použití služby HP Instant Share (připojení kabelem USB)	113
Přehled	113
Začínáme	114
Odesílání obrázků pomocí zařízení HP all-in-one	114

Odesílání obrázků pomocí počítače	118
13 Používání služby HP Instant Share (připojení prostřednictvím sítě)	121
Přehled	121
Začínáme	123
Odesílání obrázků přímo ze zařízení HP all-in-one	126
Odeslání obrázků pomocí počítače	129
Příjem obrázků	130
Tisk přijatých obrázků	132
Odebrání přijatých obrázků	135
Vzdálený tisk dokumentů	136
Nastavení možností služby HP Instant Share	137
14 Objednání spotřebního materiálu	141
Objednání papíru, průhledných fólií a dalších médií	141
Objednání tiskových kazet	141
Objednání příslušenství	141
Objednání dalšího spotřebního materiálu	142
15 Údržba zařízení HP all-in-one	145
Čištění zařízení HP all-in-one	145
Kontrola odhadu hladin zbyvajícího inkoustu	146
Tisk protokolu autotestu	147
Práce s tiskovými kazetami	148
Změna nastavení zařízení	157
Zvuky automatické údržby	158
16 Informace o odstraňování problémů	159
Než zavoláte technickou podporu společnosti HP	159
Zobrazit soubor Readme	160
Odstraňování problémů s nastavením	160
Odstraňování problémů za provozu	181
Aktualizace zařízení	190
17 Získání podpory společnosti HP	193
Získání podpory a dalších informací ze sítě Internet	193
Podpora zákazníků společnosti Hewlett-Packard	193
Zjištění sériového čísla a servisního identifikačního čísla	194
Volání v Severní Americe v průběhu záruky	194
Volání v dalších částech světa	194
Volání v Austrálii - po záruce	197
Zavolejte středisko podpory zákazníků HP Korea	197
Zavolejte středisko podpory zákazníků HP Japonsko	197
Příprava zařízení HP all-in-one k odeslání	198
18 Informace o záruce	203
Trvání omezené záruky	203
Záruční servis	203
Rozšíření záruky	203
Vrácení zařízení HP all-in-one do servisu	203
Ustanovení omezené globální záruky společnosti Hewlett-Packard	204
19 Technické informace	207
Systémové požadavky	207
Specifikace papíru	207
Specifikace tisku	209
Specifikace kopírování	210

Specifikace faxu	210
Specifikace paměťové karty	210
Specifikace skenování	211
Fyzické specifikace	211
Specifikace napájení	211
Specifikace pracovního prostředí	211
Další specifikace	211
Program výrobků zohledňujících životní prostředí	212
Zákonné upozornění	213
Zákonné upozornění pro bezdrátové produkty	216
Prohlášení o shodě (Evropský hospodářský prostor)	218
Prohlášení o shodě HP Photosmart 2600 series	218
Prohlášení o shodě HP Photosmart 2700 series	219
Rejstřík.....	221


1 HP all-in-one - přehled

Celou řadu funkcí zařízení HP all-in-one lze používat přímo bez zapnutí počítače. Pomocí zařízení HP all-in-one lze snadno kopírovat, faxovat a tisknout fotografie z paměťové karty. Tato kapitola popisuje hardwarové funkce zařízení HP all-in-one, funkce ovládacího panelu a ovládání softwaru **HP Image Zone**.

Poznámka Funkce zařízení HP Photosmart 2600 series a HP Photosmart 2700 series all-in-one se poněkud liší. Některé z funkcí popsaných v této příručce se nemusejí týkat zakoupeného modelu.

Tip Další možnosti využití zařízení HP all-in-one jsou k dispozici po instalaci softwaru **HP Image Zone** do počítače. Software obsahuje popis rozšířených funkcí pro kopírování, faxování, skenování a práci s fotografiemi, rady pro odstraňování problémů i návodě k výrobku. Další informace naleznete v **návodě aplikace HP Image Zone** a v části **Další funkce zařízení HP all-in-one při použití programu HP Image Zone**.

Zařízení HP all-in-one – stručný přehled

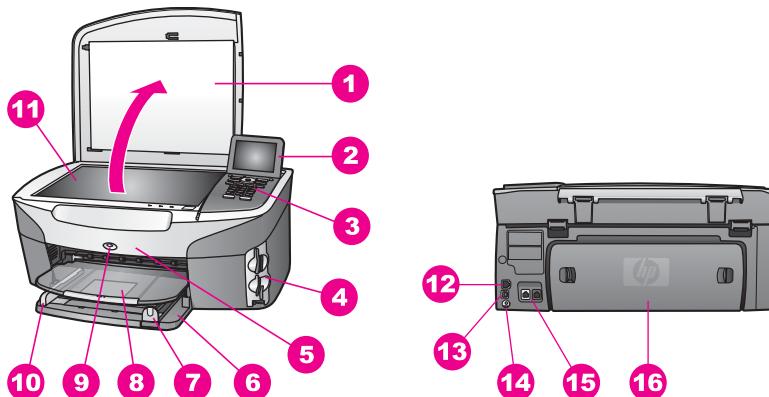

Popisek	Popis
1	Víko
2	Barevný grafický displej
3	Ovládací panel
4	Patice pro paměťové karty a port pro fotoaparát kompatibilní se standardem PictBridge
5	Dvířka pro přístup k tiskové kazetě

Kapitola 1

(pokračování)


Popisek	Popis
6	Vstupní zásobník
7	Vodítko délky papíru
8	Výstupní zásobník
9	Indikátor zapnutí bezdrátového rádiového režimu 802.11b a g (pouze u zařízení HP Photosmart 2700 series all-in-one)
10	Vodítko šířky papíru
11	Skleněná podložka
12	Port a indikátory pro síť Ethernet
13	Zadní port USB
14	Připojení ke zdroji napájení
15	Konektory pro fax (1-LINE a 2-EXT)
16	Zadní dvířka

Poznámka Možnost bezdrátového rádiového režimu je u zařízení HP Photosmart 2700 series all-in-one ve výchozím nastavení zapnuta. Modrá kontrolka (bezdrátového rádiového režimu) indikuje stav režimu, a proto při zapnutí rádiového režimu svítí. Pokud připojujete zařízení HP all-in-one pomocí kabelu USB nebo kabelu Ethernet, bezdrátový rádiový režim vypněte. Informace o vypnutí bezdrátového rádiového režimu a modré kontrolky naleznete v Průvodci připojením k sítí, který se dodává se zařízením HP all-in-one.

Ovládací panel – přehled

V této části jsou popsány funkce tlačítek ovládacího panelu, kontroly, klávesnice, ikony, které se zobrazují na barevném grafickém displeji, a spořič obrazovky.

Funkce ovládacího panelu

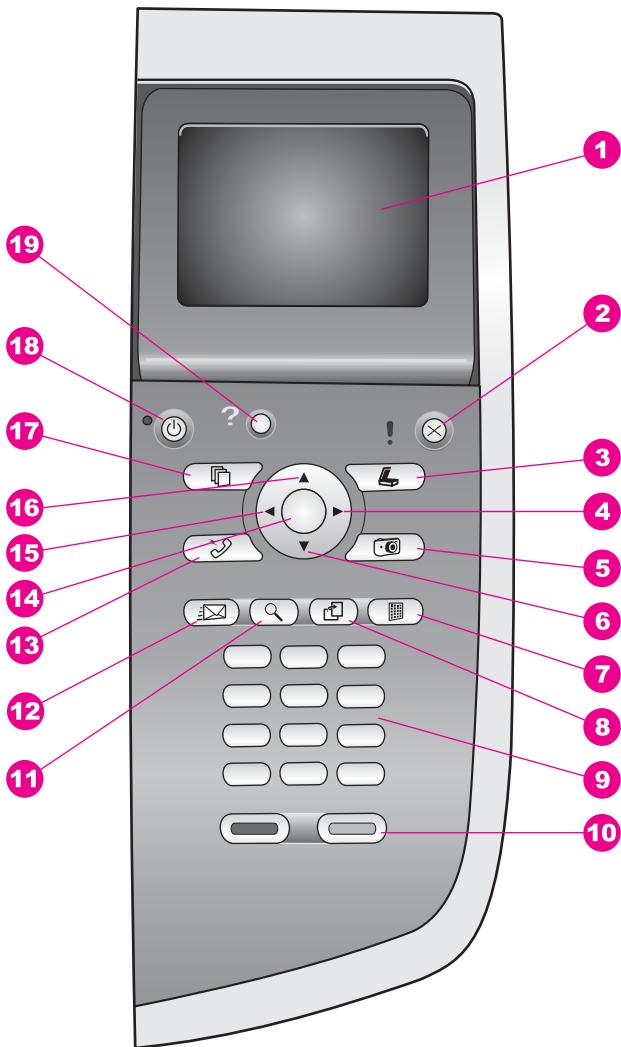

Popisek	Název a popis
1	Barevný grafický displej: Slouží k zobrazení nabídek, fotografií a hlášení. Lepšího zobrazení lze dosáhnout naklopením barevného grafického displeje.
2	Storno: Slouží k ukončení úlohy, nabídky nebo nastavení.
3	Skenování: Výběr funkce skenování. Pokud tlačítka svítí, je skenování vybráno.
4	Šipka vpravo: Zvýšení hodnot nebo postup vpřed při prohlížení fotografií na barevném grafickém displeji.

Kapitola 1
(pokračování)

Popisek	Název a popis
5	Fotografie: Výběr funkcí pro práci s fotografiemi. Pokud tlačítko svítí, je funkce pro práci s fotografiemi vybrána. Toto tlačítko slouží k tisku fotografií z paměťové karty nebo k uložení fotografií do počítače.
6	Šipka dolů: Procházení možností nabídek směrem dolů.
7	Zkušební list: Tisk zkušebního listu po vložení paměťové karty do patice pro paměťové karty. Zkušební list zobrazuje miniatury všech fotografií na paměťové kartě. Fotografie ze zkušebního listu je možné vybrat a vytisknout je procházením zkušebního listu.
8	Otočit: Otočení fotografie zobrazené na barevném grafickém displeji o 90 stupňů. Každé další stisknutí otočí fotografii vždy o dalších 90 stupňů. Poznámka Funkce Otočit ovlivňuje tisk pouze v režimu album.
9	Klávesnice: Zadávání faxových čísel, hodnot nebo textu.
10	Start Černobílé, Start Barevně: Spuštění černobílého nebo barevného kopírování, skenování, faxování nebo úlohy pro paměťovou kartu.
11	Funkce Zoom: Zvětšení obrazu na barevném grafickém displeji. Při tisku lze pomocí tohoto tlačítka upravit rámeček pro oříznutí.
12	HP Instant Share: Přístup k funkcím služby HP Instant Share.
13	Faxovat: Výběr faxových funkcí. Pokud tlačítko svítí, je faxování vybráno.
14	OK: Výběr nabídky, nastavení nebo hodnoty zobrazené na barevném grafickém displeji.
15	Šipka vlevo: Snížení hodnot nebo návrat zpět při prohlížení fotografií na barevném grafickém displeji.
16	Šipka nahoru: Procházení možností nabídky směrem nahoru.
17	Kopírovat: Výběr funkcí kopírování. Pokud tlačítko svítí, je kopírování vybráno. Ve výchozím nastavení tlačítko svítí.
18	Zapnuto: Zapíná a vypíná zařízení HP all-in-one. Je-li zařízení HP all-in-one vypnuto, nadále spotřebovává minimální množství energie. Odpojením napájecí šňůry zařízení HP all-in-one úplně odpojíte od zdroje.
19	Setup (Nastavení): Přístup k systému nabídek pro funkce protokolů, nastavení faxu, údržbu a ná povědu k výrobku.

Ikony na barevném grafickém displeji

Ve spodní části barevného grafického displeje se zobrazují následující ikony, které poskytují důležité informace o zařízení HP all-in-one. Některé ikony se zobrazí pouze v případě, že zařízení HP all-in-one je vybaveno bezdrátové sítě.

Ikona	Účel
	Znázorňuje, že tisková kazeta je téměř prázdná. Barva ve spodní části ikony odpovídá barevné značce na horní straně tiskové kazety. Zelená ikona například označuje kazetu se zelenou značkou, což je tříbarevná tisková kazeta.
	Znázorňuje hladinu inkoustu tiskové kazety odpovídající barvě ikony. V tomto příkladu je zobrazena šedá fotografická tisková kazeta.
	Vlevo: znázorňuje, že zařízení je připojeno kabelem k síti. Vpravo: znázorňuje, že zařízení není připojeno kabelem k síti.
	Znázorňuje, že zařízení HP all-in-one je vybaveno podporou bezdrátové sítě, ale momentálně není k bezdrátové síti připojeno. To platí pouze pro režim infrastruktury. (pouze u zařízení HP Photosmart 2700 series all-in-one)
	Znázorňuje, že zařízení je připojeno k bezdrátové síti v režimu Ad hoc. (pouze u zařízení HP Photosmart 2700 series all-in-one)
	Znázorňuje intenzitu signálu připojení k bezdrátové síti. To platí pouze pro režim infrastruktury. (pouze u zařízení HP Photosmart 2700 series all-in-one)
	Znázorňuje, že byla přijata zpráva služby HP Instant Share.
	Znázorňuje, že je služba HP Instant Share nastavena, ale je vypnutý příjem.
	Znázorňuje, že je nainstalován adaptér Bluetooth a zařízení je připojeno.

Spořič barevného grafického displeje

Z důvodu prodloužení životnosti barevný grafický displej po dvou minutách nečinnosti mírně pohasne. Po dalších osmi minutách nečinnosti (tedy celkem po deseti minutách) přejde displej do režimu spořiče. Po 60 minutách nečinnosti přejde barevný grafický displej do režimu spánku a zcela zhasne. Displej se znova rozsvítí, jakmile provedete nějakou operaci, například stisknete tlačítko na ovládacím panelu, nadzvednete víko, vložíte paměťovou kartu, začnete zařízení HP all-in-one ovládat z připojeného počítače nebo připojíte fotoaparát do předního portu pro fotoaparát.

Přehled nabídek

Následující tabulky nabízejí rychlé seznámení s nabídkami na nejvyšší úrovni, které se zobrazují na barevném grafickém displeji zařízení HP all-in-one.

Nabídka Kopírování

Nabídka Kopírování
1. Počet kopíí
2. Zmenšit/Zvětšit
3. Výběr zásobníku
4. Formát papíru
5. Typ papíru
6. Kvalita kopíí
7. Světlejší či tmavší
8. Zvýraznění
9. Intenzita barev
0. Nastavit nové výchozí hodnoty

Nabídka Skenovat do

V nabídce **Skenovat do** jsou uvedena cílová umístění pro skenování, včetně aplikací instalovaných v počítači. Z tohoto důvodu může vaše nabídka **Skenovat do** obsahovat jiná cílová umístění, než která jsou zde znázorněna.

Skenovat do (USB - Windows)
1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe PhotoShop
4. HP Instant Share
5. Paměťová karta

Skenovat do (USB - Macintosh)
1. JPEG to HP Gallery (JPEG do Galerie HP)
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Paměťová karta

Nabídka Skenování

Pokud je zařízení HP all-in-one připojeno k síti s nejméně jedním počítačem, lze před zobrazením některých možností zvolit připojený počítač pomocí nabídky **Skenování**.

Nabídka Skenování (v síti)

1. Vyberte počítač
2. HP Instant Share
3. Paměťová karta

Nabídka Fotografie

Pokud je zařízení HP all-in-one připojeno k jednomu nebo více počítačům v síti, obsahuje nabídka **Fotografie** odlišnou sadu voleb, než když je připojeno k počítači pomocí kabelu USB.

Nabídka Fotografie

1. Možnosti tisku
2. Upravit
3. Přenos do počítače
4. Prezentace
5. HP Instant Share

Nabídka Faxování

Nabídka Faxování

1. Rozlišení
2. Světlejší či tmavší
3. Nastavit nové výchozí hodnoty

Nabídka Zkušební listy

Nabídka Zkušební listy

1. Zkušební list pro tisk
2. Zkušební list pro skenování

HP Instant Share nabídka

HP Instant Share

1. Odeslat
2. Přijmout

Kapitola 1

(pokračování)

HP Instant Share

3. Možnosti HP Instant Share

nabídka Nastavení

Volbou nabídky **Nápowěda** v nabídce **Nastavení** lze rychle vyhledat nápowědu k některým důležitým funkcím. Většina informací je zobrazena na monitoru počítače PC se systémem Windows nebo na počítači Macintosh. Informace o ikonách barevného grafického displeje jsou však zobrazeny pouze na barevném grafickém displeji.

nabídka Nastavení

1. Nabídka Nápowěda
2. Tisk protokolu
3. Nastavení rychlé volby
4. Základní nastavení faxu
5. Upřesnit nastavení faxu
6. Nástroje
7. Předvolby
8. Síť
9. HP Instant Share
10. Bluetooth

Další funkce zařízení HP all-in-one při použití programu **HP Image Zone**

Software **HP Image Zone** se do počítače nainstaluje po nastavení zařízení HP all-in-one. Další informace naleznete v Průvodci nastavením dodávaném se zařízením.

Ovládání softwaru **HP Image Zone** se liší v závislosti na používaném operačním systému. Máte-li například počítač PC s operačním systémem Windows, je vstupním bodem softwaru **HP Image Zone** aplikace **HP Správce**. Máte-li počítač Macintosh s operačním systémem X V10.1.5 nebo vyšším, je vstupem softwaru **HP Image Zone** okno aplikace **HP Image Zone**. V každém případě slouží vstupní bod jako spouštěcí platforma pro software a služby **HP Image Zone**.

Funkce zařízení HP all-in-one lze snadno a rychle rozšířit pomocí softwaru **HP Image Zone**. Podobná pole v příručce obsahují rady pro jednotlivá téma a užitečné informace pro vaše projekty.

Přístup k softwaru **HP Image Zone (Windows)**

Spusťte aplikaci **HP Správce** pomocí ikony zobrazené na pracovní ploše nebo v systémové oblasti hlavního panelu nebo pomocí nabídky **Start**. Funkce softwaru **HP Image Zone** se zobrazí v aplikaci **HP Správce**.

Chcete-li spustit HP Správce

- 1 Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Poklepejte na ikonu **HP Správce** na ploše systému Windows.
 - V systémové oblasti v pravé části hlavního panelu systému Windows poklepejte na ikonu **Monitor digitálního zobrazení Hewlett-Packard**.
 - Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na položku **Programy** nebo **Všechny programy**, dále na položku **HP** a klepněte na položku **HP Správce**.
- 2 V okně **Výběr zařízení** klepnutím zobrazte seznam instalovaných zařízení.
- 3 Zvolte HP all-in-one.

Poznámka Ikony programu **HP Správce** na níže uvedeném obrázku mohou ve vašem počítači vypadat odlišně. Program **HP Správce** je upraven tak, aby zobrazoval pouze ikony, které náleží k vybranému zařízení. Jestliže dané zařízení není vybaveno určitou funkcí, ikona této funkce se v programu **HP Správce** nezobrazí.

Tip Pokud program **HP Správce** ve vašem počítači neobsahuje žádné ikony, mohlo dojít k chybě při instalaci softwaru. Tento stav lze napravit tak, že pomocí Ovládacích panelů v systému Windows provedete úplné odebrání softwaru **HP Image Zone** a potom jej znova nainstalujete. Další informace najeznete v Průvodci nastavením dodávaném se zařízením HP all-in-one.

Tlačítko	Název a účel
	Scan Picture (Sejmout obrázek) : Slouží ke skenování fotografií, obrázků nebo kreseb a jejich zobrazení v software HP Image Zone .
	Scan Document (Sejmout dokument) : Slouží ke skenování dokumentů obsahujících text nebo grafiku a jejich zobrazení ve vybraném programu.
	Make Copies (Kopírovat) : Pro vybrané zařízení zobrazí dialogové okno Kopírovat, ze kterého můžete vytvořit tištěnou kopii obrázku nebo dokumentu. Můžete zvolit kvalitu kopie, počet kopíí, barvu a formát.
	HP Image Zone : Spustí software HP Image Zone , který umožňuje: <ul style="list-style-type: none"> • zobrazit a upravit obrázky, • vytisknout fotografie na různé formáty, • vytisknout fotoalbum, pohlednice nebo leták, • vytvořit multimediální disk CD, • sdílet obrázky prostřednictvím elektronické pošty nebo webových stránek.
	Transfer Images (Přenést obrázky) : Spustí software HP Image Transfer , pomocí kterého můžete přenést obrázky ze zařízení HP all-in-one a uložit je v počítači.

Poznámka Informace o dalších funkcích a položkách nabídky, jako jsou Aktualizace softwaru, Kreativní nápady a Nákupy HP naleznete v **návodě aplikace HP Image Zone**.

K dispozici jsou i položky nabídek a seznamů, které umožňují zvolit požadované zařízení, zkontrolovat jeho stav, upravit celou řadu nastavení softwaru a získat přístup k návodě. Tyto položky jsou vysvětleny v následující tabulce.

Funkce	Účel
Návod	Tato funkce spustí software HP Image Zone Help , který poskytuje návodu k softwaru a informace o odstraňování problémů, které se mohou vyskytnout u zařízení HP all-in-one.
Výběr zařízení	Pomocí této funkce můžete ze seznamu nainstalovaných zařízení vybrat požadované zařízení.
Nastavení	Tato funkce slouží k zobrazení nebo změně různých nastavení zařízení HP all-in-one, např. nastavení tisku, skenování nebo kopírování.
Stav	Pomocí této funkce zobrazíte aktuální stav zařízení HP all-in-one.

Spouštění softwaru HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 a novější)

Poznámka Operační systémy Macintosh OS X v10.2.1 a v10.2.2 **nejsou** podporovány.

Po instalaci softwaru **HP Image Zone** se v doku zobrazí ikona aplikace **HP Image Zone**.

Poznámka Pokud instalujete více zařízení HP all-in-one, v doku se pro každé zařízení zobrazí ikona **HP Image Zone**. Pokud máte například nainstalovaný skener HP a zařízení HP all-in-one, budou v doku zobrazeny dvě ikony **HP Image Zone**, jedna pro každé zařízení. Pokud jste však nainstalovali dva stejné typy zařízení (například dvě zařízení HP all-in-one), v doku se zobrazí pouze jedna ikona softwaru **HP Image Zone**, která bude zastupovat všechna zařízení tohoto typu.

Software **HP Image Zone** lze spustit dvěma způsoby:

- Pomocí okna softwaru **HP Image Zone**
- Z nabídky doku **HP Image Zone**

Otevřete okno softwaru HP Image Zone

Okno softwaru **HP Image Zone** otevřete pomocí ikony **HP Image Zone**. Okno softwaru **HP Image Zone** se skládá ze dvou hlavních prvků:

- Oblast zobrazení pro karty **Produkty/Služby**
 - Karta **Produkty** poskytuje přístup k mnoha funkcím zobrazovacích produktů HP, např. k nainstalované rozbalovací nabídce produktů a k seznamu dostupných úloh pro daný produkt. Seznam může obsahovat úlohy, jako je

- kopírování, skenování, faxování nebo přenos obrázků. Klepnutím na úlohu otevřete aplikaci, s jejíž pomocí úlohu provedete.
- Karta **Služby** poskytuje přístup k aplikacím digitálního zobrazení, jež vám umožní zobrazovat, upravovat, spravovat a sdílet obrázky.
 - Textové vstupní pole **Hledat v návodě k aplikaci HP Image Zone**
Textové vstupní pole **Hledat v návodě k aplikaci HP Image Zone** vám umožní vyhledávání klíčových slov a frází v **návodě k aplikaci HP Image Zone**.

Chcete-li spustit okno HP Image Zone

- Klepněte na ikonu **HP Image Zone** v doku.

Zobrazí se okno softwaru **HP Image Zone**.

Okno softwaru **HP Image Zone** zobrazuje pouze ty funkce softwaru **HP Image Zone**, které přísluší zvolenému zařízení.

Poznámka Ikony uvedené v následující tabulce mohou ve vašem počítači vypadat poněkud odlišně. Okno softwaru **HP Image Zone** je upraveno tak, aby zobrazovalo pouze ikony, které přísluší zvolenému zařízení. Pokud dané zařízení není některou funkcí vybaveno, ikona této funkce se v okně softwaru **HP Image Zone** nezobrazí.

Produkty

Ikona	Funkce a účel
	Unload Images (Načíst obrázky) : Tato možnost slouží k přenosu obrázků z paměťové karty do počítače.
	Scan Picture (Sejmout obrázek) : Tato funkce slouží k naskenování obrázku a k jeho zobrazení v aplikaci HP Gallery .
	Scan to OCR (Skenovat do OCR) : Tuto možnost použijte k naskenování textu a jeho zobrazení ve vybraném cílovém programu pro úpravu textu. Poznámka Dostupnost této funkce se liší podle země a oblasti.
	Make Copies (Kopírovat) : Tuto možnost použijte, chcete-li vytvořit černobílou nebo barevnou kopii.

Služby

Ikona	Funkce a účel
	HP Gallery : Pomocí této možnosti zobrazíte program HP Gallery k prohlížení a úpravám obrázků.

Služby

Ikona	Funkce a účel
	HP Image Print: Tato funkce slouží k tisku obrázků z alba pomocí jedné z dostupných šablon.
	HP Instant Share: Tato funkce slouží k spuštění softwaru klientské aplikace HP Instant Share . Software klientské aplikace umožňuje sdílení fotografií s rodinou a přáteli pomocí služby HP Instant Share E-mail a jejich odesílání do online fotoalba či online služby pro zpracování fotografií.

Kromě funkčních ikon je k dispozici několik nabídek a seznamů, které umožňují zvolit požadované zařízení, upravit řadu softwarových nastavení a získat přístup k nápovědě. Tyto položky jsou vysvětleny v následující tabulce.

Funkce	Účel
Výběr zařízení	Pomocí této funkce lze ze seznamu nainstalovaných zařízení zvolit požadované zařízení.
Nastavení	Tato funkce slouží k zobrazení nebo změně různých nastavení zařízení HP all-in-one, jako je tisk, skenování nebo kopírování.
Vyhledávání v nápovědě aplikace HP Image Zone	Tato funkce slouží k vyhledávání v nápovědě aplikace HP Image Zone . Pomocí této funkce lze získat nápovědu k softwaru a informace o odstraňování problémů, které se mohou vyskytnout při provozu zařízení HP all-in-one.

Zobrazení nabídky doku **HP Image Zone**

Nabídka doku **HP Image Zone** představuje zkrácený příkaz pro služby aplikace **HP Image Zone**. Nabídka doku automaticky obsahuje všechny aplikace, které jsou v okně softwaru **HP Image Zone** dostupné na kartě **Služby**. Je také možné nastavit předvolby softwaru **HP Image Zone** a přidat tak do nabídky další položky, např. úlohy ze seznamu na kartě **Products** nebo nápovědu aplikace **HP Image Zone**.

Zobrazení nabídky doku **HP Image Zone**

- Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Jako výchozího správce fotografií nastavte aplikaci **HP Gallery** nebo **iPhoto**.
 - Nastavte další možnosti související s upřednostňovaným programem pro správu fotografií.
 - Nastavte seznam položek zobrazených v nabídce doku **HP Image Zone**.

Přístup k softwaru **HP Image Zone** (Macintosh OS nižší než X v10.1.5)

Poznámka Operační systémy Macintosh OS 9 v9.1.5 a vyšší i v9.2.6 a vyšší **jsou** podporovány. Operační systémy Macintosh OS X v10.0 a v10.0.4 **nejsou** podporovány.

Aplikace **HP Správce** slouží jako vstupní bod softwaru **HP Image Zone**. V závislosti na typu zařízení HP all-in-one vám aplikace **HP Správce** umožní spustit různé funkce zařízení, jako je skenování, kopírování, faxování nebo načítání obrázků z digitálního fotoaparátu nebo paměťové karty. Prostřednictvím aplikace **HP Správce** lze rovněž spustit aplikaci **HP Gallery** a poté v počítači zobrazovat, upravovat a spravovat obrázky.

Aplikaci **HP Správce** lze spustit některým z následujících postupů. Tyto postupy jsou platné pouze pro operační systémy Macintosh.

- Macintosh OS X: Aplikace **HP Správce** se automaticky spustí při instalaci softwaru **HP Image Zone** a v doku vašeho zařízení se vytvoří ikona **HP Správce**.
Zobrazení nabídky aplikace **HP Správce**:

V doku klepněte na ikonu **HP Správce** vašeho zařízení.

Zobrazí se nabídka aplikace **HP Správce**.

Poznámka Pokud instalujete více zařízení HP různého druhu (např. zařízení HP all-in-one, fotoaparát a skener HP), zobrazí se v doku ikona aplikace **HP Správce** pro každý druh zařízení. Pokud však instalujete dvě zařízení stejného druhu (např. pokud máte přenosný počítač a připojujete jej ke dvěma zařízením HP all-in-one – k jednomu doma a k jednomu v práci), zobrazí se v doku pro všechna zařízení tohoto druhu jen jedna ikona aplikace **HP Správce**.

- Macintosh OS 9: Aplikace **HP Správce** je samostatný program, jehož funkce lze využívat teprve po jeho spuštění. Aplikaci **HP Správce** lze spustit některým z následujících způsobů:
 - Poklepejte na zástupce aplikace **HP Správce** na pracovní ploše.
 - Poklepejte na zástupce aplikace **HP Správce** ve složce **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.

Aplikace **HP Správce** zobrazí pouze ta tlačítka, která přísluší zvolenému zařízení.

Poznámka Ikony uvedené v následující tabulce mohou ve vašem počítači vypadat poněkud odlišně. Nabídka aplikace **HP Správce** je upravena tak, aby zobrazovala pouze ikony, které přísluší k zvolenému zařízení. Pokud dané zařízení není některou z funkcí vybaveno, ikona této funkce se nezobrazí.

Device Tasks (Úlohy zařízení)

Ikona	Účel
	Unload Images (Načíst obrázky): Tato možnost slouží k přenosu obrázků z paměťové karty do počítače. Poznámka Macintosh OS 9: Přenos obrázků z paměťové karty do počítače není možný přes síť.
	Scan Picture (Sejmout obrázek): Tuto možnost použijte k naskenování obrázku a jeho zobrazení v programu HP Gallery .

Kapitola 1
(pokračování)

Device Tasks (Úlohy zařízení)

Ikona	Účel
	Scan Document (Sejmout dokument): Tuto možnost použijte k naskenování textu a jeho zobrazení ve vybraném cílovém programu pro úpravu textu. Poznámka Dostupnost této funkce se liší podle země a oblasti.
	Make Copies (Kopírovat): Tuto možnost použijte, chcete-li vytvořit černobílou nebo barevnou kopii.

Manage and Share (Správa a sdílení)

Ikona	Účel
	HP Gallery: Pomocí této možnosti zobrazíte program HP Gallery k prohlížení a úpravám obrázků.

Pomocí dalších položek nabídky bez ikon lze na počítači zvolit funkci **HP Gallery** a další aplikace, měnit nastavení na zařízení HP all-in-one a využívat nápovědu na obrazovce. Tyto položky jsou vysvětleny v následující tabulce.

Manage and Share (Správa a sdílení)

Funkce	Účel
More Applications (Další aplikace)	Tuto možnost použijte, chcete-li v počítači vybrat jiné aplikace.
HP on the Web (HP na webu)	Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit webový server společnosti HP.
HP Help (Nápověda HP)	Tato možnost slouží k výběru zdroje nápovědy k zařízení HP all-in-one.
Nastavení	Tato funkce slouží k zobrazení nebo změně různých nastavení zařízení HP all-in-one, jako je tisk, skenování nebo kopírování.

2 Další informace

Informace o nastavení a použití zařízení HP all-in-one obsahuje celá řada tištěných zdrojů i zdrojů na obrazovce.



Průvodce nastavením

Průvodce nastavením obsahuje návod pro nastavení zařízení HP all-in-one a instalaci softwaru. Postupujte přesně podle návodu.

Pokud při nastavování vyvstanou problémy, nahlédněte do kapitoly Odstraňování problémů v poslední části Průvodce nastavením nebo do kapitoly Odstraňování problémů v této příručce.



Uživatelská příručka

Uživatelská příručka obsahuje informace o použití zařízení HP all-in-one včetně tipů pro odstraňování problémů a postupný návod.



Průvodce připojením k síti

Průvodce připojením k síti obsahuje informace o nastavení zařízení HP all-in-one a jeho připojení k síti.



HP Image Zone Tour

HP Image Zone Tour je zábavný interaktivní program, který poskytuje stručný přehled o softwaru dodávaném se zařízením HP all-in-one. Ukáže vám, jak lze pomocí aplikace **HP Image Zone** upravovat, třídit a tisknout fotografie.



Správce HP

Program HP Director přináší snadný přístup k softwarovým aplikacím, výchozím nastavením, stavu zařízení a k nápovědě na obrazovce. Program **HP Správce** spusťte poklepáním na ikonu **HP Správce** na ploše.

Kapitola 2 (pokračování)



Návod k aplikaci HP Image Zone

Návod k aplikaci HP Image Zone obsahuje detailní informace o použití softwaru pro zařízení HP all-in-one.

- Téma **Podrobné pokyny** podává informace o použití softwaru **HP Image Zone** spolu se zařízením HP.
- Kapitola **Prozkoumejte další možnosti** přináší informace o praktických a tvůrčích činnostech, jež vám umožní software **HP Image Zone** a vaše zařízení.
- Další pomoc a informace aktualizaci softwaru naleznete v kapitole **Odstraňování problémů a podpora**.



Návod na obrazovce zařízení

K dispozici je návod na obrazovce obsahující další informace o vybraných tématech. Přístup k návodědě na obrazovce umožňuje ovládací panel. V nabídce **Setup (Nastavení)** zvýrazněte položku **Návod** a stiskněte **OK**.

www.hp.com/support

Soubor Readme

Soubor Readme obsahuje nejnovější informace, které nelze nalézt v jiných publikacích.

Soubor Readme je k dispozici po instalaci softwaru.

Pokud máte přístup na síť Internet, můžete získat pomoc a podporu na webových stránkách společnosti Hewlett-Packard. Tento webový server nabízí technickou podporu, ovladače, spotřební materiál a informace o objednávání.

3 Informace o připojení

Zařízení HP all-in-one je vybaveno podporou síťového připojení. Je rovněž vybaveno portem USB, který umožňuje přímé připojení počítače pomocí USB kabelu. Vložíte-li do portu pro fotoaparát kompatibilního se standardem PictBridge (hostitelského USB portu) na přední straně zařízení HP all-in-one bezdrátový adaptér HP bt300 Bluetooth® Wireless Printer Adapter, lze na zařízení HP all-in-one tisknout i ze zařízení Bluetooth, např. z osobních záznamníků PDA a mobilních telefonů s fotoaparátem.

Podporované typy připojení

Popis	Doporučený počet připojených počítačů pro nejlepší výkon	Podporované funkce softwaru	Pokyny pro nastavení
Připojení USB	Jeden počítač připojený USB kabelem k zařízení.	Podporovány jsou všechny funkce.	Postupujte podle podrobného návodu v Průvodci nastavením.
(Kabelové) připojení k síti Ethernet	Až pět počítačů připojených pomocí rozbočovače nebo směrovače.	Podporovány jsou všechny funkce, včetně aplikace Webscan.	Postupujte podle podrobného návodu v Průvodci nastavením a v Průvodci připojením k síti.
(Bezdrátové) připojení 802.11b nebo g (pouze HP Photosmart 2700 series all-in-one)	Až pět počítačů připojených pomocí přístupového bodu. (režim infrastruktury)	Podporovány jsou všechny funkce, včetně aplikace Webscan.	Postupujte podle podrobného návodu v Průvodci nastavením a v Průvodci připojením k síti.
HP bt300 Bluetooth® Wireless Printer Adapter (HP bt300)	Nelze použít:	Tisk.	Postupujte podle pokynů v Připojení pomocí adaptéru HP bt300.

Připojení pomocí USB kabelu

Podrobné pokyny pro připojení počítače k zařízení HP all-in-one pomocí USB kabelu jsou obsaženy v Průvodci nastavením dodávaném se zařízením.

Připojením prostřednictvím sítě Ethernet

Zařízení HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one podporuje připojení k síti Ethernet rychlostí 10 Mbps i 100 Mbps. Podrobné pokyny pro připojení zařízení HP all-in-one ke kabelové síti Ethernet jsou uvedeny v Průvodci nastavením a v Průvodci připojením k síti. Tyto příručky se dodávají se zařízením.

Bezdrátové připojení

Zařízení HP Photosmart 2700 series all-in-one je vybaveno vnitřní síťovou komponentou, která podporuje bezdrátovou síť. Podrobné pokyny pro připojení zařízení HP all-in-one k bezdrátové sítí (802.11 b nebo g) jsou obsaženy v Průvodci nastavením a v Průvodci připojením. Tyto příručky se dodávají se zařízením.

Připojení pomocí adaptérů HP bt300

Adaptér HP bt300 umožňuje tisk z většiny zařízení Bluetooth přímo na zařízení HP all-in-one, bez nutnosti kabelového připojení. Po zasunutí adaptéru HP bt300 do portu určeného k připojení fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge (port je umístěn na přední straně zařízení HP all-in-one) lze tisknout ze zařízení Bluetooth, např. z osobního záznamníku PDA nebo z mobilního telefonu s fotoaparátem.

Poznámka Tisk z počítače nebo z přenosného počítače na zařízení HP all-in-one pomocí technologie Bluetooth zatím nelze provést.

Připojení adaptéru HP bt300 k zařízení HP all-in-one

- 1 Zasuňte adaptér HP bt300 do portu určeného pro připojení fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge (viz následující obrázek).



Poznámka Pokud se po zasnutí adaptéru HP bt300 do zařízení HP all-in-one na barevném grafickém displeji zobrazí zpráva **No Bluetooth (Není Bluetooth)**, odpojte adaptér od zařízení HP all-in-one. Další informace uvádí část **Aktualizace zařízení**.

- 2 Některá zařízení Bluetooth si při vzájemné komunikaci a připojování vyměňují adresy zařízení. Pokud zařízení Bluetooth vyžaduje pro připojení adresu zařízení HP all-in-one, postupujte takto:
 - a Stiskněte tlačítko **Nastavení** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **Nastavení**.
 - b Stiskněte tlačítko **0**, potom tlačítko **1**. Zobrazí se nabídka **Bluetooth**, zvolí se možnost **Adresa zařízení**. Zobrazí se **Adresa zařízení** pro zařízení HP all-in-one. Ta je určena pouze ke čtení.
 - c Pokud chcete tuto adresu zadat do zařízení Bluetooth, postupujte podle pokynů dodaných s tímto zařízením.
- 3 Některá zařízení Bluetooth po připojení zobrazují název tiskárny. Pokud zařízení Bluetooth zobrazí název tiskárny:
 - a Stiskněte tlačítko **Nastavení** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **Nastavení**.

- b Stiskněte tlačítko **0**, potom tlačítko **2**.
Zobrazí se nabídka **Bluetooth**, zvolí se možnost **Název zařízení**.
Zobrazí se **Název zařízení**.
Poznámka Název zařízení HP all-in-one je z výroby nastaven na **TBD**.
- c Pomocí obrazovkové klávesnice na obrazovce **Název zařízení** zadejte nový název.
Další informace o použití obrazovkové klávesnice naleznete v tématu [Zadávání textu a symbolů](#).
- d Po zadání názvu zařízení HP all-in-one zvýrazněte na obrazovkové klávesnici položku **Hotovo** a stiskněte **OK**.
Zadaný název se po připojení zařízení HP all-in-one před tiskem zobrazí na zařízení Bluetooth.

Nastavení zabezpečení zařízení Bluetooth na zařízení HP all-in-one

Bezpečnostní nastavení tiskárny lze aktivovat z nabídky **Bluetooth** na zařízení HP all-in-one. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **Nastavení** a z nabídky **Nastavení** zvolte položku **Bluetooth**. Nabídka **Bluetooth** umožňuje:

- vyžadovat před tiskem ze zařízení Bluetooth na zařízení HP all-in-one ověření přístupového kódu,
- nastavit zařízení HP all-in-one tak, aby bylo viditelné pro zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.

použít k ověřování zařízení Bluetooth přístupový kód.

Úroveň zabezpečení zařízení HP all-in-one může být **Nízká** nebo **Vysoká**:

- **Nízká**: Zařízení HP all-in-one nevyžaduje přístupový kód. Umožňuje tisknout na zařízení z kteréhokoliv zařízení Bluetooth, které se nachází v dosahu.
- **Vysoká**: Zařízení HP all-in-one vyžaduje od zařízení Bluetooth přístupový kód, teprve poté mu umožní odeslání tiskové úlohy.

Nastavení zařízení HP all-in-one tak, aby vyžadovalo ověření přístupovým kódem

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one.
Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **0**, potom tlačítko **3**.
Zobrazí se nabídka **Bluetooth**. Zvolte položku **Hlavní klíč**.
Zobrazí se obrazovka **Hlavní klíč**.
- Poznámka** Hlavní klíč je na zařízení HP all-in-one z výroby nastaven na čtyři nuly.
- 3 Nový přístupový kód se zadává číslicovou klávesnicí na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one.
Další informace o použití klávesnice jsou uvedeny v části [Zadávání textu a symbolů](#).
- 4 Po zadání hlavního klíče stiskněte **OK**.
Zobrazí se nabídka **Bluetooth**.
- 5 Stiskněte tlačítko **5**.

Kapitola 3

- Zvolí se položka **Úroveň zabezpečení** a zobrazí se nabídka **Úroveň zabezpečení**.
- 6 Stisknutím tlačítka **1** zvolte možnost **Vysoká**.
Vysoká úroveň zabezpečení vyžaduje ověření.
- Poznámka** Výchozí úroveň zabezpečení je **Nízká**. Nízká úroveň zabezpečení nevyžaduje ověření.
- Nyní je nastaveno ověření hlavního klíče pro zařízení HP all-in-one.

Nastavení zařízení HP all-in-one tak, aby bylo pro zařízení Bluetooth neviditelné

Zařízení HP all-in-one lze nastavit tak, že bude ve vztahu k zařízení Bluetooth **Viditelné pro všechny** (bude veřejné) nebo **Neviditelné** (bude soukromé).

- **Viditelné pro všechny:** Zařízení HP all-in-one umožňuje tisk všem zařízením Bluetooth v dosahu.
- **Neviditelné:** Tisknout mohou jen ta zařízení Bluetooth, která mají uloženou adresu zařízení HP all-in-one.

Nastavení zařízení HP all-in-one pro režim Neviditelné

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one.
Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **0**, potom tlačítko **4**.
Zobrazí se nabídka **Bluetooth**, zvolí se položka **Dostupnost**.
Zobrazí se nabídka **Dostupnost**.

Poznámka Výchozí nastavení zařízení HP all-in-one z výroby je **Viditelné pro všechny**.

- 3 Stisknutím tlačítka **2** zvolte položku **Neviditelné**.
Zařízení HP all-in-one je nyní nepřístupné pro zařízení Bluetooth, která nemají uloženou jeho adresu.

Obnova nastavení zařízení Bluetooth na zařízení HP all-in-one

Pokud chcete na zařízení HP all-in-one znova konfigurovat všechna nastavení zařízení Bluetooth, lze výchozí nastavení z výroby obnovit následujícím způsobem:

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one.
Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **0**, potom tlačítko **6**.
Zobrazí se nabídka **Bluetooth**, zvolí se možnost **Resetovat zařízení Bluetooth**.

Poznámka Možnost **Resetovat zařízení Bluetooth** zvolte jen tehdy, pokud chcete všechna nastavení zařízení Bluetooth na zařízení HP all-in-one vrátit na původní nastavení z výroby.

Použití aplikace Webscan

Aplikace Webscan umožňuje základní skenování zařízením HP all-in-one. K provedení tohoto úkonu postačí webový prohlížeč. Aplikace umožňuje rovněž skenování zařízením HP all-in-one bez nutnosti instalovat software zařízení do počítače. Stačí zadat IP adresu zařízení HP all-in-one do webového prohlížeče, vstoupit na domovskou stránku zabudovaného webového serveru zařízení HP all-in-one a spustit aplikaci Webscan.

Uživatelské rozhraní aplikace Webscan slouží jen zařízení HP all-in-one a na rozdíl od softwaru **HP Image Zone** nepodporuje skenování do cíle. Aplikace Webscan jen minimálně podporuje funkce elektronické pošty, proto pro využívání těchto funkcí doporučujeme software **HP Image Zone**.

Použití aplikace Webscan

- 1 Do webového prohlížeče v počítači zadejte IP adresu zařízení HP all-in-one.

Poznámka Další informace o tisku stránky s konfigurací sítě a získání IP adresy zařízení HP all-in-one jsou uvedeny v Průvodci připojením k síti, který se dodává se zařízením.

- V okně prohlížeče se zobrazí **Domovská stránka** zabudovaného webového serveru.
- 2 V levém sloupci pod položkou **Aplikace** zvolte nabídku **Skenování**.
 - 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

4 Práce s fotografiemi


Zařízení HP all-in-one umožňuje různé způsoby přenosu, úpravy, sdílení a tisku fotografií. Tato kapitola uvádí stručný přehled řady možností, které umožňují provádění těchto úloh podle vaší volby a nastavení počítače. Podrobnější informace pro každou úlohu naleznete v dalších kapitolách této příručky nebo v **návodě aplikace HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.

Přenos fotografií

Fotografie lze přenášet několika různými způsoby. Fotografie lze přenášet do zařízení HP all-in-one, do počítače nebo na paměťovou kartu. Další informace jsou pro konkrétní operační systémy uvedeny v následujícím textu.

Přenos fotografií do počítače s operačním systémem Windows




Následující ilustrace popisuje několik metod přenosu fotografií do počítače s operačním systémem Windows, do zařízení HP all-in-one a na paměťovou kartu. Další informace jsou uvedeny v seznamu pod ilustrací.

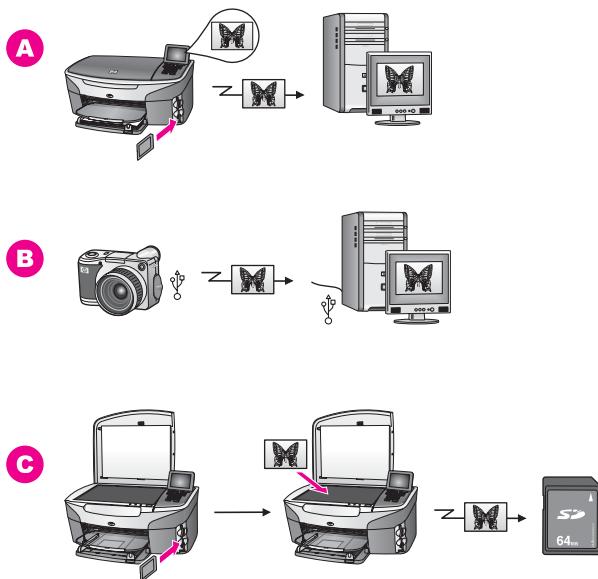

- | | |
|----------|--|
| A | Přenos fotografie z paměťové karty vložené do zařízení HP all-in-one do počítače s operačním systémem Windows. |
| B | Přenos fotografie z digitálního fotoaparátu HP do počítače s operačním systémem Windows. |
| C | Přenos fotografie skenováním přímo na paměťovou kartu vloženou do zařízení HP all-in-one. |

Přenos fotografií pomocí počítače Macintosh

Následující ilustrace popisuje několik způsobů přenosu fotografií do počítače Macintosh, do zařízení HP all-in-one nebo na paměťovou kartu. Další informace jsou uvedeny v seznamu pod ilustrací.

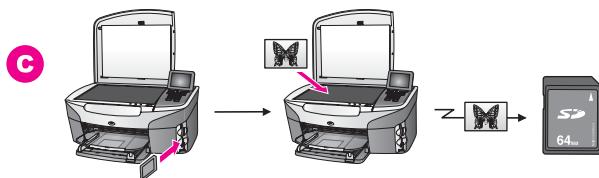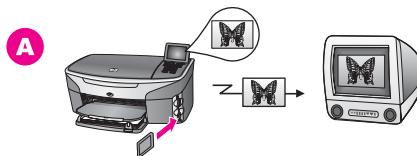


- | | |
|----------|---|
| A | Přenos fotografie z paměťové karty vložené do zařízení HP all-in-one do počítače Macintosh. |
| B | Přenos fotografie z digitálního fotoaparátu HP do počítače Macintosh. |
| C | Přenos fotografie skenováním přímo na paměťovou kartu vloženou do zařízení HP all-in-one. |

Úprava fotografií

Fotografie lze upravovat několika různými způsoby. Další informace jsou pro konkrétní operační systémy uvedeny v následujícím textu.

Úprava fotografií v počítači s operačním systémem Windows


Následující ilustrace zobrazuje dva způsoby úpravy fotografií v počítači s operačním systémem Windows. Další informace jsou uvedeny v seznamu pod ilustrací.

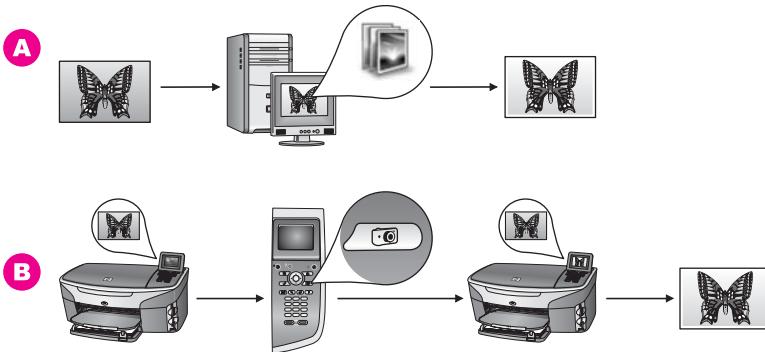

- | | |
|----------|---|
| A | Úprava fotografií v počítači PC s operačním systémem Windows pomocí softwaru HP Image Zone . |
| B | Úprava fotografie pomocí ovládacího panelu zařízení HP all-in-one. |

Úprava fotografií v počítači Macintosh

Následující ilustrace ukazuje tři způsoby úpravy fotografií v počítači Macintosh. Další informace jsou uvedeny v seznamu pod ilustrací.

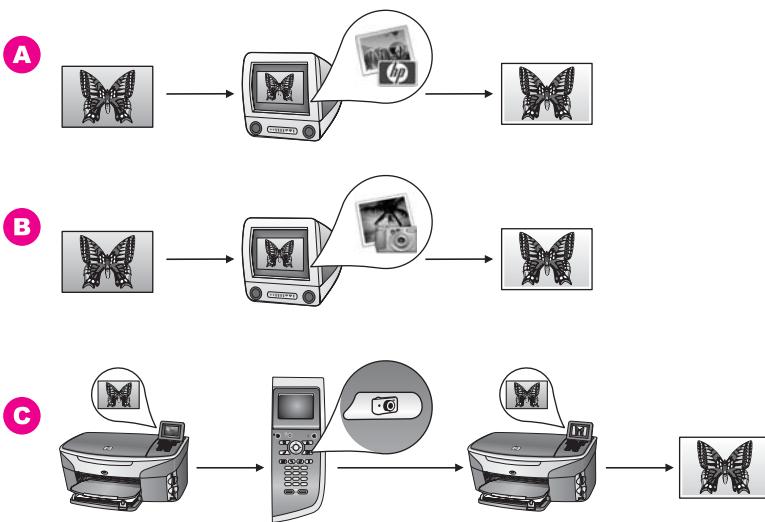


- | | |
|----------|---|
| A | Úprava fotografie v počítači Macintosh pomocí softwaru HP Image Zone . |
| B | Úprava fotografie v počítači Macintosh pomocí softwaru iPhoto. |
| C | Úprava fotografie pomocí ovládacího panelu na zařízení HP all-in-one. |

Sdílení fotografií

Fotografie lze sdílet s přáteli a rodinou několika různými způsoby. Další informace jsou pro konkrétní operační systémy uvedeny v následujícím textu.

Sdílení fotografií pomocí počítače s operačním systémem Windows


Následující ilustrace ukazuje několik způsobů sdílení fotografií pomocí počítače s operačním systémem Windows. Další informace jsou uvedeny v seznamu pod ilustrací.

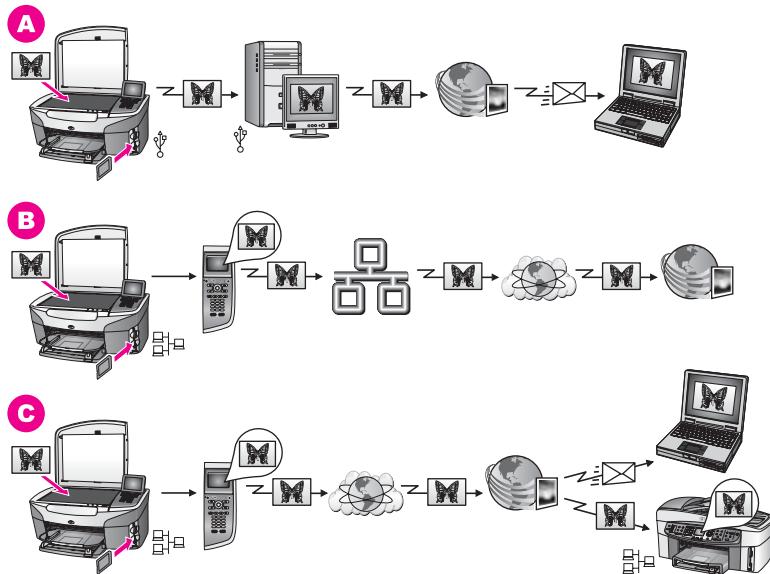

- | | |
|----------|---|
| A | Sdílení fotografií ze zařízení HP all-in-one připojeného pomocí kabelu USB, prostřednictvím služby HP Instant Share. Fotografie lze přenést ze zařízení HP all-in-one připojeného pomocí kabelu USB do počítače, na kterém používáte software HP Instant Share. Poté je lze odeslat přátelům a rodině prostřednictvím služby HP Instant Share jako zprávu elektronické pošty. |
| B | Pokud je zařízení HP all-in-one připojeno prostřednictvím sítě, lze fotografie sdílet prostřednictvím sítě Internet a služby HP Instant Share. Fotografie se ukládají do online alba. |
| C | Pokud je zařízení HP all-in-one připojeno prostřednictvím sítě, lze fotografie sdílet prostřednictvím sítě Internet a služby HP Instant Share. Služba HP Instant Share je pak může odeslat přátelům nebo rodině buď jako zprávu elektronické pošty, nebo je lze zaslat jinému zařízení HP all-in-one připojenému prostřednictvím sítě. |

Sdílení fotografií pomocí počítače Macintosh

Následující ilustrace ukazuje několik způsobů sdílení fotografií prostřednictvím počítače Macintosh. Další informace jsou uvedeny v seznamu pod ilustrací.

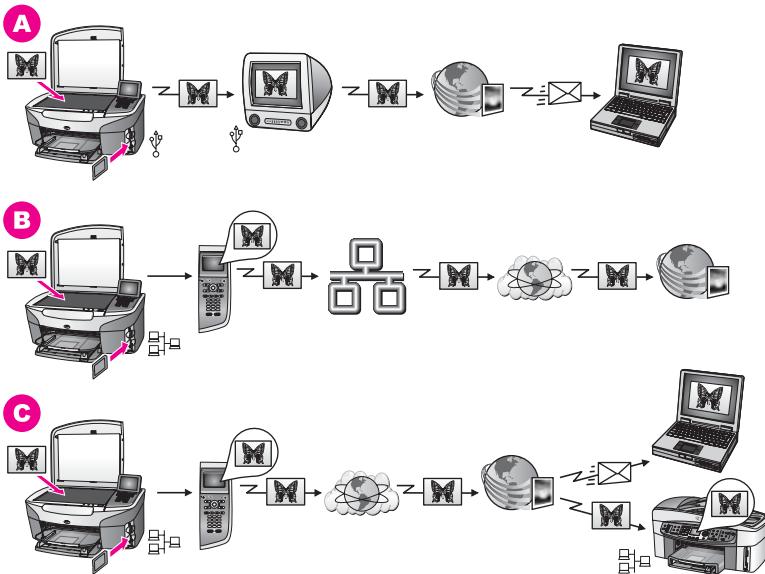


- | | |
|----------|---|
| A | Sdílení fotografií ze zařízení HP all-in-one připojeného pomocí USB prostřednictvím služby HP Instant Share . Fotografie lze přenést ze zařízení HP all-in-one připojeného pomocí kabelu USB do počítače, na kterém používáte software HP Instant Share. Poté je lze odeslat svým přátelům a rodině prostřednictvím služby HP Instant Share jako zprávu elektronické pošty. |
| B | Fotografie lze sdílet ze zařízení HP all-in-one připojeného prostřednictvím sítě Internet ke službě HP Instant Share , kde jsou uloženy v online fotoalbu. |
| C | Fotografie lze sdílet ze zařízení HP all-in-one připojeného prostřednictvím sítě Internet ke službě HP Instant Share . Služba HP Instant Share je pak může odeslat přátelům nebo rodině buď jako zprávu elektronické pošty, nebo je lze zaslat jinému zařízení HP all-in-one připojenému prostřednictvím sítě. |

Tisk fotografií

Fotografie lze tisknout několika různými způsoby. Další informace jsou pro konkrétní operační systémy uvedeny v následujícím textu.

Tisk fotografií pomocí počítače s operačním systémem Windows


Následující ilustrace ukazuje několik způsobů tisku fotografií z počítače s operačním systémem Windows. Další informace jsou uvedeny v seznamu pod ilustrací.

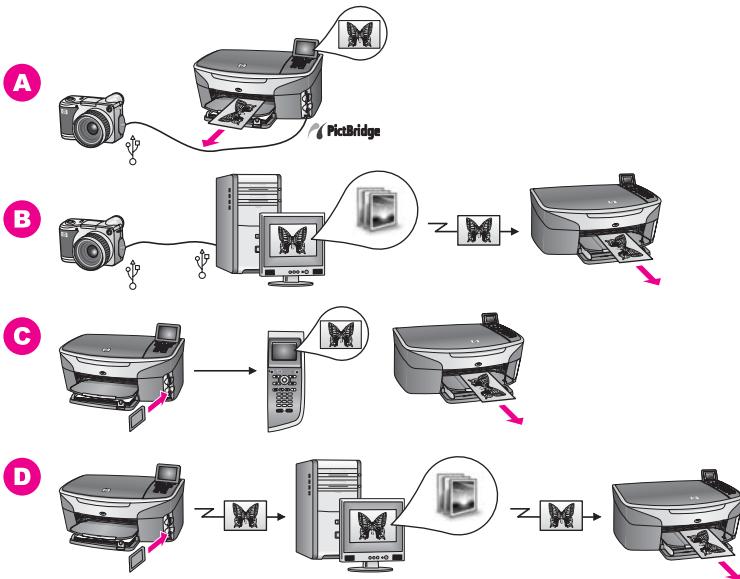

A	Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge pomocí této funkce. Poznámka Na zařízení HP all-in-one lze z fotoaparátu tisknout přímo i tehdy, pokud používáte digitální fotoaparát HP, který nepodporuje standard PictBridge. Fotoaparát nepřipojujte k portu pro připojení fotoaparátu, ale k portu USB v zadní části zařízení HP all-in-one. Tento postup lze použít pouze u digitálních fotoaparátů značky HP.
B	Tisk fotografií z fotoaparátu pomocí softwarové aplikace instalované v počítači.
C	Tisk fotografií z paměťové karty pomocí ovládacího panelu zařízení HP all-in-one.
D	Tisk fotografií z paměťové karty po přenosu do počítače s operačním systémem Windows pomocí softwaru HP Image Zone .

Tisk fotografií pomocí počítače Macintosh

Následující ilustrace ukazuje několik způsobů tisku fotografií pomocí počítače Macintosh. Další informace jsou uvedeny v seznamu pod ilustrací.

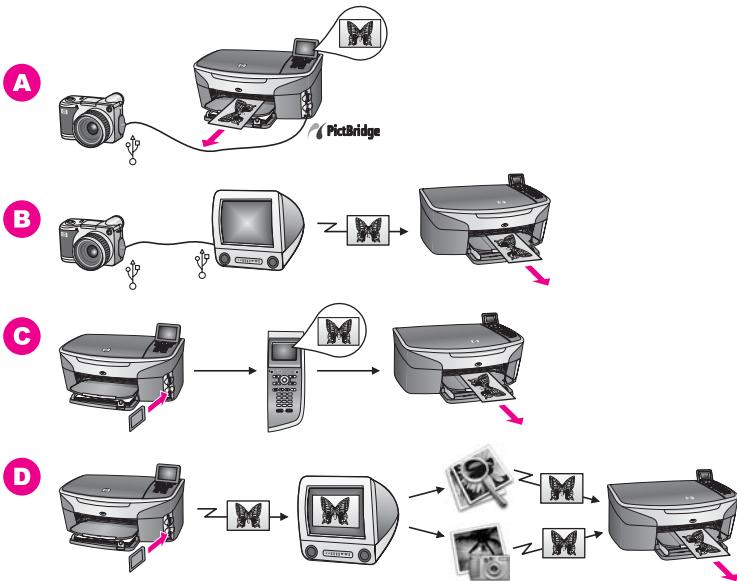

- A** Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge.

Poznámka Pokud používáte model digitálního fotoaparátu od společnosti Hewlett-Packard, který nepodporuje standard PictBridge, můžete přesto na zařízení HP all-in-one tisknout přímo. Nepřipojte fotoaparát k přednímu portu pro fotoaparát, ale k portu USB v zadní části zařízení HP all-in-one. Tento postup lze použít pouze u digitálních fotoaparátů společnosti Hewlett-Packard.

- B** Tisk fotografií z fotoaparátu pomocí softwarové aplikace v počítači.

- C** Tisk fotografií z paměťové karty pomocí ovládacího panelu na zařízení HP all-in-one.

- D** Tisk fotografií z paměťové karty po přenosu do počítače Macintosh, pomocí softwaru **HP Gallery** nebo **HP Správce**.

5 Vložení předloh a papíru

Tato kapitola uvádí pokyny k vkládání předlohy na skleněnou podložku, o jejím kopírování, skenování nebo faxování, o volbě nejvhodnějšího papíru, vkládání papíru do vstupního zásobníku a o tom, jak zabránit jeho uvíznutí.

Vložení předlohy

Po vložení předlohy na skleněnou podložku můžete zkopirovat, naskenovat nebo odfaxovat předlohy až do formátu letter nebo A4, jak je popsáno níže. Podle těchto pokynů postupujte také při vkládání zkušebního listu při tisku fotografií.


Poznámka Pokud nejsou skleněná podložka a spodní strana víka čisté, nebude celá řada speciálních funkcí pracovat správně. Další informace uvádí část Čištění zařízení HP all-in-one.

Vložení předlohy na skleněnou podložku

1 Zvedněte víko a položte předlohu lícovou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky.


Při vkládání zkušebního listu musí být horní okraj zkušebního listu přiražený k pravému okraji skleněné podložky.

Tip Při vkládání předlohy vám napoví i vodítka u předního a pravého okraje skleněné podložky.

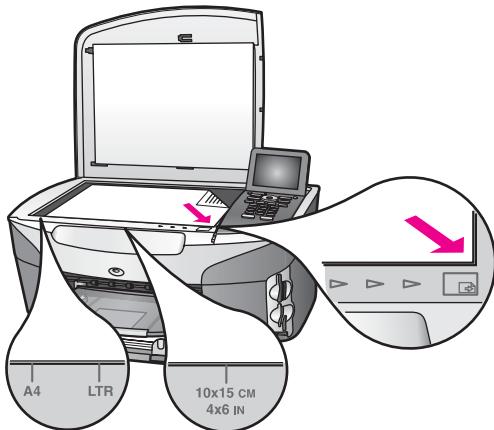

2 Zavřete víko.

Tip Předlohy s nadměrnou velikostí můžete kopírovat nebo skenovat při odstraněním víku zařízení HP all-in-one. Víko odstraníte jeho zvednutím do otevřené polohy, uchopením za strany a vytážením směrem nahoru. Zařízení HP all-in-one bude s odstraněným víkem pracovat normálně. Vratte víko na místo vložením kloubových západek do odpovídajících štěrbin.

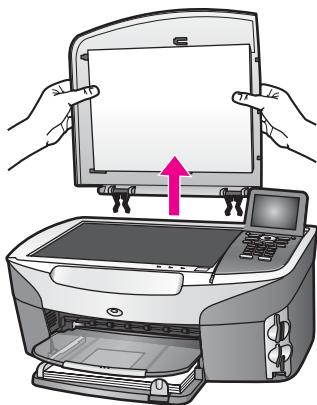

Výběr papíru pro tisk a kopírování

V zařízení HP all-in-one lze používat celou řadu typů a formátů papíru. Nejlepší kvality při tisku a kopírování dosáhnete, budete-li se řídit následujícími doporučeními. Při každé změně typu nebo formátu papíru nezapomeňte upravit příslušná nastavení.

Doporučené papíry

Pro dosažení nejlepší tiskové kvality doporučuje společnost HP značkové papíry HP odpovídající danému projektu. Tisknete-li například fotografie, vložte do vstupního zásobníku lesklý nebo matný fotografický papír. Při tisku brožury nebo prezentace použijte papír určený k tomuto účelu.

Další informace o papírech HP najeznete v **návodě aplikace HP Image Zone** nebo na webové stránce www.hp.com/support.

Papíry, jejichž použití není doporučeno

Při použití příliš tenkého papíru, papíru s hladkou strukturou nebo papíru, který lze snadno natáhnout, může dojít k jeho uvíznutí. Použití papíru s těžkou texturou nebo takového, který špatně přijímá inkoust, může při tisku způsobit šmouhy, skvrny nebo neúplné vyplnění barvou.

Nedoporučujeme tisknout na následující papíry:

- Papír s výřezy nebo perforací (není-li přímo určen pro použití s inkoustovými tiskárnami HP Inkjet).
- Papír s výraznou texturou připomínající plátno. Tisk nemusí být rovnoměrný a inkoust se může na této papírech rozpíjet.
- Extrémně jemné, lesklé nebo potažené papíry, které nejsou přímo určeny pro zařízení HP all-in-one. Mohou v zařízení HP all-in-one uvíznout nebo odpuzovat inkoust.
- Vícedílné formuláře (například dvojitě nebo trojitě). Mohou se pomačkat nebo uvíznout. Inkoust bude pravděpodobně vytvářet šmouhy.
- Obálky se sponami nebo s okénky.

Nedoporučujeme kopírovat na následující papíry:

- Jiné formáty než Letter, A4, 10 x 15 cm , 5 x 7 palců (13 x 18 cm), Hagaki nebo L. Některé typy papíru nemusejí být v některých zemích nebo oblastech k dispozici.
- Papír s výřezy nebo perforací (není-li přímo určen pro použití s inkoustovými tiskárnami HP Inkjet).
- Jiný fotografický papír než HP Premium Photo Paper nebo HP Premium Plus Photo Paper.
- Obálky.
- Skládaný papír.
- Jiné průhledné fólie než HP Premium Inkjet Transparency Film nebo HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Vícedílné formuláře nebo balík štítků.

Vložení papíru

V této části je popsán postup vkládání různých typů a formátů papíru do zařízení HP all-in-one pro účely kopírování, tisku nebo faxování.

Tip Uchováváním papíru v uzavíratelném obalu na rovné podložce zabráníte potrhání, svraštění nebo pokroucení či ohnutí okrajů. Při nesprávném uskladnění mohou extrémní změny teploty a vlhkosti způsobit pokroucení papíru, se kterým nebude zařízení HP all-in-one pracovat správně.


Vložení papíru plného formátu

Do hlavního vstupního zásobníku zařízení HP all-in-one můžete vložit celou řadu typů papíru formátu letter, A4 nebo legal.

Tip Pokud je v zařízení nainstalován přídavný zásobník HP 250 Sheet Plain Paper Tray, můžete do tohoto spodního zásobníku vložit dalších 250 listů obyčejného papíru formátu letter nebo A4. Papír vložený do přídavného spodního zásobníku je k dispozici pouze pro tisk z aplikací v počítači. Není k dispozici pro kopírování nebo tisk přijatých faxů.

Založení papíru plného formátu do hlavního vstupního zásobníku

1 Vyjměte výstupní zásobník a posuňte vodítka šírky a délky do krajní polohy.

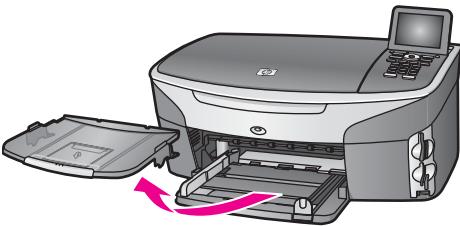

2 Poklepáním balíku papírů o rovnou plochu zarovnejte okraje papírů a provedte následující kontrolu:

- Zkontrolujte, zda papír není potrhaný nebo zaprášený a nemá záhyby a pokroucené či ohnuté okraje.
- Ujistěte se, že všechny papíry v balíku jsou stejného formátu a typu.

- 3 Balík papírů vložte do zásobníku kratší stranou dopředu a tiskovou stranou dolů. Zasuňte balík papírů až k dorazu.


Tip Používáte-li hlavičkový papír, zasuňte horní okraj stránky jako první. Potisková strana musí směřovat dolů. Další pokyny pro vkládání papírů plného formátu a hlavičkových papírů naleznete na obrázku vyrytém na základně vstupního zásobníku.




- 4 Posuňte vodítka délky a vodítka šířky papíru směrem dovnitř, dokud se nezarazí o hrany papíru.
Vstupní zásobník nepřeplňujte. Zkontrolujte, zda svazek papírů ve vstupním zásobníku nepřesahuje zásobník ani horní okraj vodítka šířky papíru.



- 5 Vraťte výstupní zásobník na místo.

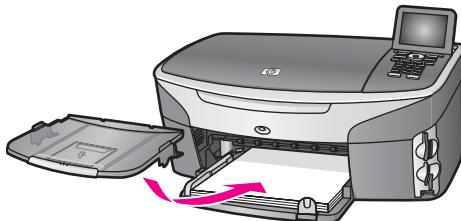

- 6 Zcela vysuňte podpěru výstupního zásobníku. Podpěra bude zachytávat hotové kopie, výtisky nebo faxy.

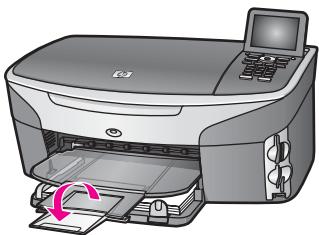

Vložení obyčejného papíru plněho formátu do přídavného spodního zásobníku

- Zásobník HP 250 Sheet Plain Paper Tray je k dispozici jako příslušenství k tomuto produktu. Informace o vkládání papíru do zásobníku naleznete v dokumentaci dodávané k tomuto příslušenství.

Vložení fotografického papíru formátu 10 x 15 cm (4 x 6 palců)

Fotografický papír formátu 10 x 15 cm je třeba vložit do hlavního vstupního zásobníku zařízení HP all-in-one nebo do přídavného zadního zásobníku. (V Japonsku se toto příslušenství nazývá Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory. V jiných zemích se používá název HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray.)

Optimálních výsledků lze dosáhnout použitím doporučeného typu fotografického papíru formátu 10 x 15 cm a zvolením takového typu a formátu papíru, který je pro danou úlohu nejvhodnější. Další informace naleznete v **návodě aplikace HP Image Zone**.


Tip Uchováváním papíru v uzavíratelném obalu na rovné podložce zabráníte potrhání, svraštění nebo pokroucení či ohnutí okrajů. Při nesprávném uskladnění mohou extrémní změny teploty a vlhkosti způsobit pokroucení papíru, se kterým nebude zařízení HP all-in-one pracovat správně.

Vložení fotografického papíru formátu 10 x 15 cm do hlavního vstupního zásobníku

- 1 Vyjměte výstupní zásobník.
- 2 Ze vstupního zásobníku vyjměte všechny papíry.
- 3 Balík fotografického papíru vložte kratší stranou k pravé zadní straně vstupního zásobníku lesklou stranou dolů. Zasuňte balík fotografického papíru až k dorazu. Jestliže fotografický papír, který používáte, má perforované chlopně, vložte jej tak, aby chlopně byly otočeny směrem k vám.

Tip Další návod poskytuje při vkládání fotografických papírů malého formátu ikony vytlačené na spodní desce vstupního zásobníku (ikony papíru a fotoaparátu). Pomocí přerušovaných čar vytlačených na základně vstupního zásobníku se přesvědčte, zda jste fotografický papír zasunuli dostatečně daleko. Tyto čáry označují, jak daleko musí být papír zasunut.

- 4 Posuňte vodítka délky a vodítka šířky papíru směrem dovnitř proti balíku fotografického papíru, dokud se nezarazí.
Vstupní zásobník nepřepňujte. Zkontrolujte, zda svazek papírů ve vstupním zásobníku nepřesahuje zásobník ani horní okraj vodítka šířky papíru.

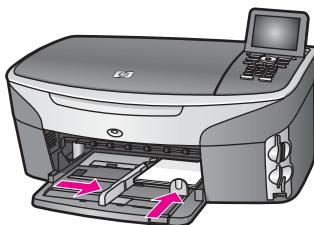

5 Vraťte výstupní zásobník na místo.

Vložení fotografického papíru formátu 10 x 15 cm do přídavného zadního zásobníku

- Pro tento produkt jsou k dispozici zásobníky HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray a Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory. Informace o vkládání papíru do těchto zásobníků naleznete v dokumentaci dodávané k tomuto příslušenství.

Vložení pohlednic nebo karet Hagaki

Pohlednice nebo karty Hagaki můžete vložit do hlavního vstupního zásobníku zařízení HP all-in-one nebo do přídavného zadního vstupního zásobníku. (V Japonsku se toto příslušenství nazývá Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory. V jiných zemích se používá název HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray.)


Optimálních výsledků lze dosáhnout zvolením vhodného typu a formátu papíru ještě před zahájením tisku nebo kopírování. Další informace naleznete v **návodě aplikace HP Image Zone**.

Vložení pohlednic nebo karet Hagaki do hlavního vstupního zásobníku

- 1 Vyjměte výstupní zásobník.
- 2 Ze vstupního zásobníku vyjměte všechny papíry.
- 3 Balík pohlednic vložte kratší stranou k pravé zadní straně vstupního zásobníku tiskovou stranou dolů. Zasuňte balík pohlednic až k dorazu.

Tip Další návod poskytuje při vkládání pohlednic nebo karet Hagaki ikony vytlačené na spodní desce vstupního zásobníku (ikony papíru a fotoaparátu).

- 4 Posouvejte vodítka délky a vodítka šířky papíru směrem dovnitř proti balíku pohlednic, dokud se nezarazí.
Vstupní zásobník nepřeplňujte. Zkontrolujte, zda svazek pohlednic ve vstupním zásobníku nepřesahuje zásobník ani horní okraj vodítka šířky papíru.

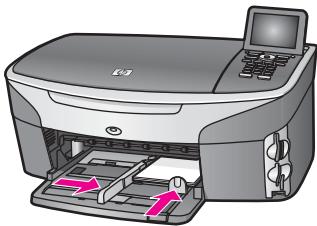

5 Vraťte výstupní zásobník na místo.

Vložení pohlednic nebo karet Hagaki do přídavného zadního zásobníku

- Pro tento produkt jsou k dispozici zásobníky HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray a Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory. Informace o vkládání papíru do těchto zásobníků naleznete v dokumentaci dodávané k tomuto příslušenství.

Vložení obálek


Do vstupního zásobníku zařízení HP all-in-one lze vložit jednu nebo několik obálek. Nepoužívejte lesklé ani reliéfní obálky ani obálky se sponami či průhlednými okénky.

Poznámka O zvláštnostech formátování textu, který má být vytiskněn na obálky, si přečtěte v návodě ke svému textovému editoru. Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li pro zápis adresy štítek, který nalepíte na obálku.

Vložení obálek

- 1 Vyjměte výstupní zásobník.
- 2 Ze vstupního zásobníku vyjměte všechny papíry.
- 3 Vložte jednu nebo několik obálek k pravé zadní straně vstupního zásobníku chlopní vzhůru a doleva. Posouvejte balík obálek vpřed, dokud se nezarazí.

- Tip** Další pokyny pro vkládání obálek naleznete na obrázku vytlačeném na základně vstupního zásobníku.
- 4 Posouvejte vodítka délky a vodítka šířky papíru směrem dovnitř proti balíku obálek, dokud se nezarazí. Vstupní zásobník nepřepříďte. Zkontrolujte, zda svazek obálek ve vstupním zásobníku nepřesahuje zásobník ani horní okraj vodítka šířky papíru.

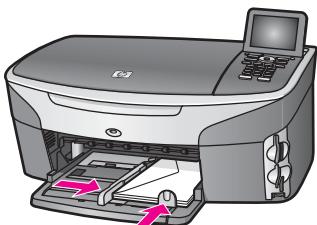

5 Vraťte výstupní zásobník na místo.

Vložení jiných typů papíru

V následující tabulce jsou uvedeny pokyny pro vkládání různých typů papíru. Nejlepších výsledků dosáhnete, změňte-li nastavení papíru po každé změně jeho formátu nebo typu. Informace o změně nastavení papíru naleznete v **návodě aplikace HP Image Zone**.

Poznámka Ne všechny formáty a typy papíru jsou k dispozici se všemi funkcemi zařízení HP all-in-one. Některé formáty a typy papíru lze použít pouze při zahájení tiskové úlohy z dialogového okna **Tisk** příslušné aplikace. Tyto papíry nelze použít pro kopírování, faxování nebo tisk fotografií z paměťové karty nebo digitálního fotoaparátu. Papíry, které lze použít pouze při tisku z aplikace, jsou uvedeny v následující tabulce.

Papír	Tipy
Papíry HP	<ul style="list-style-type: none"> Papír HP Premium Paper: Na netiskové straně papíru najdete šedou šípkou a zasuňte papír do vstupního zásobníku tak, aby strana se šípkou byla otočená směrem nahoru. Průhledné fólie pro inkoustové tiskárny HP Premium Inkjet Transparency Film: Vložte fólii tak, aby bílý průsvitný proužek (s šípkami a logem HP) byl umístěn nahoře a vcházel do vstupního zásobníku nejdříve. <p>Poznámka Pokud je fólie nesprávně vložena nebo pokud použijete fólii jiné značky než HP, nemusí zařízení HP all-in-one fólii automaticky rozpoznat. Optimálních výsledků dosáhnete nastavením typu média na fólii ještě před zahájením tisku či kopírování na fólii.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nažehlovací fólie HP Iron-On Transfers: Před použitím nažehlovací fólii důkladně vyrovnejte - nevkládejte pokroucené fólie. (Pokroucení zabráníte tak, že ponecháte nažehlovací fólii až do jejího použití v originálním balení.) Na netiskové straně fólie najdete modrý proužek a pak do vstupního zásobníku ručně vkládejte vždy pouze jeden list modrým proužkem nahoru. Matný pohlednicový papír HP Matte Greeting Cards, fotografický pohlednicový papír HP Photo Greeting Cards nebo dekorativní pohlednicový papír HP Textured Greeting Cards: Vložte malý balík pohlednicového papíru HP do vstupního zásobníku tiskovou stranou dolů. Papíry pak zasuňte až k dorazu.
Štítky (pouze při tisku z aplikace)	<p>Vždy používejte listy se štítky formátu Letter nebo A4, určené k použití v inkoustových tiskárnách HP (například štítky Avery Inkjet). Zkontrolujte, zda nejsou štítky starší než dva roky. Starší štítky by se při průchodu zařízením HP all-in-one mohly odlepit a mohlo by pak dojít k jejich uvíznutí.</p> <ol style="list-style-type: none"> Provzdušněte balík štítků, abyste zajistili, že žádné z listů nebudou slepeny dohromady. Vložte do vstupního zásobníku balík listů se štítky na papír plného formátu tak, aby strana se štítky směrovala dolů. Štítky nevkládejte po jednom listu.

(pokračování)

Papír	Tipy
Skládaný papír (transparent) (pouze při tisku z aplikace)	<p>Skládaný papír pro tisk transparentů je též známý jako počítačový papír nebo papír skládaný do z.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vyjměte výstupní zásobník. 2 Ze vstupního zásobníku vyjměte všechny papíry. <p>Poznámka Při tisku transparentu na zařízení HP all-in-one je vhodné odebrat výstupní zásobník, aby se skládaný papír nepotral.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Zkontrolujte, zda balík papíru pro transparent obsahuje alespoň pět stránek. <p>Poznámka Pokud používáte papír jiných značek než HP, je třeba použít papír o gramáži 75 g/m².</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Odrhněte opatrně perforované pásky na obou stranách balíku papíru (pokud existují) a rozložte a znova složte papír, abyste se ujistili, že stránky nejsou navzájem slepeny. 5 Zasuňte papír do vstupního zásobníku tak, aby se volný konec nalézal na horní straně balíku. 6 Podle obrázku níže zasuňte přední konec papíru nadoraz do vstupního zásobníku. 

Předcházení uvíznutí papíru

Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, postupujte podle následujících pokynů:

- Uchováváním papíru v uzavíratelném obalu na rovné podložce zabráníte svraštění nebo zkroucení papíru.
- Často odebírejte potištěné papíry z výstupního zásobníku.
- Ujistěte se, zda papír vložený do vstupního zásobníku leží rovně a jeho okraje nejsou ohnuté ani potrhané.
- Ve vstupním zásobníku nekombinujte papíry různých typů a formátů. Celý balík musí obsahovat papíry stejného formátu a typu.
- Posuňte vodítka papíru ve vstupním zásobníku tak, aby těsně přiléhala k papíru. Ujistěte se, zda vodítka papíru neohýbají papíry ve vstupním zásobníku.
- Nezasouvejte papír do vstupního zásobníku násilně a příliš hluboko.
- Používejte pouze typy papíru doporučené pro zařízení HP all-in-one. Další informace najeznete v části **Výběr papíru pro tisk a kopírování**.

Informace o odstraňování uvíznutého papíru uvádí část **Odstraňování problémů s papírem**.

Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge

Zařízení HP all-in-one dokáže číst většinu paměťových karet, které se používají v digitálních fotoaparátech. Fotografie tedy můžete tisknout, ukládat, spravovat i sdílet. Paměťovou kartu můžete vložit do zařízení HP all-in-one, případně můžete přímo připojit digitální fotoaparát, přičemž zařízení HP all-in-one načte obsah paměťové karty vložené ve fotoaparátu.

Tato kapitola podává informace o použití paměťových karet nebo fotoaparátu podporujícího standard PictBridge spolu se zařízením HP all-in-one. Získáte zde informace o přenosu fotografií do počítače, o možnostech nastavení jejich tisku, úpravy, o prohlížení prezentací a o sdílení fotografií s rodinou a přáteli.

Paticce pro paměťové karty a port pro fotoaparát


Pokud váš digitální fotoaparát používá k ukládání fotografií paměťovou kartu, je možné tuto kartu vložit do zařízení HP all-in-one a uložené fotografie vytisknout nebo uložit.

Lze vytisknout zkušební list, který může mít několik stránek a zobrazuje miniatury fotografií uložených na paměťové kartě. Fotografie z paměťové karty můžete vytisknout i v případě, že zařízení HP all-in-one není připojeno k počítači. K zařízení HP all-in-one můžete připojit také digitální fotoaparát, který podporuje standard PictBridge, a vytisknout fotografie přímo z fotoaparátu.

Zařízení HP all-in-one umí přečíst následující paměťové karty: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia a xD-Picture Card.

Poznámka Je možné naskenovat dokument a poslat naskenovaný obrázek do vložené paměťové karty. Další informace uvádí část [Odeslání naskenovaného obrázku na paměťovou kartu](#).

Zařízení HP all-in-one má čtyři patice pro paměťové karty, které jsou znázorněny na následujícím obrázku s paměťovými kartami, které odpovídají jednotlivým paticím.

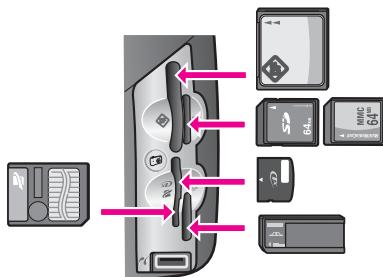

Patice mají následující konfiguraci:

- Levá horní patice: CompactFlash (I, II)
- Pravá horní patice: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Levá dolní patice: SmartMedia, xD-Picture Card (lze zasunout do pravé horní části patice)
- Pravá dolní patice: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (s uživatelským adaptérem), Memory Stick Pro
- Port pro fotoaparát kompatibilní se standardem PictBridge (pod paticemi pro paměťové karty): kompatibilní s digitálními fotoaparáty vybavenými rozhraním USB, které podporují standard PictBridge.

Poznámka Do portu pro fotoaparát lze připojit pouze digitální fotoaparáty vybavené rozhraním USB, které podporují standard PictBridge. Pokud do portu pro fotoaparát připojíte jiné zařízení USB než kompatibilní digitální fotoaparát (nebo adaptér Bluetooth), zobrazí se na barevném grafickém displeji chybové hlášení. Vlastníte-li starší digitální fotoaparát značky Hewlett-Packard, zkuste použít kabel USB, který byl dodán společně s fotoaparátem. Kabel připojte do portu USB v zadní části zařízení HP all-in-one, nikoli do portu pro fotoaparát vedle patic pro paměťové karty. Tento postup lze použít pouze u digitálních fotoaparátů značky HP.

Tip Při výchozím nastavení systém Windows XP zformátuje paměťovou kartu s 8 MB nebo méně a 64 MB nebo více ve formátu FAT32. Digitální fotoaparáty a další zařízení používají formát FAT (FAT16 nebo FAT12) a neumí pracovat s kartami, které jsou zformátovány na formát FAT32. Bud' zformátujte paměťovou kartu ve fotoaparátu nebo vyberte formát FAT, pokud chcete paměťovou kartu formátovat v počítači se systémem Windows XP.

Zabezpečení paměťové karty v síti

Zařízení HP all-in-one připojené k síti umožňuje, aby ostatní počítače v síti měly přístup k obsahu paměťových karet. Při provozu v bezdrátové síti bez aktivovaného šifrování má přístup k obsahu paměťové karty vložené do zařízení HP all-in-one každý, kdo je v dosahu bezdrátové sítě a kdo zná název vaší sítě a síťové ID zařízení HP all-in-one.

Zabezpečení dat na paměťové kartě lze zvýšit buď zavedením klíče WEP (Wired Equivalent Privacy) nebo WPA/PSK (Wi-Fi Protected Access/Pre-Shared Key) v bezdrátové síti, nebo takovým nastavením zařízení HP all-in-one, které zakáže sdílení vložené paměťové karty počítačům připojeným k síti, ať bezdrátové či kabelové. To znamená, že ostatní počítače v síti nebudou mít přístup k souborům na paměťové kartě.

Více informací o šifrování v bezdrátové síti naleznete v Průvodci připojením k síti.

Poznámka Zařízení HP all-in-one neumožňuje sdílet obsah paměťové karty v digitálním fotoaparátu, který je k zařízení HP all-in-one připojen prostřednictvím portu pro fotoaparát.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **8** a pak stiskněte tlačítko **3**.
Zobrazí se nabídka **Síť** a bude vybrána možnost **Upřesnit nastavení**.
- 3 Stisknutím tlačítka **3** vyberte možnost **Zabezpečení paměťové karty**.

- 4 Stiskněte tlačítko vedle požadované možnosti zabezpečení:
 - 1. Sdílet soubory s ostatními prostřednictvím sítě
 - 2. Nesdílet soubory prostřednictvím sítě

Přenos fotografií do počítače

Po pořízení fotografií pomocí digitálního fotoaparátu je možné tyto fotografie ihned vytisknout nebo je uložit přímo na pevný disk počítače. Chcete-li fotografie uložit do počítače, je nutné vyjmout paměťovou kartu z fotoaparátu a vložit ji do příslušné patice v zařízení HP all-in-one.

Poznámka V zařízení HP all-in-one je v daném okamžiku možné pracovat pouze s jednou paměťovou kartou.

- 1 Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP all-in-one.
Pokud je paměťová karta správně vložena, začne blikat tlačítko **Fotografie** na ovládacím panelu. Na barevném grafickém displeji se zobrazí hlášení **Načítání fotografií....** V průběhu načítání bliká zeleně stavová kontrolka umístěná vedle patice pro paměťovou kartu.
Pokud vložíte paměťovou kartu nesprávně, začne stavová kontrolka vedle patice pro paměťovou kartu blikat žlutě a na barevném grafickém displeji se zobrazí chybové hlášení, například **Karta je zasunuta opačně** nebo **Karta není úplně zasunuta.**



Upozornění V průběhu načítání nikdy nevyjmíjte paměťovou kartu.

Pokud byste tak učinili, mohou se poškodit soubory na kartě. Kartu je možné bezpečně vyjmout pouze v případě, že stavová kontrolka vedle patice neblíká.

- 2 Pokud se na paměťové kartě nalézají fotografické soubory, které ještě nebyly přeneseny, zobrazí se v počítači dialogové okno s dotazem, zda chcete tyto soubory uložit do počítače.
Je-li zařízení HP all-in-one připojeno k síti, zobrazte tlačítkem **Fotografie** nabídku **Fotografie**, tlačítkem **3** vyberte možnost **Přenos do počítače** a ze zobrazeného seznamu vyberte svůj počítač. Vraťte se k počítači a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3 Klepnutím na příslušnou možnost proveděte uložení.

Tím budou všechny nové fotografie z paměťové karty uloženy do počítače.

Pro uživatele systému Windows: Soubory jsou při výchozím nastavení ukládány do složek označených rokem a měsícem pořízení fotografií. V systémech Windows XP a Windows 2000 jsou tyto složky vytvářeny ve složce **C:\Documents and Settings\uživatelské_jméno\Kapesníky\Obrázky**.

Pro uživatele systému Macintosh: Soubory se při výchozím nastavení ukládají v počítači do složky **Hard Disk:Documents:HP All-in-One Data:Photos** (Pevný disk:Dokumenty:HP All-in-One data:Fotografie) (OS 9) nebo **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (Pevný disk:Uživatelé:Jméno uživatele:Obrázky:Fotografie HP) (OS X).

Tip K přenosu souborů z paměťové karty do připojeného počítače je možné použít také ovládací panel. Stiskněte tlačítko **Fotografie** a stisknutím tlačítka **3** vyberte možnost **Přenos do počítače**. Postupujte podle pokynů zobrazených na počítači. Paměťová karta se v počítači zobrazuje také jako

jednotka. Fotografické soubory můžete přesunout z paměťové karty na pracovní plochu.

Jakmile zařízení HP all-in-one dokončí čtení paměťové karty a na paměťové kartě nejsou žádné nové soubory, přestane tlačítka **Fotografie** blikat a začne svítit, a stavový indikátor vedle patice pro paměťovou kartu zůstane svítit. První fotografie z paměťové karty se zobrazí na barevném grafickém displeji.

Fotografie na paměťové kartě lze procházet stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶. Mezi fotografiemi se lze pohybovat směrem zpět nebo vpřed vždy po jedné fotografii. Pokud stisknete a podržíte tlačítka ◀ nebo ▶, fotografie lze rychle procházet zpět nebo vpřed.

Poznámka Na počítači Macintosh lze k načítání fotografií využít aplikaci Image Capture. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s počítačem Macintosh.

Tisk fotografií ze zkušebního listu

Zkušební list umožňuje jednoduchým a pohodlným způsobem vybírat fotografie a tisknout je přímo z paměťové karty bez použití počítače. Na zkušebním listu, který může mít více stránek, jsou zobrazeny miniatury fotografií uložených na paměťové kartě. Pod každou miniaturou je uveden název souboru, číslo miniatury a datum.

Zkušební listy rovněž umožňují rychlé vytvoření tištěného katalogu fotografií. Chcete-li fotografie vytisknout pomocí zkušebního listu, je nutné nejprve vytisknout zkušební list, vyplnit jej a potom naskenovat.

Poznámka Zkušební list lze vytisknout pouze z paměťové karty vložené do zařízení HP all-in-one. Tisk nelze provést z fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge připojeného k portu fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge.

Tisk fotografií ze zkušebního listu se skládá ze tří kroků: tisk zkušebního listu, dokončení zkušebního listu a jeho naskenování. Tato část uvádí podrobné informace o všech třech krocích.

Tip Kvalitu fotografií vytiskných zařízením HP all-in-one můžete zvýšit i zakoupením fotografické nebo šedé fotografické tiskové kazety. S instalovanou tříbarevnou tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou kazetou máte k dispozici systém se šesti inkousty, který zajišťuje vyšší kvalitu tisku barevných fotografií. S instalovanou tříbarevnou tiskovou kazetou a šedou fotografickou tiskovou kazetou můžete tisknout celý rozsah odstínů šedé, což zajišťuje vyšší kvalitu tisku černobílých fotografií. Další informace o fotografické tiskové kazetě naleznete v tématu **Používání fotografické tiskové kazety**. Další informace o šedé fotografické tiskové kazetě naleznete v tématu **Použití šedé fotografické tiskové kazety**.

Tisk zkušebního listu

Prvním krokem je vytisknění zkušebního listu ze zařízení HP all-in-one.

- 1 Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP all-in-one.
- 2 Stiskněte tlačítka **Zkušební list** a pak stiskněte tlačítka **1**.

Zobrazí se nabídka **Zkušební listy** a bude vybrán příkaz **Zkušební list pro tisk**.

- Poznámka** V závislosti na počtu fotografií na paměťové kartě může tisk zkušebního listu trvat různě dlouho.
- 3 Jestliže je na kartě více než 20 fotografií, zobrazí se nabídka **Výběr fotografií**. Stiskněte číslo vedle příkazu, který chcete zvolit:
- 1. All (Všechny)
 - 2. Posledních 20
 - 3. Vlastní rozsah
- Poznámka** Pomocí čísla miniatury na zkušebním listu vyberte, které fotografie chcete vytisknout pro vlastní rozsah. Toto číslo se může lišit od čísla, pod kterým je daná fotografia uvedena v digitálním fotoaparátu. Pokud na paměťovou kartu přidáte fotografie nebo je z ní odstraníte, vytiskněte znova zkušební list, aby se zobrazila správná čísla miniatur.
- 4 Pokud zvolíte možnost **Vlastní rozsah**, zadejte čísla miniatur pro první a poslední fotografiю, kterou chcete vytisknout.

Poznámka Čísla miniatur lze vymazat stisknutím tlačítka ◀.


Vyplnění zkušebního listu

Po vytištění můžete na zkušebním listu vybrat fotografie, které chcete vytisknout.

Poznámka Pro dosažení nejvyšší kvality tisku můžete použít fotografickou tiskovou kazetu. S instalovanou barevnou tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou kazetou máte k dispozici systém se šesti inkousty. Další informace uvádí část [Používání fotografické tiskové kazety](#).



- 1 Vyberte fotografie pro tisk pomocí tmavého pera nebo tužky tak, že vyplníte kroužky pod miniaturami obrázků na zkušebním listu.
- 2 Vyberte jeden styl vzhledu vyplněním kroužku v kroku 2 uvedeném na zkušebním listu.

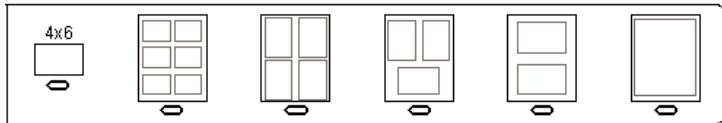


Poznámka Pokud potřebujete mít lepší kontrolu nad nastavením tisku, než jakou nabízí zkušební list, můžete vytisknout fotografie přímo z ovládacího panelu. Další informace uvádí část [Tisk fotografií přímo z paměťové karty](#).

Skenování zkušebního listu

Posledním krokem je naskenování vyplňeného zkušebního listu, který jste položili na skleněnou podložku.

Tip Ujistěte se, že skleněná podložka zařízení HP all-in-one je zcela čistá, aby se zkušební list správně naskenoval. Další informace uvádí část [Čištění skleněné podložky](#).

- 1 Položte zkušební list potištěnou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky. Zkontrolujte, zda jsou okraje zkušebního listu přiřaženy k pravé a přední hraně. Zavřete víko.

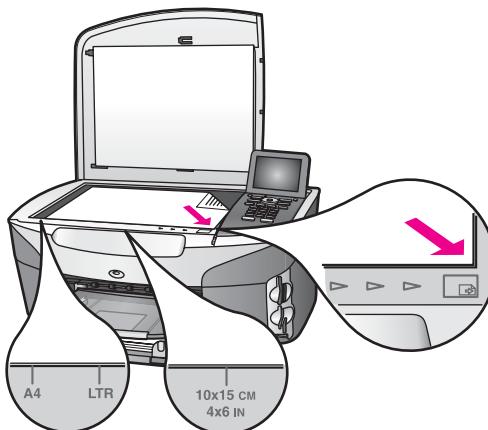

- 2 Do vstupního zásobníku vložte fotografický papír formátu 10 x 15 cm . Zkontrolujte, zda při skenování zkušebního listu je v patci vložena stejná paměťová karta, kterou jste použili k tisku tohoto zkušebního listu.
- 3 Stiskněte tlačítko **Zkušební list** a pak stiskněte tlačítko **2**. Zobrazí se nabídka **Zkušební listy** a vybere se možnost **Zkušební list pro skenování**. Zařízení HP all-in-one naskenuje zkušební list a vytiskne vybrané fotografie.

Nastavení možností tisku fotografií

Pomocí ovládacího panelu zařízení HP all-in-one lze ovládat tisk fotografií, typ a formát papíru, rozvržení tisku atd.

Tato část uvádí informace k následujícím tématům: nastavení a změna možností tisku fotografií a nastavení nových výchozích hodnot pro tisk fotografií.

Přístup k možnostem tisku fotografií a k jejich nastavení získáte pomocí nabídky **Fotografie**. Tato nabídka je dostupná z ovládacího panelu zařízení HP all-in-one.

Tip Možnosti tisku fotografií lze nastavit i pomocí softwaru **HP Image Zone**. Další informace naleznete v návodě aplikace **HP Image Zone**.

Nastavení možností tisku fotografií pomocí nabídky Možnosti tisku

Nabídka **Možnosti tisku** umožňuje přístup k různým nastavením, která ovlivňují způsob tisku fotografií, např. počet kopií, typ papíru apod. Výchozí rozměry a formáty se mohou lišit podle země nebo oblasti.

- 1 Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP all-in-one.
- 2 Stiskněte tlačítko **Fotografie**.
Zobrazí se nabídka **Fotografie**.
- 3 Stisknutím tlačítka **1** zpřístupněte nabídku **Možnosti tisku** a stiskněte číslo vedle nastavení, které chcete změnit.

Nastavení	Popis
1. Počet kopií	Umožňuje nastavit počet vytiskných kopií.
2. Formát obrázku	Umožňuje nastavit formát, na který má být obrázek vytiskněn. Většinu voleb není třeba vysvětlovat, s výjimkou následujících dvou: Vyplnit celou stránku a Přizpůsobit na stránku . Při nastavení Vyplnit celou stránku se velikost obrázku upravuje tak, aby obrázek pokryl celou tiskovou oblast papíru. Pokud je ve vstupním zásobníku vložen fotografický papír, nebude kolem fotografie žádný bílý okraj. Může dojít k výskytu oříznutí. Při nastavení Přizpůsobit na stránku je velikost obrázku upravena tak, aby obrázek pokryl co největší plochu stránky při zachování původního poměru stran a nedošlo přitom k oříznutí. Obrázek je vytiskněn uprostřed stránky a ohrazen bílým okrajem.
3. Výběr zásobníku	Umožňuje vybrat vstupní zásobník (přední nebo zadní), který má zařízení HP all-in-one používat. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že zařízení HP all-in-one po zapnutí zjistí zadní zásobník.
4. Formát papíru	Umožňuje vybrat formát papíru pro aktuální tiskovou úlohu. Při nastavení Automaticky se jako výchozí použije velký formát (Letter nebo A4) a malý formát 10 x 15 cm. Tyto formáty se liší podle země a oblasti. Pokud

Nastavení	Popis
	jsou možnosti Formát papíru i Typ papíru nastaveny na Automaticky , vybere zařízení HP all-in-one optimální možnosti tisku pro aktuální tiskovou úlohu. Nastavíte-li jiný Formát papíru , bude mít toto nastavení přednost před automatickým nastavením.
5. Typ papíru	Umožňuje vybrat typ papíru pro aktuální tiskovou úlohu. Při nastavení Automaticky zařízení HP all-in-one automaticky zjistí a nastaví typ papíru. Pokud jsou možnosti Formát papíru i Typ papíru nastaveny na Automaticky , vybere zařízení HP all-in-one optimální možnosti pro aktuální tiskovou úlohu. Nastavíte-li jiný Typ papíru , bude mít toto nastavení přednost před automatickým nastavením.
6. Vzhled	Umožňuje vybrat jeden ze tří stylů vzhledu pro aktuální tiskovou úlohu. Pokud je vybrán vzhled Šetření papírem , umístí se na stránku co nejvíce fotografií, které jsou podle potřeby otočeny nebo oříznuty. Při použití vzhledu Album je zachována orientace původních fotografií. Může dojít k jejich oříznutí.
7. Inteligentní zaostření	Umožňuje zapnout nebo vypnout automatické digitální ostření fotografií. Možnost Inteligentní zaostření ovlivňuje pouze vytisknuté fotografie. Tato možnost nemá vliv na vzhled fotografií na barevném grafickém displeji ani na skutečný soubor s obrázkem na paměťové kartě. Možnost Inteligentní zaostření je ve výchozím nastavení zapnuta.
8. Digitální blesk	Umožňuje zesvětlit tmavé fotografie. Možnost Digitální blesk ovlivňuje pouze vytisknuté fotografie. Tato možnost nemá vliv na vzhled fotografií na barevném grafickém displeji ani na skutečný soubor s obrázkem na paměťové kartě. Možnost Digitální blesk je ve výchozím nastavení vypnuta.
9. Nastavit nové výchozí hodnoty	Umožňuje uložit aktuální Možnosti tisku jako nové výchozí hodnoty.

Změna možností tisku

Stejným postupem lze změnit všechna nastavení v nabídce **Možnosti tisku**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Fotografie**, dále tlačítko **1** a pak stiskněte číslo vedle nastavení, které chcete změnit. Nabídku **Možnosti tisku** můžete procházet stisknutím tlačítka **▼** na ovládacím panelu a prohlédnout si tak všechny možnosti.
Aktuálně vybraná možnost je zvýrazněna a příslušné výchozí nastavení (pokud existuje) je zobrazeno ve spodní části barevného grafického displeje.
- 2 Proveďte změny nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka Opětovným stisknutím tlačítka **Fotografie** vystoupíte z nabídky **Možnosti tisku** a vrátíte se k zobrazení fotografie.

Nastavení nových výchozích hodnot možností tisku fotografií

Výchozí hodnoty možností tisku fotografií můžete změnit pomocí ovládacího panelu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Fotografie** a pak stiskněte tlačítko **1**.
Zobrazí se nabídka **Možnosti tisku**.
- 2 Provedte požadované změny kterékoli nastavení.
Při potvrzení nového nastavení kterékoli možnosti se znova zobrazí nabídka **Možnosti tisku**.
- 3 Při zobrazené nabídce **Možnosti tisku** stiskněte tlačítko **9** a jakmile budete vyzváni k nastavení nových výchozích hodnot, stiskněte tlačítka **OK**.
Všechna aktuální nastavení se stanou novými výchozími hodnotami.

Použití funkcí pro úpravu obrázků

Zařízení HP all-in-one nabízí několik základních funkcí pro úpravu obrázků, které můžete použít u obrázku právě zobrazeného na barevném grafickém displeji. Mezi tyto funkce patří například úprava jasu a speciální barevné efekty.

Tato část uvádí informace k následujícím tématům: úprava obrázků pomocí zařízení HP all-in-one, použití funkcí **Lupa** a **Otočit**.

Úprava obrázků pomocí zařízení HP all-in-one

Pomocí těchto funkcí můžete upravit fotografií, která je aktuálně zobrazena na displeji. Tyto úpravy se vztahují pouze na tisk nebo prohlížení a nejsou uloženy spolu se samotným obrázkem.

- 1 Stiskněte tlačítko **Fotografie** a pak stiskněte tlačítko **2**.
Zobrazí se nabídka **Úpravy**.
- 2 Stisknutím odpovídajícího čísla vyberte požadovanou možnost úpravy.

Možnost úpravy	Účel
1. Jas fotografie	Umožňuje zjesvitit nebo ztmavit obrázek. Stisknutím tlačítka ◀ obrázek ztmavíte. Stisknutím tlačítka ▶ obrázek zjesvitíte.
2. Barevný efekt	Zobrazí nabídku speciálních barevných efektů, které můžete u obrázku použít. Volba Bez efektu ponechá obrázek v původním stavu. Volba Hnědé zabarvení zbarví obrázek dohněda, takže se bude podobat fotografiím z počátku 20. století. Volba Ruční kolorování je podobná volbě Hnědé zabarvení s tím rozdílem, že jsou do obrázku přidány světlé barvy, takže obrázek vypadá jako ručně kolorovaný. Volba Černobílé poskytuje stejný tiskový výstup jako při stisknutí tlačítka Start Černobílé .
3. Rám	Umožňuje přidat k aktuálnímu obrázku rámeček a zvolit jeho barvu.

Možnost úpravy	Účel
4. Červené oči	Umožňuje z fotografií odstranit efekt červených očí. Při volbě Zapnuto je funkce odstranění červených očí aktivní. Při volbě Vypnuto je funkce odstranění červených očí vypnuta. Výchozí nastavení je Vypnuto .

Použití funkcí Zoom a Otočit

Před vytisknutím můžete obrázek zvětšit či změnit nebo otočit. Nastavení funkce Zoom a Otočit platí pro aktuální tiskovou úlohu. Tato nastavení nejsou uložena spolu s fotografií.

Použití funkce Zoom

- 1 Zobrazte fotografií na barevném grafickém displeji.
- 2 Stiskněte tlačítko **Funkce zoom**. Stisknutím tlačítka **1** fotografií zmenšíte nebo stisknutím tlačítka **3** zvětšíte na požadovanou velikost. Pomocí tlačítka se šípkami můžete fotografií posouvat a zjistit tak přibližnou oblast, která bude vytisknuta.
- 3 Vytiskněte fotografií stisknutím tlačítka **Start Barevně** nebo **Start Černobíle**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Storno** ukončíte funkci Zoom a fotografií se vrátí do původního stavu.

Použití funkce Otočit

- 1 Zobrazte fotografií na barevném grafickém displeji.
- 2 Stisknutím tlačítka **Otočit** otočíte fotografií vždy o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.
- 3 Vytiskněte fotografií stisknutím tlačítka **Start Barevně** nebo **Start Černobíle**.
- 4 Opakováním stisknutím tlačítka **Otočit** vraťte fotografií do původního stavu.

Tisk fotografií přímo z paměťové karty

Do zařízení HP all-in-one můžete vložit paměťovou kartu a pomocí ovládacího panelu vytisknout fotografií. Informace o tisku fotografií na zařízení HP all-in-one z fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge naleznete v části **Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge**.

Tato část obsahuje informace o následujících tématech: tisk jednotlivých fotografií, tvorba fotografií bez okrajů a zrušení výběru fotografií.

Poznámka Při tisku fotografií je třeba vybrat správný typ papíru a zvýraznění. Další informace naleznete v části **Nastavení možností tisku fotografií**. Pro dosažení nejvyšší kvality tisku můžete použít fotografickou tiskovou kazetu. Další informace uvádí část **Používání fotografické tiskové kazety**.

Při použití softwaru **HP Image Zone** budete mít kromě tisku fotografií k dispozici ještě další funkce. Tento software umožní použít fotografií pro obtisky na trička, plakáty, transparenty, nálepky a další kreativní projekty. Další informace naleznete v **návodě aplikace HP Image Zone**.

Tisk jednotlivých fotografií

Fotografie je možné tisknout přímo z ovládacího panelu bez použití zkušebního listu.

- 1 Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP all-in-one. Rozsvítí se tlačítko **Fotografie**.
- 2 Zobrazte fotografii na barevném grafickém displeji a stisknutím tlačítka **OK** ji vyberte k tisku. U vybrané fotografie je zobrazeno zaškrtnutí. Pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ postupně po jedné procházejte fotografie. Pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ můžete rychle procházet fotografiemi.

Poznámka Fotografie lze také vybrat zadáním čísel miniatur fotografií, které chcete vytisknout. Pomocí znaku křížku (#) zadejte rozsah: 21-30. Jakmile dokončíte zadávání čísel miniatur fotografií, stiskněte tlačítko **OK**. Pokud neznáte čísla miniatur fotografií, před výběrem jednotlivých fotografií pro tisk vytiskněte nejprve zkušební list.

- 3 Stisknutím tlačítka **Fotografie** zobrazte nabídku **Fotografie** a podle potřeby upravte možnosti tisku fotografií. Po dokončení tiskové úlohy se možnosti tisku vrátí zpět do výchozího nastavení.
- 4 Stisknutím tlačítka **Start Černobílé** nebo **Start Barevně** vytiskněte vybrané fotografie.

Vytvoření fotografií bez okrajů

Jedinečnou funkcí zařízení HP all-in-one je schopnost převést fotografie uložené na paměťové kartě na profesionální fotografie bez okrajů.

- 1 Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP all-in-one. Rozsvítí se tlačítko **Fotografie**.
- 2 Zobrazte fotografii na barevném grafickém displeji a stisknutím tlačítka **OK** ji vyberte k tisku. U vybrané fotografie je zobrazeno zaškrtnutí. Pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ postupně po jedné procházejte fotografie. Pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ můžete rychle procházet fotografiemi.

Poznámka Fotografie je rovněž možné vybrat tak, že zadáte čísla miniatur fotografií, které chcete vytisknout. Pomocí znaku křížku (#) zadejte rozsah: 21-30. Jakmile dokončíte zadávání čísel miniatur fotografií, stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Vložte fotografický papír lícovou stranou dolů do pravého zadního rohu vstupního zásobníku a nastavte vodítka papíru.
- Tip** Jestliže fotografický papír, který používáte, má perforované chlopně, vložte jej tak, aby chlopně byly otočeny směrem k vám.
- 4 Stisknutím tlačítka **Start Černobílé** nebo **Start Barevně** vytiskněte vybrané fotografie bez okrajů.

Zrušení výběru fotografií

Zrušení výběru fotografií lze provést z ovládacího panelu.

→ Proveďte jeden z následujících kroků:

- stisknutím tlačítka **OK** zrušte výběr fotografie, která je právě zobrazena na displeji,
- stisknutím tlačítka **Storno** zrušte výběr **všech** fotografií a uvedete displej do pohotovostního stavu.

Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge

Zařízení HP all-in-one podporuje standard PictBridge, který umožnuje připojit jakýkoli fotoaparát kompatibilní s tímto standardem do portu pro fotoaparát a vytisknout fotografie uložené na paměťové kartě ve fotoaparátu.

- 1 Připojte digitální fotoaparát kompatibilní se standardem PictBridge do portu pro fotoaparát v přední části zařízení HP all-in-one pomocí kabelu USB, který byl dodán k fotoaparátu.
- 2 Zapněte fotoaparát a zkontrolujte, zda je přepnut do režimu PictBridge.

Poznámka Při správném připojení fotoaparátu se rozsvítí stavová kontrolka vedle patice pro paměťové karty. Při tisku z fotoaparátu stavová kontrolka bliká zeleně.

Pokud fotoaparát nepodporuje standard PictBridge nebo pokud není přepnut do režimu PictBridge, stavová kontrolka bliká žlutě a na monitoru počítače se zobrazí chybové hlášení (pouze pokud je v počítači nainstalován software zařízení HP all-in-one). Odpojte fotoaparát, odstraňte problém a fotoaparát znova připojte. Další informace o odstraňování problémů s portem pro připojení fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge vám poskytne návod **Troubleshooting Help**, která je součástí softwaru **HP Image Zone**.

Po úspěšném připojení fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge k zařízení HP all-in-one můžete vytisknout fotografie. Zkontrolujte, zda formát papíru vloženého do zařízení HP all-in-one souhlasí s nastavením na fotoaparátu. Pokud je na fotoaparátu nastaven výchozí formát papíru, použije zařízení HP all-in-one papír, který je vložen ve vstupním zásobníku. Podrobné informace o tisku z fotoaparátu naleznete v příručce k fotoaparátu.

Tip Pokud používáte model digitálního fotoaparátu od společnosti Hewlett-Packard, který nepodporuje standard PictBridge, můžete přesto na zařízení HP all-in-one tisknout přímo. Nepřipojte fotoaparát k přednímu portu pro fotoaparát, ale k portu USB v zadní části zařízení HP all-in-one. Tento postup lze použít pouze u digitálních fotoaparátů značky HP.

Použití rychlého tisku k vytisknutí aktuální fotografie

Pomocí funkce **Rychlý tisk** můžete vytisknout fotografii, která je právě zobrazena na barevném grafickém displeji.

- 1 Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP all-in-one.

- 2 Vyhledejte fotografii, kterou chcete vytisknout.
- 3 Stisknutím tlačítka **Start Černobílé** nebo **Start Barevné** vytiskněte fotografii s použitím aktuálního nastavení.

Tisk souboru DPOF

Formát DPOF (Digital Print Order Format) je soubor formátovaný podle průmyslového standardu, který vytvářejí některé digitální fotoaparáty. Fotoaparátem vybrané fotografie jsou fotografie, které jste označili v digitálním fotoaparátu jako určené pro tisk. Pokud vyberete fotografie pomocí digitálního fotoaparátu, vytvoří fotoaparát soubor DPOF, jenž určuje, které fotografie byly označeny pro tisk. Zařízení HP all-in-one je schopno načíst soubor DPOF z paměťové karty, takže není třeba vybírat fotografie k tisku znova.

Poznámka Ne všechny digitální fotoaparáty umožňují označit fotografie pro tisk. Prostudováním dokumentace k digitálnímu fotoaparátu můžete zjistit, zda podporuje soubor DPOF. Zařízení HP all-in-one podporuje formát souboru DPOF ve verzi 1.1.

Pokud tisknete fotoaparátem vybrané fotografie, tiskové nastavení zařízení HP all-in-one se nepoužije; nastavení v souboru DPOF týkající se rozvržení fotografie a počtu kopí má přednost před nastavením v zařízení HP all-in-one.

Digitální fotoaparát ukládá vytvářené soubory DPOF na paměťovou kartu. Soubory obsahují následující informace:

- fotografie, které mají být vytiskny,
- počet výtisků jednotlivých fotografií,
- otočení fotografie,
- oríznutí fotografie,
- tisk indexu (miniatur vybraných fotografií).

Postup tisku fotografií vybraných ve fotoaparátu

- 1 Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP all-in-one. Pokud karta obsahuje fotografie označené pro soubor DPOF, zobrazí se na barevném grafickém displeji výzva **Nalezeno DPOF**.
- 2 Provedte jeden z následujících kroků:
 - Stisknutím tlačítka **1** vytiskněte všechny fotografie označené pomocí souborů DPOF na paměťové kartě.
 - Stisknutím tlačítka **2** vynetejte tisk fotografií DPOF.

Použití funkce prezentace

Pomocí možnosti **Prezentace** v nabídce **Fotografie** můžete všechny fotografie na paměťové kartě zobrazit v podobě prezentace.

Zobrazení nebo tisk fotografií v podobě prezentace

Fotografie lze zobrazit nebo vytisknout v podobě prezentace pomocí funkce **Prezentace** zařízení HP all-in-one.

Postup zobrazení prezentace

- 1 Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP all-in-one.

- 2 Stisknutím tlačítka **Fotografie** zobrazte nabídku **Fotografie**.
- 3 Stisknutím tlačítka **4** zahájíte prezentaci.
- 4 Stisknutím tlačítka **Storno** ukončíte prezentaci.

Postup tisku fotografie aktuálně zobrazené v prezentaci

- 1 Jakmile se fotografie, kterou chcete vytisknout, zobrazí na barevném grafickém displeji, stiskněte tlačítko **Storno** a prezentaci zastavte.
- 2 Stisknutím tlačítka **Start Černobílé** nebo **Start Barevně** vytiskněte fotografii s použitím aktuálního nastavení.

Sdílení fotografií pomocí služby HP Instant Share

Zařízení HP all-in-one vám v kombinaci s příslušným softwarem umožňuje sdílet fotografie s přáteli a rodinou pomocí služby HP Instant Share. Služba HP Instant Share umožňuje:

- sdílení fotografií s přáteli a příbuznými prostřednictvím elektronické pošty,
- vytváření alb online,
- objednávání tisku fotografií online.

Poznámka Objednávání tisku fotografií online není možné ve všech zemích a oblastech.

K plnému využití funkcí služby HP Instant Share, které jsou dostupné pomocí ovládacího panelu zařízení HP all-in-one, je nejdříve třeba službu HP Instant Share na zařízení HP all-in-one nastavit. Informace o nastavení služby HP Instant Share na zařízení HP all-in-one jsou uvedeny v částech **Použití služby HP Instant Share (připojení kabelem USB)** a **Používání služby HP Instant Share (připojení prostřednictvím sítě)**.

Poznámka Zřídíte-li službu HP Instant Share na síti, nebude služba HP Instant Share k dispozici na zařízení připojeném kabelem USB.

Sdílení fotografií z paměťové karty s přáteli a příbuznými (připojení kabelem USB)

Zařízení HP all-in-one umožňuje sdílení fotografií ihned po vložení paměťové karty. Stačí vložit paměťovou kartu do odpovídající patice, zvolit nejméně jednu fotografiю a stisknout tlačítka **Fotografie** na ovládacím panelu.

Poznámka Pokud jste službu HP Instant Share zřídili na síti, nebude služba HP Instant Share k dispozici na zařízení připojeném kabelem USB.

- 1 Zkontrolujte, zda je do odpovídající patice na zařízení HP all-in-one vložena paměťová karta.
- 2 Vyberte jednu nebo více fotografií.
- 3 Stiskněte tlačítka **Fotografie** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **Fotografie**.
- 4 Stisknutím tlačítka **5** vyberte možnost **HP Instant Share**.

Pokud používáte systém Windows, v počítači se otevře software **HP Image Zone**. Zobrazí se karta **HP Instant Share**. V panelu výběru se zobrazí miniatury fotografií. Další informace naleznete v **návodě aplikace HP Image Zone**.

Pokud používáte operační systém Macintosh, spustí se na počítači software klientské aplikace **HP Instant Share**. Miniatury fotografií se zobrazí v okně **HP Instant Share**.

Poznámka Pokud používáte systém Macintosh OS verze nižší než OS X v10.1.5 (včetně OS 9), budou fotografie v počítači Macintosh načteny do aplikace **HP Gallery**. Klepněte na položku **E-mail**. Podle pokynů na obrazovce počítače lze fotografie odeslat jako přílohu elektronické pošty.

Podle pokynů zobrazených na počítači lze fotografie sdílet s dalšími uživateli služby HP Instant Share.

Sdílení fotografií z paměťové karty s přáteli a příbuznými (připojení prostřednictvím sítě)

Zařízení HP all-in-one umožňuje sdílení fotografií ihned po vložení paměťové karty. Stačí vložit paměťovou kartu do odpovídající patice, zvolit nejméně jednu fotografiю a stisknout tlačítko **Fotografie** na ovládacím panelu.

Před sdílením fotografií uložených na paměťové kartě vložené do zařízení HP all-in-one, které je připojeno prostřednictvím sítě, je třeba nejdříve nastavit službu HP Instant Share. Další informace o nastavení služby HP Instant Share na zařízení uvádí část Začínáme.

- 1 Zkontrolujte, zda je do odpovídající patice na zařízení HP all-in-one vložena paměťová karta.
- 2 Vyberte jednu nebo více fotografií.
- 3 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **Fotografie**.
Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **Fotografie**.
- 4 Stisknutím tlačítka **5** vyberte možnost **HP Instant Share**.
Zobrazí se nabídka **Sdílení**.
- 5 Pomocí šipek **▲** a **▼** zvýrazněte cíl, do nějž chcete fotografie odeslat.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte cíl a odešlete fotografie.

Použití softwaru HP Image Zone

Software **HP Image Zone** můžete použít k zobrazování a úpravám obrazových souborů. Pomocí tohoto softwaru lze obrázky tisknout, zasílat je elektronickou poštou nebo faxem přátelům či příbuzným, vystavit je na webových stránkách nebo je jinak použít v různých zábavných a kreativních tiskových projektech. Software HP vám umožňuje toto vše a ještě mnohem více. Prostudujte software, abyste mohli plně využít všechny funkce zařízení HP all-in-one.

Další informace najeznete v **návodě aplikace HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.

Pro uživatele systému Windows: Chcete-li software **HP Image Zone** spustit později, spusťte program **HP Správce** a klepněte na ikonu **HP Image Zone**.

Pro uživatele systému Macintosh: Pokud chcete součást **HP Gallery** programu **HP Image Zone** otevřít později, spusťte program **HP Správce** a klepněte na možnost **HP Gallery** (OS 9) nebo klepněte na položku **HP Správce** v doku a vyberte možnost **HP Gallery** v části **Manage and Share (Správa a sdílení)** nabídky **HP Správce** (OS X).

7 Použití funkcí kopírování

Zařízení HP all-in-one umožňuje vytvářet barevné a černobílé kopie nejvyšší kvality na papíry různých typů včetně průhledných fólií. Předlohu můžete zvětšit nebo zmenšit tak, aby se vešla na určitý formát papíru, nastavit jas a intenzitu barev kopie a používat zvláštní funkce pro vytvoření vysoko kvalitních kopií fotografií, včetně kopií formátu 10 x 15 cm bez okrajů.

Tato kapitola uvádí pokyny pro zvýšení rychlosti a kvality kopírování, nastavení počtu kopií, volbu optimálního typu a formátu papíru a vytváření plakátů a nažehlovacích obtisků.

Tip Při běžných tiskových úlohách lze optimálních výsledků dosáhnout nastavením formátu papíru na **Letter** nebo **A4**, typu papíru na **Obyčejný papír** a kvality kopírování na hodnotu **Rychlá**.

Informace o nastavení formátu papíru uvádí část **Nastavení formátu papíru pro kopírování**.

Informace o nastavení typu papíru uvádí část **Nastavení typu papíru pro kopírování**.

Informace o nastavení kvality kopírování uvádí část **Zvýšení rychlosti nebo kvality kopírování**.

Dozvěte se, jak lze vytvářet fotografické projekty, např. kopie fotografií bez okrajů, o zvětšování a zmenšování kopií, o vytváření více kopií na jedné straně a o zvyšování kontrastu při kopírování nevýrazných fotografií.



▶
Vytvoření kopie bez okrajů formátu 10 x 15 cm (4 x 6 palců) z fotografie.



▶
Kopírování fotografie formátu 10 x 15 cm (4 x 6 palců) na celou stránku.



▶
Vícenásobné kopírování jedné fotografie na stránku.



▶
Zvýraznění světlých ploch kopie.

Nastavení formátu papíru pro kopírování

Formát papíru můžete nastavit na zařízení HP all-in-one. Vybraný formát papíru by měl odpovídat formátu papíru, který je vložen ve vstupním zásobníku. Ve výchozím nastavení je formát papíru nastaven na **Automaticky**. Při tomto nastavení zařízení HP all-in-one zjistí formát papíru ve vstupním zásobníku.

Typ papíru	Doporučená nastavení formátu papíru
Papíry do kopírky, univerzální nebo obyčejné papíry	Letter nebo A4
Papíry pro inkoustové tiskárny	Letter nebo A4

Typ papíru	Doporučená nastavení formátu papíru
Nažehlovací fólie	Letter nebo A4
Hlavičkový papír	Letter nebo A4
Fotografické papíry	10x15 cm nebo 10x15 cm bez okraje 4x6 palců nebo 4x6 p. bez okraje 5x7 palců nebo 5x7 p. bez okraje Letter nebo Letter bez okraje A4 nebo A4 bez okraje Formát L nebo Formát L bez okraje
Karty Hagaki	Hagaki nebo Hagaki bez okraje
Průhledné fólie	Letter nebo A4

- 1 Stiskněte tlačítko **Kopírovat** a pak stiskněte tlačítko **4**.
Zobrazí se nabídka **Kopírování** a bude vybrán příkaz **Formát papíru**.
- 2 Opakově stiskněte tlačítko ▼, dokud se nezobrazí požadovaný formát papíru.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte zobrazený formát papíru.

Nastavení typu papíru pro kopírování

Typ papíru můžete nastavit na zařízení HP all-in-one. Ve výchozím nastavení je typ papíru pro kopírování nastaven na **Automaticky**. Při tomto nastavení zařízení HP all-in-one zjistí typ papíru ve vstupním zásobníku.

Pokud kopírujete na speciální papíry a při nastavení **Automaticky** nejste spokojeni s kvalitou tisku, můžete typ papíru nastavit ručně v nabídce **Kopírování**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Kopírovat** a pak stiskněte tlačítko **5**.
Zobrazí se nabídka **Kopírování** a bude vybrán příkaz **Typ papíru**.
- 2 Zvýrazněte nastavení typu papíru stisknutím tlačítka ▼ a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Pomocí následující tabulky určete nastavení typu papíru podle papíru vloženého ve vstupním zásobníku.

Typ papíru	Nastavení na ovládacím panelu
Papír určený pro kopírování nebo hlavičkový papír	Obyčejný papír
Jasně bílý papír HP Bright White Paper	Obyčejný papír
Fotografický lesklý papír HP Premium Plus Photo Paper, Glossy	Fotografický papír HP
Fotografický matný papír HP Premium Plus Photo Paper, Matte	Fotografický papír HP

(pokračování)

Typ papíru	Nastavení na ovládacím panelu
Fotografický papír HP Premium Plus 4 × 6 palců Photo Paper	Fotografický papír HP
Fotografický papír HP Photo Paper	Fotografický papír
Fotografický papír pro každodenní použití HP Everyday Photo Paper	Fotografický papír pro každodenní použití
Pololesklý fotografický papír pro každodenní použití HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss	Matný pro každodenní použití
Jiný fotografický papír	Jiný fotografický
Nažehlovací fólie HP Iron-On Transfer (pro barevné textilie)	Nažehlovací fólie
Nažehlovací fólie HP Iron-On Transfer (pro světlé či bílé textilie)	Nažehlovací zrcadlový
Papír HP Premium Paper	Papír Premium Inkjet
Jiný papír do inkoustové tiskárny	Papír Premium Inkjet
Lesklý papír na brožury a letáky HP Professional Brochure & Flyer Paper, Glossy	Lesklý papír na brožury
Matný papír na brožury a letáky HP Professional Brochure & Flyer Paper, Matte	Matný papír na brožury
Průhledná fólie do inkoustových tiskáren HP Premium nebo Premium Plus	Průhledná fólie
Jiná průhledná fólie	Průhledná fólie
Obyčejný papír Hagaki	Obyčejný papír
Lesklý papír Hagaki	Pap. Premium Photo
L (pouze Japonsko)	Fotografický papír HP

Zvýšení rychlosti nebo kvality kopírování

Zařízení HP all-in-one nabízí tři možnosti nastavení rychlosti a kvality kopírování.

- **Volba Normální** poskytuje výstup vysoké kvality a je doporučeným nastavením pro kopírování ve většině případů. **Volba Normální** umožňuje rychlejší kopírování než **volba Nejlepší**.
- **Volba Nejlepší** zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu pro všechny typy papíru a zamezuje výskytu vad (pruhů), které se někdy objevují na souvislých plochách. **Volba Nejlepší** znamená, že kopírování probíhá pomaleji než při jiných nastaveních kvality.
- **Volba Rychlá** umožňuje rychlejší kopírování než volba **Normální**. V tomto režimu má text srovnatelnou kvalitu jako při použití volby **Normální**, kvalita grafiky však

- může být nižší. Při volbě **Rychlá** se spotřebuje méně inkoustu a životnost tiskových kazet je proto delší.
- 1 Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
 - 2 Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
 - 3 Stiskněte tlačítko **Kopírovat** a pak stiskněte tlačítko **6**.
Zobrazí se nabídka **Kopírování** a bude vybrán příkaz **Kvalita kopíí**.
 - 4 Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte nastavení kvality a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 5 Stiskněte tlačítko **Start Barevně** nebo **Start Černobíle**.

Volba vstupního zásobníku

Pokud je zařízení HP all-in-one vybaveno více než jedním vstupním zásobníkem, lze požadovaný zásobník zvolit pomocí ovládacího panelu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Kopírovat** a pak stiskněte tlačítko **3**.
Zobrazí se nabídka **Kopírování** a bude vybrán příkaz **Výběr zásobníku**.
- 2 Pomocí tlačítka ▼ zvýrazněte požadovaný vstupní zásobník.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte zvýrazněný zásobník papíru.

Změna výchozího nastavení kopírování

Změňte-li nastavení kopírování z ovládacího panelu, bude použito pouze pro aktuální úlohu kopírování. Chcete-li použít nastavení pro všechny budoucí úlohy kopírování, můžete uložit tato nastavení jako výchozí.

Změňte-li nastavení kopírování z ovládacího panelu nebo z programu **HP Správce**, bude použito pouze pro aktuální úlohu kopírování. Chcete-li použít nastavení pro všechny budoucí úlohy kopírování, můžete uložit tato nastavení jako výchozí.

- 1 Proveďte všechny potřebné změny nastavení v nabídce **Kopírování**.
- 2 Stisknutím tlačítka **0** vyberte příkaz **Nastavit nové výchozí hodnoty** z nabídky **Kopírování**.
- 3 Potvrďte nastavení jako nové výchozí stisknutím tlačítka **OK**.

Nastavení, která zde byla zadána, budou uložena pouze v zařízení HP all-in-one. Nemění nastavení v software. Jestliže nastavení porizovaných kopíí ovládáte pomocí programu **HP Správce**, měli byste v dialogovém okně **Kopírování** HP zadat nejčastěji používané nastavení jako výchozí. Postup naleznete v **návodě aplikace HP Image Zone**.

Vytvoření více kopíí jedné předlohy

Počet kopíí, které chcete vytisknout, můžete nastavit pomocí volby **Počet kopíí** v nabídce **Kopírování**.


- 1 Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- 2 Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- 3 Stiskněte tlačítko **Kopírovat** a pak stiskněte tlačítko **1**.
Zobrazí se nabídka **Kopírování** a bude vybrán příkaz **Počet kopíí**.
- 4 Stiskněte tlačítko ► nebo zadejte počet kopíí nepřesahující povolené maximum pomocí klávesnice a potom stiskněte tlačítko **OK**.

(Maximální počet kopií se liší v závislosti na modelu.)

Tip Jestliže stisknete a podržíte některé z tlačítek se šípkou, počet kopií se zvýší vždy o 5, takže bude usnadněno nastavení velkého počtu kopií.


5 Stiskněte tlačítko **Start Barevně** nebo **Start Černobílé**.

V tomto příkladu vytvoří zařízení HP all-in-one tři kopie fotografie formátu 10 x 15 cm .

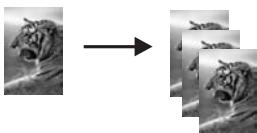

Kopírování dvoustránkového černobílého dokumentu

Zařízení HP all-in-one můžete použít k černobílému nebo barevnému kopírování jednostránkového nebo vícestránkového dokumentu. V tomto příkladu je zařízení HP all-in-one použito ke kopírování dvoustránkové černobílé předlohy.

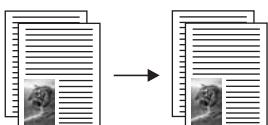


- 1 Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- 2 Vložte první stránku předlohy do pravého předního rohu skleněné podložky potištěnou stranou dolů.
- 3 Stiskněte tlačítko **Kopirovat**, pokud již není jeho indikátor rozsvícen.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start Černobílé**.
- 5 Odeberte první stránku z podložky a vložte druhou stránku.
- 6 Stiskněte tlačítko **Start Černobílé**.

Vytvoření kopie bez okrajů formátu 10 x 15 cm (4 x 6 palců) z fotografie

Pro dosažení nejlepší kvality kopírované fotografie vložte do vstupního zásobníku fotografický papír a nastavte správný typ papíru a zvýraznění fotografie. Může být rovněž vhodné použít fotografickou tiskovou kazetu, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality tisku. S instalovanou barevnou tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou kazetou máte k dispozici systém se šesti inkousty. Další informace uvádí část Používání fotografické tiskové kazety.

- 1 Vložte fotografický papír formátu 10 x 15 cm do vstupního zásobníku.
- 2 Vložte originál fotografie do pravého předního rohu skleněné podložky stranou s obrázkem dolů. Upravte polohu fotografie na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- 3 Stiskněte tlačítko **Start Barevně**.

Zařízení HP all-in-one vytvoří kopii původní fotografie ve formátu 10 x 15 cm bez okrajů, jak ukazuje následující obrázek.



Tip Pokud jsou na výstupu okraje, nastavte formát papíru na **10x15 cm bez okraje** nebo **4x6 palců bez okraje**, typ papíru na **Fotografický papír**, kontrast na hodnotu **Fotografie** a zkuste postup zopakovat.

Další informace o nastavení formátu papíru uvádí část **Nastavení formátu papíru pro kopírování**.


Informace o nastavení typu papíru uvádí část **Nastavení typu papíru pro kopírování**.

Informace o nastavení kontrastu na hodnotu **Fotografie** uvádí téma **Zvýraznění světlých ploch kopie**.

Kopírování fotografie formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palců) na celou stránku

Nastavení **Vyplnit celou stránku** můžete použít k automatickému zvětšení nebo zmenšení předlohy tak, aby byla zaplněna celá tisková plocha papíru vloženého ve vstupním zásobníku. V tomto příkladu byla funkce **Vyplnit celou stránku** použita pro zvětšení fotografie formátu 10 x 15 cm a k vytvoření kopie bez okrajů. Při kopírování fotografie může být vhodné použít fotografickou tiskovou kazetu, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality tisku. S instalovanou barevnou tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou kazetou máte k dispozici systém se šesti inkousty. Další informace uvádí část **Používání fotografické tiskové kazety**.

Poznámka Aby bylo možné vytvořit kopii bez okrajů beze změny rozměrů originální fotografie, může zařízení HP all-in-one oříznout část obrázku, která přesahuje okraje. Ve většině případů nebude toto oříznutí znatelné.

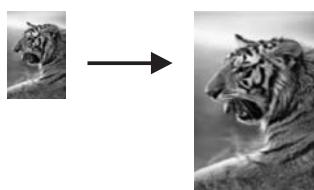

- 1 Vložte fotografický papír formátu letter nebo A4 do vstupního zásobníku.
- 2 Vložte originál fotografie do pravého předního rohu skleněné podložky stranou s obrázkem dolů.
Upravte polohu fotografie na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- 3 Stisknutím tlačítka **Kopírovat** zobrazte nabídku **Kopírování**.
- 4 Stiskněte postupně tlačítka **2** a **3**.

- Zobrazí se nabídka Zmenšit/Zvětšit a bude vybrán příkaz Vyplnit celou stránku.
 5 Stiskněte tlačítko **Start Barevně**.

Tip Pokud jsou na výstupu okraje, nastavte formát papíru na **Letter bez okraje** nebo **A4 bez okraje**, typ papíru na **Fotografický papír** a kontrast na hodnotu **Fotografie** a zkuste postup zopakovat.

Informace o nastavení formátu papíru uvádí část **Nastavení formátu papíru pro kopírování**.


Informace o nastavení typu papíru uvádí téma **Nastavení typu papíru pro kopírování**.

Informace o nastavení kontrastu na hodnotu **Fotografie** uvádí část **Zvýraznění světlých ploch kopie**.

Vícenásobné kopírování jedné fotografie na stránku

Jednu fotografiu lze vícekrát zkopirovat na stránku výběrem formátu obrázku přístupného z možnosti **Zmenšit/Zvětšit** v nabídce **Kopírování**.


Jakmile zvolíte některý z dostupných formátů, můžete být dotázáni, zda chcete vytisknout více kopií fotografie tak, aby zaplnily papír vložený do vstupního zásobníku.

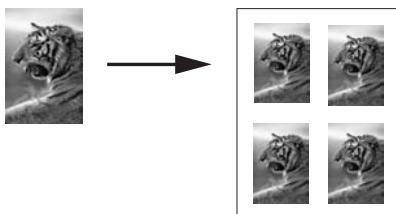

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- 2 Vložte originál fotografie do pravého předního rohu skleněné podložky stranou s obrázkem dolů. Upravte polohu fotografie na skleněnou podložku tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- 3 Stisknutím tlačítka **Kopírovat** zobrazte nabídku **Kopírování**.
- 4 Stiskněte postupně tlačítka **2** a **5**. Zobrazí se nabídka **Zmenšit/Zvětšit** a bude vybrán příkaz **Formaty obrázků**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte formát, na který chcete kopírovat fotografii, a pak stiskněte tlačítko **OK**. V závislosti na vybraném formátu obrázku se může zobrazit výzva **Více na stránku?**, pomocí které lze zadat, zda chcete tisknout více kopií fotografie nebo jen jednu kopii na papír ve vstupním zásobníku. U některých větších formátů se výzva k zadání počtu obrázků neobjeví. V takovém případě se na stránku zkopíruje pouze jeden obrázek.
- 6 Pokud se zobrazí výzva **Více na stránku?**, vyberte možnost **Ano** nebo **Ne** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko **Start Barevně** nebo **Start Černobílé**.

Změna formátu předlohy na papír formátu letter nebo A4

Jestliže obrázek nebo text předlohy bez okrajů vyplní celý list, použijte ke zmenšení předlohy funkci **Přizpůsobit na stránku**, čímž zabráníte oříznutí textu nebo obrázku na okrajích listu.

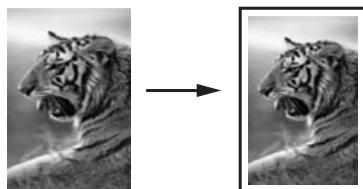

Tip Funkci **Přizpůsobit na stránku** lze také použít ke zvětšení malé fotografie tak, aby se vešla do hranic oblasti určené pro tisk na celé stránce. Aby bylo možné toto provést beze změny proporcí původní fotografie nebo bez oříznutí hran, zařízení HP all-in-one může na okrajích papíru ponechat různé množství bílého místa.

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- 2 Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- 3 Stiskněte tlačítko **Kopírovat** a pak stiskněte tlačítko **4**. Zobrazí se nabídka **Kopírování** a bude vybrán příkaz **Formát papíru**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte možnost **Letter** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **1** vyberte možnost **Zmenšit/Zvětšit** z nabídky **Kopírování**.
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte možnost **Přizpůsobit na stránku** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko **Start Barevně** nebo **Start Černobílé**.

Kopírování nevýrazné předlohy

Pomocí volby **Světlejší** či **tmařší** můžete nastavit, zda mají být vytvářené kopie světlé nebo tmavé. Úpravou intenzity barev lze na kopiích dosáhnout živějších nebo naopak tlumenějších barev.

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
 - 2 Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
 - 3 Stiskněte tlačítko **Kopírovat** a pak stiskněte tlačítko **7**. Zobrazí se nabídka **Kopírování** a bude vybrán příkaz **Světlejší či tmařší**. Rozsah hodnot možnosti **Světlejší či tmařší** se zobrazí na barevném grafickém displeji ve formě stupnice.
 - 4 Stisknutím tlačítka ► ztmavte kopii a stiskněte tlačítko **OK**.
- Poznámka** Stisknutím tlačítka ◀ můžete kopii zesvětlit.
- 5 Stisknutím tlačítka **9** vyberte možnost **Intenzita barev** z nabídky **Kopírování**. Rozsah hodnot intenzity barev se zobrazí na barevném grafickém displeji ve formě stupnice.

6 Stisknutím tlačítka ► zvýrazněte barvy obrázku a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka Stisknutím tlačítka ◀ můžete barvy obrázku ztlumit.

7 Stiskněte tlačítko **Start Barevně** nebo **Start Černobíle**.

Kopírování dokumentu, který byl několikrát posílan faxem

Pomocí funkce **Zvýraznění** můžete automaticky upravit kvalitu textových dokumentů zaostřením hran černého textu nebo kvalitu fotografií zvýrazněním světlých barev, které se mohou jinak jevit jako bílé.

Výchozí nastavení hodnoty je **Smíšené**. Zvýraznění **Smíšené** vede u většiny předloh ke zvýšení ostrosti okrajů.

Postup kopírování neostrých dokumentů z ovládacího panelu

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.

2 Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.

3 Stiskněte tlačítko **Kopírovat** a pak stiskněte tlačítko **8**.

Zobrazí se nabídka **Kopírování** a bude vybrán příkaz **Zvýraznění**.

4 Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte nastavení **Text** a stiskněte tlačítko **OK**.

5 Stiskněte tlačítko **Start Barevně** nebo **Start Černobíle**.

Tip Jestliže se vyskytne některá z následujících situací, vypněte možnost zvýraznění **Text** pomocí volby **Fotografie** nebo **Žádné**:

- V okolí některých částí textu jsou na kopíích vytiskeny náhodně rozmístěné barevné body
- Velká černá písmena se zobrazují se skvrnami (nestejnoměrně)
- Tenké barevné objekty nebo čáry obsahují černé úseky
- Ve světle a středně šedých oblastech jsou zobrazeny zrnité nebo bílé vodorovné pruhy

Zvýraznění světlých ploch kopie

Pomocí možnosti zvýraznění **Fotografie** můžete zvýraznit světlé barvy, které se mohou jinak jevit jako bílé. Možnost zvýraznění **Fotografie** můžete také použít, chcete-li eliminovat nebo snížit výskyt některého z následujících jevů, které se vyskytují při kopírování se zvýrazněním **Text**:

- V okolí některých částí textu jsou na kopíích vytiskeny náhodně rozmístěné barevné body
- Velká černá písmena se zobrazují se skvrnami (nestejnoměrně)
- Tenké barevné objekty nebo čáry obsahují černé úseky
- Ve světle a středně šedých oblastech jsou zobrazeny zrnité nebo bílé vodorovné pruhy

Postup kopírování přeexponované fotografie z ovládacího panelu

1 Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.


2 Vložte originál fotografie do pravého předního rohu skleněné podložky stranou s obrázkem dolů.

- Upravte polohu fotografie na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- 3 Stiskněte tlačítko **Kopírovat** a pak stiskněte tlačítko **8**. Zobrazí se nabídka **Kopírování** a bude vybrán příkaz **Zvýraznění**.
 - 4 Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte nastavení **Fotografie**. Potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - 5 Stiskněte tlačítko **Start Barevně**.

Možnosti Zvýraznění lze pro fotografie a jiné kopírované dokumenty snadno nastavit pomocí softwaru **HP Image Zone** dodaného se zařízením HP all-in-one. Jediným klepnutím můžete určit, aby byla fotografie kopírována s nastaveným zvýrazněním **Fotografie**, textový dokument se zvýrazněním **Text** a dokument, který obsahuje obrázky i text, se zvýrazněním **Fotografie** i **Text**. Další informace naleznete v návodě na obrazovce k aplikaci **HP Image Zone**.

Vytvoření plakátu

Pomocí funkce **Plakát** můžete zvětšit kopii předlohy na několik částí a sestavit z nich plakát.

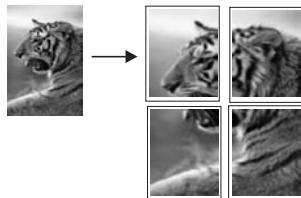

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
 - 2 Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
Jestliže kopírujete fotografii, upravte její polohu na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
 - 3 Stisknutím tlačítka **Kopírovat** zobrazte nabídku **Kopírování**.
 - 4 Stiskněte postupně tlačítka **2** a **6**. Zobrazí se nabídka **Zmenšit/Zvětšit** a bude vybrán příkaz **Plakát**.
 - 5 Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte šířku stránky pro plakát. Potom stiskněte tlačítko **OK**.
Výchozí formát plakátu je na šířku dvou stránek.
 - 6 Stiskněte tlačítko **Start Barevně** nebo **Start Černobíle**.
- Po výběru šířky plakátu zařízení HP all-in-one automaticky upraví jeho délku tak, aby zůstaly zachovány proporce předlohy.
- Tip** Pokud nelze originál zvětšit na požadovanou velikost plakátu, protože by došlo k překročení maximálního procentuálního zvětšení, zobrazí se chybové hlášení, které vám navrhne použití menší šířky. V takovém případě zvolte menší formát plakátu a kopírování opakujte.

Další kreativní možnosti při zpracování fotografií nabízí software **HP Image Zone** dodávaný se zařízením HP all-in-one. Další informace naleznete v **návodě aplikace HP Image Zone**.

Příprava barevné nažehlovací fólie

Obrázek nebo text lze zkopirovat na nažehlovací fólii a pak jej nažehlit na tričko, povlak polštáře, prostírání nebo jinou textilii.

Tip Nanesení nažehlovací fólie nejprve vyzkoušejte na starším kusu oděvu.

- 1 Vložte nažehlovací obtisk do vstupního zásobníku.
- 2 Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
Jestliže kopírujete fotografii, upravte její polohu na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- 3 Stiskněte tlačítko **Kopírovat** a pak stiskněte tlačítko **5**.
Zobrazí se nabídka **Kopírování** a bude vybrán příkaz **Typ papíru**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte možnost **Nažehlovací obtisk** nebo **Nažehlovací zrcadlový** a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka Možnost **Nažehlovací obtisk** vyberte jako typ papíru pro tmavý textil, možnost **Nažehlovací zrcadlový** pro bílý a světlý textil.

- 5 Stiskněte tlačítko **Start Barevně** nebo **Start Černobíle**.

Poznámka Pokud jako typ papíru zvolíte **Nažehlovací zrcadlový**, zařízení HP all-in-one automaticky zkopiruje zrcadlový obraz předlohy, takže se předloha po nažehlení na textilii zobrazí správně.

Zastavení kopírování

→ Chcete-li zastavit kopírování, stiskněte tlačítko **Storno** na ovládacím panelu.

8 Použití funkcí skenování

Tato kapitola obsahuje informace o skenování do aplikace, do cíle služby HP Instant Share a na paměťovou kartu.

Skenování (snímání) je proces převodu textu a obrázků do elektronického formátu vhodného pro počítačové zpracování. Skenovat je možné cokoli: fotografie, novinové články, textové dokumenty a dokonce i trojrozměrné objekty, pokud budete dát pozor a nepoškrábete skleněnou podložku zařízení HP all-in-one. Uložením naskenovaných obrázků na paměťovou kartu dosáhnete ještě větší přenositelnosti obrázků.

Skenovací funkce zařízení HP all-in-one můžete využít následujícími způsoby:

- Můžete naskenovat text novinového článku do textového editoru a poté jej citovat ve vlastním textu.
- Můžete naskenovat logo své společnosti a pomocí publikárního softwaru pak tisknout vizitky nebo brožury.
- Můžete naskenovat své oblíbené fotografie a poslat je přátelům a příbuzným jako součást zprávy elektronické pošty.
- Můžete vytvořit fotografický inventář svého domu nebo kanceláře.
- Můžete archivovat cenné fotografie v elektronickém albu.

Poznámka Skenování textu (označované také jako optické rozpoznávání znaků neboli OCR) můžete použít k přenesení obsahu novinových článků, knih a jiných tištěných materiálů do oblíbeného textového procesoru a mnoha dalších programů ve formě plně upravitelného textu. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, je důležité naučit se při provádění optického rozpoznávání znaků správný postup. Nečkejte, že při prvním použití softwaru OCR budou naskenované textové dokumenty bez jediné chyby. Používání softwaru OCR je dovednost, jejíž zvládnutí vyžaduje určitý čas a zkušenost. Další informace o skenování dokumentů (zvláště dokumentů obsahujících text i grafiku) naleznete v dokumentaci k softwaru OCR.

Chcete-li využívat funkce skeneru, musí být zařízení HP all-in-one připojeno k počítači a počítač musí být zapnutý. Před skenováním je také třeba do počítače nainstalovat a spustit software HP all-in-one. Chcete-li v prostředí Windows ověřit, zda je software zařízení HP all-in-one spuštěn, vyhledejte ikonu zařízení HP all-in-one v systémové oblasti hlavního panelu, která je umístěna vpravo dole na obrazovce vedle zobrazení času. Na počítači Macintosh je software HP all-in-one vždy spuštěn.

Poznámka Zavřete-li tuto ikonu v systémové oblasti hlavního panelu, mohou být některé skenovací funkce zařízení HP all-in-one nedostupné a na displeji se zobrazí chybové hlášení **Bez připojení**. Pokud k tomu dojde, můžete funkčnost zařízení plně obnovit restartováním počítače nebo spuštěním softwaru **HP Image Zone**.

Informace o skenování z počítače a úpravě, otočení, oříznutí, změně velikosti a vyostření naskenovaných obrázků naleznete v **návodě k softwaru HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.

Skenování do aplikace

Předlohy položené na skleněnou podložku můžete naskenovat přímo z ovládacího panelu.

Poznámka Obsah nabídek uvedených v této části se může lišit v závislosti na použitém operačním systému počítače a na tom, které aplikace byly v softwaru **HP Image Zone** nastaveny jako cílová umístění pro skenování.

Skenování předlohy (připojení USB)

Postupujte podle těchto kroků, je-li zařízení HP all-in-one přímo připojeno k počítači pomocí kabelu USB.

- Vložte předlohu lícovou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky.
- Stiskněte tlačítko **Skenovat**, pokud jeho kontrolka ještě nesvítí. Zobrazí se nabídka **Skenování** se seznamem cílových umístění (včetně aplikací) pro skenované obrázky. Výchozí cílové umístění je to, které jste vybrali při posledním použití této nabídky. Aplikace a další cílová umístění uvedená v nabídce **Skenování** se určují pomocí softwaru **HP Image Zone** na počítači.
- Chcete-li vybrat aplikaci, která má být příjemcem naskenovaného obrázku, stiskněte odpovídající číslo na ovládacím panelu nebo pomocí tlačítka se šipkami tuto aplikaci zvýrazněte a pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **Start Barevně**. Pokud chcete obrázek naskenovat černobíle, stiskněte místo tlačítka **OK** tlačítko **Start Černobíle**.

Zobrazí se náhled skenovaného obrázku v okně HP Scan (Snímání HP) v počítači, kde je možné jej upravit.

Další informace o úpravách obrázku v náhledu naleznete v **návodě k softwaru HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.

- Proveďte požadované úpravy náhledu obrázku v okně **Snímání HP**. Po dokončení klepněte na tlačítko **Přijmout**.

Zařízení HP all-in-one odešle naskenovaný obrázek do vybrané aplikace. Pokud jste například zvolili **HP Image Zone**, tento software se automaticky spustí a zobrazí obrázek.

Skenování předlohy (sítové připojení)

Postupujte podle těchto kroků, je-li vaše zařízení HP all-in-one připojeno k jednomu nebo více počítačům v síti.

- Vložte předlohu lícovou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky.
- Stiskněte tlačítko **Skenovat**, pokud jeho kontrolka ještě nesvítí. Zobrazí se nabídka **Skenování** se seznamem různých možností.
- Stisknutím tlačítka **1** zvolte položku **Vyberte počítač** nebo ji zvýrazněte pomocí tlačítka se šipkami a pak stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se nabídka **Vyberte počítač** se seznamem počítačů připojených k zařízení HP all-in-one.

Poznámka V nabídce **Vyberte počítač** mohou být kromě počítačů připojených prostřednictvím sítě uvedeny také počítače připojené pomocí rozhraní USB.

- 4 Chcete-li vybrat výchozí počítač, stiskněte tlačítko **OK**. Pokud chcete vybrat jiný počítač, stiskněte odpovídající číslo na ovládacím panelu nebo počítač zvýrazněte pomocí tlačítka se šípkami a pak stiskněte tlačítko **OK**. Jestliže chcete naskenovaný obrázek odeslat do aplikace ve svém počítači, vyberte v nabídce svůj počítač.
Zobrazí se nabídka **Skenování** se seznamem cílových umístění (včetně aplikací) pro skenované obrázky. Výchozí cílové umístění je to, které jste vybrali při posledním použití této nabídky. Cílová umístění uvedená v nabídce **Skenování** se určují pomocí softwaru **HP Image Zone** na počítači. Další informace naleznete v **návodě k softwaru HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.
- 5 Chcete-li vybrat aplikaci, která má být příjemcem naskenovaného obrázku, stiskněte odpovídající číslo na ovládacím panelu nebo pomocí tlačítka se šípkami tuto aplikaci zvýrazněte a pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **Start Barevně**. Pokud chcete obrázek naskenovat černobíle, stiskněte místo tlačítka **OK** tlačítko **Start Černobíle**.
Pokud jste zvolili software **HP Image Zone**, zobrazí se náhled skenovaného obrázku v okně **Snímání HP** v počítači, kde je možné jej upravit.
- 6 proveděte požadované úpravy náhledu obrázku v okně **Snímání HP**. Po dokončení klepněte na tlačítko **Přijmout**.
Zařízení HP all-in-one odešle naskenovaný obrázek do vybrané aplikace. Pokud jste například zvolili **HP Image Zone**, tento software se automaticky spustí a zobrazí obrázek.

Odeslání naskenovaného obrázku do cílového umístění služby HP Instant Share

Pomocí služby HP Instant Share můžete sdílet své fotografie s příbuznými a přáteli pomocí zpráv elektronické pošty, online fotoalb a kvalitních výtisků fotografií. K plnému využití funkcí služby HP Instant Share, které jsou přístupné z ovládacího panelu zařízení HP all-in-one, je nejprve třeba službu HP Instant Share na zařízení HP all-in-one nastavit.

Informace o nastavení služby HP Instant Share na zařízení HP all-in-one uvádí část **Používání služby HP Instant Share (připojení prostřednictvím sítě)**.

Informace o využívání služby HP Instant Share naleznete v **návodu aplikace HP Image Zone**.

Poznámka Zřídíte-li službu HP Instant Share na síti, služba HP Instant Share nebude k dispozici na zařízení připojeném kabelem USB.

Sdílení naskenovaného obrázku s přáteli a příbuznými (zařízení připojené kabelem USB)

Naskenovaný obrázek lze sdílet stisknutím tlačítka **Skenovat** na ovládacím panelu. Chcete-li použít tlačítko **Skenovat**, položte obrázek lícovou stranou na skleněnou podložku, vyberte cíl, do nějž chcete obrázek odeslat, a začněte skenovat.

Poznámka Pokud jste si službu HP Instant Share zřídili na síti, služba HP Instant Share nebude k dispozici na zařízení připojeném kabelem USB.

- 1 Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.

2 Stiskněte tlačítko **Skenovat.**

Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **Skenovat do**.

3 Pomocí šipek ▲ a ▼ zvýrazněte položku služby **HP Instant Share.**

4 Stisknutím tlačítka **OK vyberete cíl a zahájíte skenování.**

Obrázek bude naskenován a načten do počítače.

Pokud používáte systém Windows, v počítači se otevře software **HP Image Zone**.

Zobrazí se karta služby **HP Instant Share**. V panelu výběru se zobrazí miniatuра skenovaného obrázku. Další informace naleznete v **návodě k aplikaci HP Image Zone**.

Pokud používáte operační systém Macintosh, spustí se na počítači software klientské aplikace **HP Instant Share**. V okně aplikace **HP Instant Share** se zobrazí miniatuра naskenovaného obrázku.

Poznámka Pokud používáte systém Macintosh OS verze nižší než OS X v10.1.5 (včetně OS 9), naskenovaný obrázek se v počítači Macintosh načte do aplikace **HP Gallery**. Klepněte na položku **E-mail**. Podle pokynů na obrazovce počítače odeslete obrázek jako přílohu elektronické pošty.

Podle pokynů zobrazených na počítači lze naskenovaný obrázek sdílet s dalšími uživateli služby HP Instant Share.

Sdílení naskenovaného obrázku s přáteli a příbuznými (připojení prostřednictvím sítě)

Naskenovaný obrázek lze sdílet stisknutím tlačítka **Skenování** na ovládacím panelu. Chcete-li použít tlačítko **Skenovat**, položte obrázek lícovou stranou na skleněnou podložku, vyberte cíl, do nějž chcete obrázek odeslat, a začněte skenovat.

Než budete moci sdílet naskenovaný obrázek pomocí zařízení HP all-in-one připojeného prostřednictvím sítě, musíte nejprve do počítače nainstalovat aplikaci **HP Image Zone**. Více informací o instalaci aplikace **HP Image Zone** naleznete v Průvodci nastavením dodaném se zařízením HP all-in-one.

1 Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.

2 Stiskněte tlačítko **Skenování.**

Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **Skenování**.

3 Stisknutím tlačítka **2 vyberte možnost **HP Instant Share**.**

Zobrazí se **nabídka Sdílení**.

4 Pomocí šipek ▲ a ▼ zvýrazněte cíl, do nějž chcete snímky odeslat.

5 Stisknutím tlačítka **OK vyberete cíl a zahájíte skenování.**

Obrázek bude po naskenování odeslán do vybraného cíle.

Odeslání naskenovaného obrázku na paměťovou kartu

Naskenovaný obrázek můžete odeslat ve formátu JPEG na paměťovou kartu, která je zasunuta v některé patici pro paměťové karty na zařízení HP all-in-one. Pomocí funkcí paměťové karty pak můžete z naskenovaného obrázku vytvořit fotografie bez okrajů a stránky fotoalba. Naskenované obrázky jsou pak k dispozici i v jiném zařízení, které umí pracovat s paměťovými kartami.

Odeslání naskenovaného obrázku na paměťovou kartu vloženou do zařízení HP all-in-one (připojeného kabelem USB)

Naskenovaný obrázek můžete odeslat ve formátu JPEG na paměťovou kartu. V této části je popsán postup, který je třeba provést v případě, že je zařízení HP all-in-one přímo připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB. Zkontrolujte, zda je paměťová karta zasunuta do zařízení HP all-in-one.

- 1 Vložte předlohu lícovou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky.
- 2 Stiskněte tlačítko **Skenovat**, pokud jeho kontrolka ještě nesvítí.
Zobrazí se nabídka **Skenování** se seznamem různých možností nebo cílových umístění. Výchozí cílové umístění je to, které jste vybrali při posledním použití této nabídky.
- 3 Stisknutím šipky ▼ zvýrazněte položku **Paměťová karta** a stiskněte tlačítko **OK**.
Zařízení HP all-in-one naskenuje obrázek a uloží soubor na paměťovou kartu ve formátu JPEG.

Odeslání naskenovaného obrázku na paměťovou kartu vloženou v zařízení HP all-in-one (připojeném prostřednictvím sítě)

Naskenovaný obrázek můžete odeslat ve formátu JPEG na paměťovou kartu. V této části je popsán postup, který je třeba provést v případě, že je zařízení HP all-in-one připojeno k síti.

Poznámka Naskenovaný obrázek můžete na paměťovou kartu odeslat, pouze pokud je paměťová karta sdílena v síti. Další informace uvádí téma [Zabezpečení paměťové karty v síti](#).

- 1 Vložte předlohu lícovou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky.
- 2 Stiskněte tlačítko **Skenovat**, pokud jeho kontrolka ještě nesvítí.
Zobrazí se nabídka **Skenování** se seznamem různých možností nebo cílových umístění.
- 3 Stisknutím tlačítka **3** vyberte položku **Paměťová karta** nebo ji zvýrazněte pomocí tlačítka se šipkami a pak stiskněte tlačítko **OK**.
Zařízení HP all-in-one naskenuje obrázek a uloží soubor na paměťovou kartu ve formátu JPEG.

Zastavení skenování

- Chcete-li zastavit skenování, stiskněte tlačítko **Storno** na ovládacím panelu.

9 Tisk z počítače

Zařízení HP all-in-one lze použít s libovolnou aplikací, která umožňuje tisk. Pokyny se liší v závislosti na tom, zda tisknete z počítače s operačním systémem Windows nebo z počítače Macintosh. Podle pokynů v této kapitole postupujte v závislosti na používaném operačním systému.

Kromě tisku pomocí funkcí popsaných v této kapitole lze rovněž tisknout fotografie bez okrajů, bulletiny a transparenty, tisknout přímo z fotografické paměťové karty nebo z digitálního fotoaparátu, který podporuje standard PictBridge, tisknout z podporovaného zařízení Bluetooth, např. z mobilního telefonu s fotoaparátem nebo z osobního digitálního záznamníku (PDA) a využívat naskenované obrázky v tiskových projektech v aplikaci **HP Image Zone**.

- Další informace o tisku z paměťové karty nebo digitálního fotoaparátu uvádí část **Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge**.
- Další informace o nastavení zařízení HP all-in-one pro tisk ze zařízení Bluetooth uvádí část **Informace o připojení**.
- Další informace o zvláštních tiskových úlohách nebo o tisku obrázků z aplikace **HP Image Zone** naleznete v **návodě aplikace HP Image Zone**.

Tisk z aplikace

Většina nastavení tisku se automaticky provádí v softwarové aplikaci, ze které tisknete, případně pomocí technologie HP ColorSmart. Tato nastavení je třeba změnit ručně pouze při změně kvality tisku, tisku na určité typy papíru nebo průhledné fólie nebo při použití speciálních funkcí.

Postup pro tisk dokumentu z aplikace, ve které byl vytvořen (uživatelé systému Windows)

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- 2 Otevřete v aplikaci nabídku **Soubor** a klepněte na příkaz **Tisk**.
- 3 Jako tiskárnu vyberte zařízení HP all-in-one.
- 4 Pokud potřebujete změnit některá nastavení, klepněte na tlačítko, které otevře dialogové okno **Vlastnosti**.
V závislosti na aplikaci může být toto tlačítko označeno **Vlastnosti**, **Možnosti**, **Nastavení tiskárny** nebo **Tiskárna**.
- 5 Vyberte vhodné možnosti pro tiskovou úlohu pomocí funkcí, které jsou k dispozici na kartách **Papír/Kvalita**, **Úpravy**, **Efekty**, **Základní** a **Barva**.

Tip Úlohu můžete snadno tisknout se sadou výchozích nastavení založených na typu úlohy, kterou chcete tisknout. Klepnutím v seznamu **Co chcete provést?** na kartě **Zkrácená nastavení tisku** zvolte typ tiskové úlohy. Výchozí nastavení pro tento typ tiskové úlohy jsou nastavena a shrnuta na kartě **Zástupci pro tisk**. V případě potřeby můžete upravit nastavení na této kartě nebo můžete provést změny na ostatních kartách v dialogovém okně **Vlastnosti**.

- 6 Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno **Vlastnosti**.
- 7 Klepnutím na tlačítko **Tisk** nebo **OK** zahájíte tisk.

Postup pro tisk dokumentu z aplikace, ve které byl vytvořen (uživatelé systému Macintosh)

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- 2 Před tiskem zvolte zařízení HP all-in-one v položce **Chooser** (OS 9), **Print Center** (OS 10.2 nebo nižší), nebo **Printer Setup Utility** (OS 10.3 nebo vyšší).
- 3 Otevřete v aplikaci nabídku **File (Soubor)** a klepněte na příkaz **Page Setup (Vzhled stránky)**. Zobrazí se dialogové okno **Page Setup (Nastavení stránky)**, ve kterém můžete zadat formát papíru, orientaci a měřítka.
- 4 Zadejte atributy stránky:
 - Vyberte formát papíru.
 - Vyberte orientaci.
 - Zadejte procenta měřítka.

Poznámka Pro OS 9 obsahuje dialogové okno **Page Setup (Vzhled stránky)** také možnosti pro tisk zrcadlově otočeného (neboli převráceného) obrazu a pro nastavení okrajů stránky pro oboustranný tisk.

- 5 Klepněte na tlačítko **OK**.
- 6 Otevřete v aplikaci nabídku **File (Soubor)** a klepněte na příkaz **Print (Tisk)**. Prohlížeč zobrazí dialogové okno **Tisk**. Pokud používáte systém OS 9, otevře se panel **General (Obecné)**. Pokud používáte systém OS X, otevře se panel **Copies & Pages (Kopie a stránky)**.
- 7 Změňte nastavení tisku pro jednotlivé možnosti v rozbalovací nabídce, aby byla vhodná pro daný projekt.
- 8 Klepnutím na příkaz **Print (Tisk)** zahájíte tisk.

Změna nastavení tisku

Nastavení tisku na zařízení HP all-in-one je možné přizpůsobit téměř pro jakoukoli tiskovou úlohu.

Uživatelé systému Windows

Před změnou nastavení tisku je třeba rozhodnout, zda chcete změny provést jen pro danou tiskovou úlohu, nebo zda je chcete nastavit jako výchozí nastavení pro všechny budoucí tiskové úlohy. Zobrazení možností nastavení tisku závisí na tom, zda chcete změněné nastavení použít pro všechny budoucí tiskové úlohy nebo pouze pro konkrétní tiskovou úlohu.

Postup pro změnu nastavení tisku pro všechny budoucí úlohy

- 1 V aplikaci **HP Správce** klepněte na nabídku **Settings** (Nastavení), přejděte na příkaz **Print Settings** (Nastavení tiskárny), pak klepněte na příkaz **Printer Settings** (Nastavení tiskárny).
- 2 Změňte nastavení tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Postup pro změnu nastavení tisku pro aktuální tiskovou úlohu

- 1 Otevřete v aplikaci nabídku **Soubor** a klepněte na příkaz **Tisk**.
- 2 Zkontrolujte, zda je zvolena tiskárna HP all-in-one.
- 3 Klepněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno **Vlastnosti**.

- V závislosti na aplikaci může být toto tlačítko označeno **Vlastnosti**, **Možnosti**, **Nastavení tiskárny** nebo **Tiskárna**.
- 4 Změňte nastavení tisku a klepněte na tlačítko **OK**.
 - 5 Vytiskněte úlohu klepnutím na tlačítko **Tisk** nebo **OK** v dialogovém okně **Tisk**.

Uživatelé počítačů Macintosh

Pokud chcete změnit nastavení tiskové úlohy, použijte dialogová okna **Page Setup** (**Vzhled stránky**) a **Print** (**Tisk**). Výběr dialogového okna závisí na nastavení, které chcete změnit.

Postup pro změnu formátu papíru, orientace nebo měřítka papíru

- 1 Před tiskem zvolte zařízení HP all-in-one v položce **Chooser** (OS 9), **Print Center** (OS 10.2 nebo nižší), nebo **Printer Setup Utility** (OS 10.3 nebo vyšší).
- 2 Otevřete v aplikaci nabídku **File (Soubor)** a klepněte na příkaz **Page Setup** (**Vzhled stránky**).
- 3 Změňte nastavení formátu papíru, orientace a měřítka a klepněte na tlačítko **OK**.

Postup pro změnu všech ostatních nastavení tisku

- 1 Před tiskem zvolte zařízení HP all-in-one v položce **Chooser** (OS 9), **Print Center** (OS 10.2 nebo nižší), nebo **Printer Setup Utility** (OS 10.3 nebo vyšší).
- 2 Otevřete v aplikaci nabídku **File (Soubor)** a klepněte na příkaz **Print (Tisk)**.
- 3 Změňte nastavení tisku a klepnutím na tlačítko **Print (Tisk)** vytiskněte tiskovou úlohu.

Zastavení tiskové úlohy

Ačkoli je možné zastavit tiskovou úlohu buď ze zařízení HP all-in-one nebo z počítače, doporučujeme ji pro zajištění nejlepších výsledků zastavit ze zařízení HP all-in-one.

Postup pro zastavení tiskové úlohy ze zařízení HP all-in-one

- Stiskněte tlačítko **Storno** na ovládacím panelu. Ověřte, zda se zobrazilo hlášení **Print Cancelled (Tisk zrušen)** na barevném grafickém displeji. Pokud se hlášení nezobrazí, stiskněte znova tlačítko **Storno**.

10 Nastavení faxu

Po provedení všech kroků uvedených v Průvodci nastavením dokončete nastavení faxu podle pokynů v této kapitole. Průvodce nastavením uschovejte pro další potřebu.


V této kapitole se dozvíte, jak nastavit zařízení HP all-in-one tak, aby funkce faxu fungovaly i v případě, kdy je na jedné telefonní lince spolu se zařízením HP all-in-one připojeno další zařízení či služba.

Před nastavením zařízení HP all-in-one na faxování určete, jaký další typ zařízení nebo služeb je připojen ke stejné telefonní lince. Z prvního sloupce v následující tabulce zvolte kombinaci zařízení a služby dostupné ve vašem domě nebo kanceláři. Poté v druhém sloupci vyhledejte odpovídající nastavení. Podrobné pokyny pro konkrétní případy jsou uvedeny v dalších částech této kapitoly.

Další zařízení nebo služba sdílející vaši faxovou linku	Doporučené nastavení faxu
Žádné. Pro faxování je vyhrazena samostatná telefonní linka.	Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání)
Digitální předplatitelská linka (DSL) telekomunikační společnosti.	Případ B: Nastavení zařízení HP all-in-one pro provoz se službou DSL
Telefonní pobočková ústředna (PBX) nebo služba ISDN (Integrated Services Digital Network).	Případ C: Nastavení zařízení HP all-in-one s pobočkovou ústřednou (PBX) nebo linkou ISDN
Služba pro rozlišovací vyzvánění.	Případ D: Fax a služba rozlišovacího vyzvánění na stejně telefonní lince
Hlasová volání. Na této lince přijímáte hlasová i faxová volání.	Případ E: Sdílená hlasová a faxová linka
Hlasové volání a služba hlasové pošty. Na této lince přijímáte hlasová i faxová volání a využíváte službu hlasové pošty, kterou poskytuje telekomunikační společnost.	Případ F: Hlasová a faxová linka sdílená s hlasovou poštou

Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání)

Pokud máte k dispozici samostatnou faxovou linku, na které nepřijímáte žádná hlasová volání, a nepřipojili jste k ní žádné další zařízení, nastavte zařízení HP all-in-one následujícím způsobem.

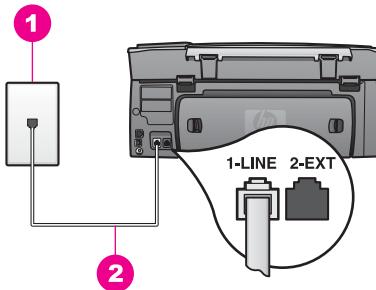

Zadní pohled na zařízení HP all-in-one

- | | |
|---|--|
| 1 | Telefonní zásuvka ve zdi |
| 2 | Telefonní kabel dodaný spolu s zařízením HP all-in-one, připojený k portu „1-LINE“ |

Nastavení zařízení HP all-in-one se samostatnou faxovou linkou

- 1 Telefonní kabel dodaný se zařízením HP all-in-one připojte jedním koncem k telefonní zásuvce ve zdi, druhým k portu označenému „1-LINE“ na zadní straně zařízení HP all-in-one.
- Upozornění** Pokud pro připojení zařízení HP all-in-one k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí probíhat úspěšně. Tento kabel se liší od kabelů, které ve vašem domě nebo kanceláři možná již používáte. Pokud je dodaný kabel příliš krátký, vyhledejte informace o jeho prodloužení v části **Telefonní kabel dodaný s HP all-in-one není dostatečně dlouhý**.
- 2 Zařízení HP all-in-one lze na automatický příjem příchozího volání nastavit takto:
 - a Stiskněte tlačítko **Nastavení**, pak tlačítko **4** a tlačítko **3**.
Zobrazí se nabídka **Základní nastavení faxu** a bude vybrána možnost **Automatická odpověď**.
 - b Stisknutím tlačítka **1** vyberte možnost **Zapnuto**.
 - c Vybrané nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
 - 3 (Volitelné) Změňte nastavení položky **Zazv. před odpovědí** z jednoho zazvonění na dvě.
Informace o změně tohoto nastavení uvádí část **Nastavení počtu zazvonění před příjemem faxu**.
 - 4 Spusťte test faxu. Další informace uvádí téma **Kontrola nastavení faxu**.


Zařízení HP all-in-one automaticky odpoví po počtu zazvonění nastaveném v položce **Zazv. před odpovědí**. Poté začne k odesílajícímu faxu vysílat přijímací faxové tóny a přijme fax.

Případ B: Nastavení zařízení HP all-in-one pro provoz se službou DSL

Pokud využíváte prostřednictvím telekomunikační společnosti službu DSL, říďte se při připojování filtru DSL mezi telefonní zásuvku ve zdi a zařízením HP all-in-one pokyny uvedenými v této části. Filtr DSL odstraňuje digitální signál, který brání zařízení HP all-

in-one ve správné komunikaci s telefonní linkou. (V některých zemích nebo oblastech může být služba DSL nazývána ADSL.)

Upozornění Pokud využíváte linku DSL a filtr DSL nepřipojíte, zařízení HP all-in-one nebude moci odesílat ani přijímat faxy.

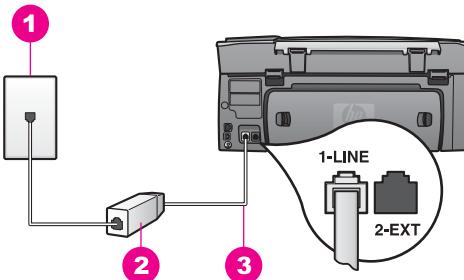

Zadní pohled na zařízení HP all-in-one

- | | |
|---|--|
| 1 | Telefonní zásuvka ve zdi |
| 2 | Filtr DSL a kabel dodaný poskytovatelem služby DSL |
| 3 | Telefonní kabel dodaný spolu s zařízením HP all-in-one, připojený k portu „1-LINE“ |

Nastavení zařízení HP all-in-one pro provoz se službou DSL

- 1 Filtr DSL je možné získat od poskytovatele DSL.
- 2 Telefonní kabel dodaný se zařízením HP all-in-one připojte jedním koncem k otevřenému portu na filtru DSL, druhý konec připojte k portu označenému „1-LINE“ na zadní straně zařízení HP all-in-one.

Upozornění Pokud pro připojení zařízení HP all-in-one k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí být úspěšné. Tento kabel se liší od kabelů, které ve vašem domě nebo kanceláři možná již používáte.

- 3 Kabel filtru DSL připojte k telefonní zásuvce ve zdi.
- 4 Spusťte test faxu. Další informace uvádí téma **Kontrola nastavení faxu**.

Případ C: Nastavení zařízení HP all-in-one s pobočkovou ústřednou (PBX) nebo linkou ISDN

Pokud používáte pobočkovou ústřednu (PBX) nebo konvertor, ev. koncový adaptér pro ISDN, postupujte následujícím způsobem:

- Pokud používáte pobočkovou ústřednu (PBX) nebo konvertor, ev. koncový adaptér pro ISDN, připojte zařízení HP all-in-one k portu určenému pro fax a telefon. Zkontrolujte také to, zda je koncový adaptér nastaven na typ přepínače odpovídající vaší zemi či oblasti (pokud je tato možnost k dispozici).

Poznámka Některé systémy ISDN umožňují konfiguraci portů pro konkrétní telefonní zařízení. Mohli jste například přiřadit jeden port pro telefon a fax Skupiny 3 a jiný port pro další účely. Pokud se při připojení k faxovému nebo telefonnímu portu konvertoru ISDN vyskytnou potíže,

zkuste použít univerzální port. Může být označen „multi-combi“ nebo podobně.

- Používáte-li pobočkovou ústřednu (PBX), vypněte tón čekajícího volání.




Upozornění U mnoha digitálních pobočkových ústředen (PBX) je tón čekajícího volání z výroby zapnut. Tón čekajícího volání bude rušit přenos faxu. Zařízení HP all-in-one nebude moci faxy odesílat ani přijímat. Pokyny k tomu, jak tón čekajícího hovoru vypnout, naleznete v dokumentaci dodané s pobočkovou ústřednou (PBX).

- Pokud používáte pobočkovou ústřednu (PBX), vytočte před vytočením faxového čísla číslo vnější linky.
- Pokud pro připojení zařízení HP all-in-one k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí proběhnout úspěšně. Tento zvláštní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo kanceláři liší. Pokud je dodaný kabel příliš krátký, vyhledejte informace o jeho prodloužení v části **Telefoni kabel dodaný s HP all-in-one není dostatečně dlouhý**.

Případ D: Fax a služba rozlišovacího vyzvánění na stejně telefonní lince

Pokud využíváte službu pro rozlišovací vyzvánění (poskytnutou telekomunikační společností), která několika telefonním číslům přiřazuje různé druhy vyzvánění, nastavte zařízení HP all-in-one podle pokynů uvedených v této části.

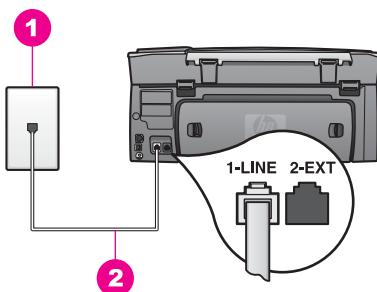

Zadní pohled na zařízení HP all-in-one

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Telefonní kabel dodaný spolu s zařízením HP all-in-one, připojený k portu „1-LINE“

Nastavení zařízení HP all-in-one se službou pro rozlišovací vyzvánění

- 1 Telefonní kabel dodaný se zařízením HP all-in-one připojte jedním koncem k telefonní zásuvce ve zdi, druhým k portu označenému „1-LINE“ na zadní straně zařízení HP all-in-one.



Upozornění Pokud pro připojení zařízení HP all-in-one k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí probíhat úspěšně. Tento zvláštní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo kanceláři liší. Pokud je


dodaný kabel příliš krátký, vyhledejte informace o jeho prodloužení v části **Telefoni kabel dodaný s HP all-in-one není dostatečně dlouhý**.

- 2 Zařízení HP all-in-one lze na automatický příjem příchozího volání nastavit takto:
 - a Stiskněte tlačítka **Nastavení**, pak stiskněte tlačítka **4** a tlačítka **3**.
Zobrazí se nabídka **Základní nastavení faxu** a bude vybrána možnost **Automatická odpověď**.
 - b Stisknutím tlačítka **1** vyberte možnost **Zapnuto**.
 - c Vybrané nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
 - 3 Změňte nastavení položky **Odpověď na typ zvonění** na hodnotu, kterou faxovému číslu přiřadila telekomunikační společnost, např. na dvojitě nebo trojitě vyzvánění. Informace o změně tohoto nastavení uvádí část **Změna odpovědi podle typu zvonění (rozlišovací vyzvánění)**.
- Poznámka** Zařízení HP all-in-one je z výroby nastaveno tak, aby odpovídalo na všechny typy vyzvánění. Pokud nenastavíte typ vyzvánění, který faxovému číslu přiřadila telekomunikační společnost, zařízení HP all-in-one by budě mohlo odpovídat na hlasová i faxová volání, nebo by nemuselo odpovídat vůbec.
- 4 (Volitelné) Změňte příkaz **Počet zazvonění před odpovědí** z jednoho zazvonění na dvě.
Informace o změně tohoto nastavení uvádí část **Nastavení počtu zazvonění před příjemem faxu**.
 - 5 Spusťte test faxu. Další informace uvádí téma **Kontrola nastavení faxu**.

Zařízení HP all-in-one automaticky odpoví na příchozí volání se zvoleným typem vyzvánění (podle nastavení položky **Odpověď na typ zvonění**) po daném počtu zazvonění (podle nastavení položky **Zazv. před odpovědí**). Pak začne k odesílajícímu faxu vysílat přijímací tóny a obdrží fax.

Případ E: Sdílená hlasová a faxová linka

Pokud přijímáte hlasové i faxové volání na stejném telefonním čísle a pokud na této telefonní lince nevyužíváte žádné další kancelářské zařízení (nebo hlasovou poštu), nastavte zařízení HP all-in-one následujícím způsobem.

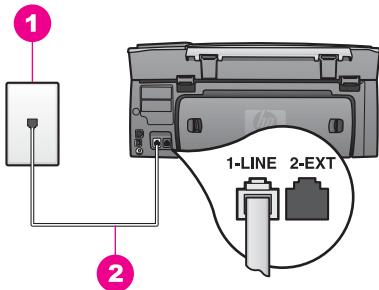

Zadní pohled na zařízení HP all-in-one

- | | |
|---|--|
| 1 | Telefonní zásuvka ve zdi |
| 2 | Telefonní kabel dodaný spolu s zařízením HP all-in-one, připojený k portu „1-LINE“ |

Nastavení zařízení HP all-in-one se sdílenou hlasovou a faxovou linkou

- 1 Telefonní kabel dodaný se zařízením HP all-in-one připojte jedním koncem k telefonní zásuvce ve zdi, druhým k portu označenému „1-LINE“ na zadní straně zařízení HP all-in-one.


Upozornění Pokud pro připojení zařízení HP all-in-one k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí probíhat úspěšně. Tento zvláštní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo kanceláři liší. Pokud je dodaný kabel příliš krátký, vyhledejte informace o jeho prodloužení v části **Telefonní kabel dodaný s HP all-in-one není dostatečně dlouhý**.
- 2 Nyní je třeba rozhodnout, zda bude zařízení HP all-in-one odpovídat na volání automaticky nebo manuálně:
 - Pokud nastavíte zařízení HP all-in-one na automatický příjem volání, bude zařízení odpovídat na všechna příchozí volání a přijímat faxy. Zařízení HP all-in-one v tomto případě nebude moci rozlišovat mezi faxovým a hlasovým voláním. Pokud se domníváte, že jde o hlasové volání, měli byste na něj odpovědět dříve než zařízení HP all-in-one.
 - Pokud nastavíte zařízení HP all-in-one na ruční příjem faxů, musíte na příchozí faxová volání reagovat osobně, jinak zařízení HP all-in-one nebude moci faxy přijmout.
 - a Stiskněte tlačítka **Setup (Nastavení)**, pak stiskněte tlačítka **4** a poté tlačítka **3**. Zobrazí se nabídka **Základní nastavení faxu** a bude vybrána možnost **Automatická odpověď**.
 - b Stisknutím tlačítka **1** zvolte možnost **Zapnuto** (automatický příjem) nebo stisknutím tlačítka **2** zvolte možnost **Vypnuto** (ruční příjem).
 - c Vybrané nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Spusťte test faxu. Další informace uvádí téma **Kontrola nastavení faxu**.

Pokud telefon zvednete dříve než zařízení HP all-in-one a uslyšíte tóny z odesílajícího faxového přístroje, bude fax třeba přijmout ručně. Další informace uvádí téma **Ruční příjem faxu**.

Případ F: Hlasová a faxová linka sdílená s hlasovou poštou

Pokud přijímáte hlasová a faxová volání na stejném telefonním čísle a současně využíváte službu hlasové pošty, nastavte zařízení HP all-in-one následujícím způsobem.

Poznámka Pokud máte nastavenou službu hlasové pošty na stejném telefonním čísle, které používáte k faxování, nelze faxy přijímat automaticky. Faxy je třeba přijímat ručně. To znamená, že při přijímání příchozích faxů musíte být osobně přítomni. Pokud chcete faxy přijímat automaticky, obraťte se na telekomunikační společnost a objednejte si službu rozlišovacího vyzvánění nebo samostatnou telefonní linku pro fax.

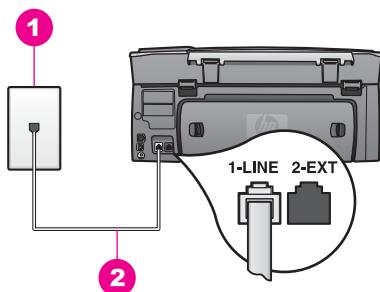

Zadní pohled na zařízení HP all-in-one

-
- | | |
|---|--|
| 1 | Telefonní zásuvka ve zdi |
| 2 | Telefonní kabel dodaný spolu s zařízením HP all-in-one, připojený k portu „1-LINE“ |
-

Nastavení zařízení HP all-in-one s hlasovou poštou

- 1 Telefonní kabel dodaný se zařízením HP all-in-one připojte jedním koncem k telefonní zásuvce ve zdi, druhým k portu označenému „1-LINE“ na zadní straně zařízení HP all-in-one.



Upozornění Pokud pro připojení zařízení HP all-in-one k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí probíhat úspěšně. Tento zvláštní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo kanceláři liší. Pokud je dodaný kabel příliš krátký, vyhledejte informace o jeho prodloužení v části **Telefonní kabel dodaný s HP all-in-one není dostatečně dlouhý**.

- 2 Zařízení HP all-in-one lze na ruční příjem příchozích volání nastavit takto:
 - a Stiskněte tlačítko **Nastavení**, pak tlačítko **4** a tlačítko **3**.
Zobrazí se nabídka **Základní nastavení faxu** a bude vybrána možnost **Automatická odpověď**.
 - b Stisknutím tlačítka **2** zvolte možnost **Vypnuto**.
 - c Vybrané nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Spusťte test faxu. Další informace uvádí téma **Kontrola nastavení faxu**.

Na příchozí faxová volání musíte reagovat osobně, jinak zařízení HP all-in-one nebude moci faxy přijmout. Další informace o ručním příjmu faxů naleznete v tématu [Ruční příjem faxu](#).

Kontrola nastavení faxu

Nastavení faxu můžete prověřit a zkontrolovat tak stav zařízení HP all-in-one a ujistit se, že je nastaveno správně pro faxování. Tento test provedete po dokončení nastavení zařízení HP all-in-one na faxování. Test provede následující ověření:

- Zkontroluje hardware faxu.
- Ověří, zda je telefonní kabel připojen ke správnému portu.
- Zkontroluje vytáčecí tón.
- Zkontroluje, zda je telefonní linka aktivní.
- Zkontroluje stav připojení telefonní linky.

Zařízení HP all-in-one vytiskne protokol s výsledky testu. Pokud při testu dojde k chybě, vyhledejte v protokolu návod, jak problém vyřešit, a test zopakujte.

Testování nastavení faxu z ovládacího panelu

- 1 Zařízení HP all-in-one nastavte na faxování podle pokynů uvedených v této kapitole.
- 2 Před spuštěním testu se ujistěte, že jsou instalovány tiskové kazety a ve vstupním zásobníku je vložen papír.
Další informace naleznete v částech [Výměna tiskových kazet](#) a [Vložení papíru plného formátu](#).
- 3 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 4 Stiskněte tlačítko **6** a tlačítko **5**.
Zobrazí se nabídka **Nástroje**, zvolí se možnost **Spustit test faxu**.
Zařízení HP all-in-one zobrazí výsledek testu na barevném grafickém displeji a vytiskne protokol.
- 5 Přečtěte si protokol.
 - Pokud test proběhl úspěšně a potíže s faxováním přetrhávají, zkontrolujte nastavení faxu uvedené v protokolu a ověřte jeho správnost. Žádné nebo nesprávné nastavení faxu může při faxování způsobit problémy.
 - Pokud při testu dojde k chybě, vyhledejte v protokolu informace o tom, jak potíže odstranit.
- 6 Po vyjmutí protokolu faxu ze zařízení HP all-in-one stiskněte tlačítko **OK**.
V případě potřeby potíže odstraňte a test zopakujte.
Další informace o řešení potíží zjištěných při testu uvádí část [Selhal test faxování](#).

11 Použití funkcí faxu

Zařízení HP all-in-one můžete používat pro odesílání a příjem černobílých i barevných faxů. K rychlému a snadnému odesílání faxů na často používaná čísla můžete použít rychlé volby. Z ovládacího panelu lze nastavit řadu funkcí faxu, například rozlišení.

Prozkoumejte program **HP Správce** dodaný se softwarem **HP Image Zone**, abyste plně využili všechny jeho funkce. Pomocí programu **HP Správce** můžete odeslat fax z počítače, včetně počítačem vyrobené titulní stránky, a ihned nastavit rychlé volby. Další informace naleznete v **návodě aplikace HP Image Zone**.

Další informace o přístupu k aplikaci **HP Správce** a návodě uvádí část Další funkce zařízení HP all-in-one při použití programu **HP Image Zone**.

Nastavení zařízení HP all-in-one pro příjem faxů

Zařízení HP all-in-one může být nastaveno na automatický nebo ruční příjem faxů, v závislosti na nastavení v domácím nebo pracovním počítači. Pokud nastavíte zařízení HP all-in-one na automatický příjem faxů, bude odpovídat na všechna příchozí volání a přijímat faxy. Pokud nastavíte zařízení HP all-in-one na ruční příjem faxů, musíte být přítomni, abyste osobně reagovali na příchozí faxová volání, jinak zařízení HP all-in-one nebude moci faxy přijmout. Další informace o ručním příjmu faxů uvádí téma [Ruční příjem faxu](#).

V určitých situacích může být žádoucí přijímat faxy ručně. Jestliže například zařízení HP all-in-one sdílí linku s telefonním přístrojem a tato linka nepodporuje rozlišovací vyzvánění nebo k ní není připojen telefonní záznamník, bude nutné nastavit zařízení HP all-in-one na ruční odpověď na faxová volání. Pokud využíváte službu hlasové pošty, bude faxy třeba přijímat ručně. Je tomu tak proto, že zařízení HP all-in-one nebude schopno rozlišovat mezi faxovým a telefonním voláním.

Další informace o nastavení kancelářského vybavení v kombinaci se zařízením HP all-in-one uvádí část [Nastavení faxu](#).

Volba vhodného režimu odpovědi

Následující tabulka obsahuje informace, jak byste měli odpovídat na příchozí faxová volání na základě nastavení domácího nebo pracovního počítače. Z prvního sloupce v tabulce vyberte typ zařízení a služby dostupné ve vaší kanceláři. Pak vyhledejte vhodné nastavení ve druhém sloupci. Třetí sloupec popisuje, jak bude zařízení HP all-in-one odpovídat na příchozí volání.

Po určení doporučeného nastavení režimu odpovědi pro domácí nebo kancelářské nastavení vyhledejte další informace v části [Nastavení režimu odpovědi](#).

Zařízení nebo služby sdílející vaši faxovou linku	Doporučené nastavení funkce Automatická odpověď	Popis
Žádné. (Používáte samostatnou faxovou linku pouze pro příjem faxových volání.)	Zapnuto	Zařízení HP all-in-one automaticky odpoví na příchozí volání podle nastavení parametru Počet zazvonění před odpovědí . Další informace o nastavení počtu zazvonění naleznete v tématu Nastavení počtu zazvonění před příjemem faxu .
Sdílená hlasová a faxová linka bez telefonního záznamníku. (Používáte sdílenou telefonní linku pro příjem hlasových i faxových volání.)	Vypnuto	Zařízení HP all-in-one nebude automaticky odpovídat na volání. Musíte přijmout všechny faxy ručně stisknutím tlačítka Start Černobílé nebo Start Barevně . Další informace o ručním příjmu faxů naleznete v tématu Ruční příjem faxu . Nastavení můžete použít, pokud většina volání na této telefonní lince jsou hlasová volání a faxy přijímáte pouze zřídka.
Služba hlasové pošty poskytovaná telekomunikační společností.	Vypnuto	Zařízení HP all-in-one nebude automaticky odpovídat na volání. Musíte přijmout všechny faxy ručně stisknutím tlačítka Start Černobílé nebo Start Barevně . Další informace o ručním příjmu faxů naleznete v tématu Ruční příjem faxu .
Telefonní záznamník a sdílená hlasová a faxová linka.	Zapnuto	Na volání bude odpovídat telefonní záznamník, zařízení HP all-in-one bude monitorovat linku. Jestliže zařízení HP all-in-one zjistí signál faxu, zařízení HP all-in-one přijme fax. Nastavte zařízení HP all-in-one tak, aby odpovídalo na telefon až po záznamníku. Počet zazvonění do odpovědi zařízení HP all-in-one by měl být vyšší než počet zazvonění před odpovědí záznamníku. Záznamník by měl odpovědět před zařízením HP all-in-one. Další informace o nastavení počtu zazvonění před odpovědí naleznete v tématu Nastavení počtu zazvonění před příjemem faxu .
Služba rozlišovacího vyzvánění.	Zapnuto	Zařízení HP all-in-one bude automaticky odpovídat na všechna příchozí volání. Ujistěte se, že typ zvonění nastavený telekomunikační společností pro vaši faxovou linku odpovídá nastavení funkce Odpověď na typ zvonění pro zařízení HP all-in-one. Další informace naleznete v tématu Změna odpovědi podle typu zvonění (rozlišovací vyzvánění) .

Nastavení režimu odpovědi

Režim odpovědi určuje, zda zařízení HP all-in-one odpovídá na příchozí volání či nikoli. Pokud zařízení HP all-in-one nastavíte na automatický příjem faxů (položka

Automatická odpověď) je nastavena na hodnotu **Ano**), odpovídá zařízení na všechna příchozí volání a přijímá faxy. Pokud zařízení HP all-in-one nastavíte na ruční příjem faxů (hodnota položky **Automatická odpověď** je **Vypnuto**), musíte být při příjmu faxu osobně přítomni, jinak zařízení HP all-in-one faxy nepřijme. Další informace o ručním příjmu faxů uvádí téma **Ruční příjem faxu**.

Pokud nevíte, který z režimů odpovědi použít, vyhledejte příslušné informace v části **Volba vhodného režimu odpovědi**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **4** a pak tlačítko **3**. Zobrazí se nabídka **Základní nastavení faxu** a bude vybrána možnost **Automatická odpověď**.
- 3 Stisknutím tlačítka **1** vyberte možnost **Zapnuto** nebo stisknutím tlačítka **2** možnost **Vypnuto**.
- 4 Vybrané nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Odeslání faxu

Fax lze odeslat různými způsoby. Pomocí ovládacího panelu lze ze zařízení HP all-in-one odeslat černobílý nebo barevný fax. Fax lze rovněž odeslat ručně z připojeného telefonu. To umožňuje hovořit s příjemcem faxu před jeho odesláním.

Pokud často odesíláte faxy na stejná čísla, můžete nastavit rychlé volby vytáčení. V této části naleznete další informace o všech způsobech odesílání faxů.

Odeslání základního faxu

Pomocí ovládacího panelu můžete odeslat základní vícestránkový fax.

Poznámka Pokud potřebujete vytisknout potvrzení o úspěšném odeslání faxů, aktivujte tuto funkci **před** odesíláním faxů. Další informace uvádí téma **Aktivace potvrzení faxu**.

Tip Fax lze rovněž odeslat pomocí monitoru vytáčení. Můžete tak kontrolovat rychlosť vytáčení. Tato funkce je užitečná, pokud chcete poplatek za volání uhradit pomocí telefonní karty a potřebujete odpovědět na tónovou výzvu během vytáčení. Další informace uvádí část **Odeslání faxu pomocí monitoru vytáčení**.

- 1 Položte první stránku do pravého předního rohu skleněné podložky potištěnou stranou dolů.
- 2 Stiskněte tlačítko **Faxovat**. Objeví se obrazovka s textem **Zadejte číslo faxu**.
- 3 Pomocí klávesnice zadejte číslo faxu.

Tip Chcete-li zadat mezeru v posloupnosti, stiskněte opakováně tlačítko **Mezera (#)**, dokud se na barevném grafickém displeji nezobrazí pomlčka.

- 4 Stiskněte tlačítko **Start Černobílé**.
- 5 Pokud je v paměti uložen naposledy odeslaný černobílý fax, objeví se obrazovka **Režim faxu**. Stisknutím tlačítka **1** odešlete nový fax.
- 6 Stiskněte znova tlačítko **Start Černobílé**.

- 7 Pokud chcete odeslat faxem další stránku, stiskněte po výzvě tlačítko **1**. Vložte další stránku potištěnou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky a stiskněte tlačítko **Start Černobílé**. Jestliže nechcete faxovat další stránku, stiskněte tlačítko **2**.

Po naskenování všech stránek zařízení HP all-in-one odešle fax.

Tip Ze zařízení HP all-in-one lze odeslat i barevný fax, např. fotografii. Stačí stisknout tlačítko **Start Barevné** místo tlačítka **Start Černobílé**.

Víte o možnosti odeslat fax z počítače pomocí možnosti **HP Správce**, která je součástí softwaru **HP Image Zone**? Je možné také připojit k faxu titulní stránku vytvořenou v počítači a odeslat ji spolu s ním. Je to snadné. Další informace najeznete v **návodě k aplikaci HP Image Zone**, která je součástí softwaru **HP Image Zone**

Aktivace potvrzení faxu

Potřebujete-li vytisknout potvrzení o úspěšném odeslání faxů, aktivujte potvrzení faxu podle následujících pokynů ještě **před** odesláním jakýchkoli faxů.

Výchozí nastavení pro potvrzení faxů je **Při každé chybě**. To znamená, že zařízení HP all-in-one vytiskne protokol pouze v případě, že nastanou potíže s odesláním nebo příjemem faxu. Po skončení každé transakce se na barevném grafickém displeji krátce zobrazí hlášení informující, zda byl fax správně odeslán. Další informace o tisku protokolů najeznete v tématu **Tisk protokolů**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **2** a pak tlačítko **1**.
Zobrazí se nabídka **Tisk protokolu** a bude vybrán příkaz **Nastavení protokolu faxu**.
- 3 Stiskněte tlačítko **5** a pak tlačítko **OK**.

Bude vybrána možnost **Pouze odeslané**.

Při každém odeslání faxu vytiskne zařízení HP all-in-one potvrzovací protokol, který informuje, zda fax byl nebo nebyl úspěšně odeslán.

Poznámka Zvolíte-li možnost **Pouze odeslané** a při příjmu faxů zařízením HP all-in-one dojde k výskytu chyb, potvrzovací protokol se nevytiskne. Chyby v příjmu faxů lze zkонтrolovat vytisknutím položky **Protokol faxu**. Další informace o položce **Protokol faxu** najeznete v části **Ruční vytváření protokolů**.

Ruční odeslání faxu z telefonu

Před odesláním faxu můžete mít telefonní hovor a hovořit s příjemcem. Tato metoda odesílání faxu se označuje jako ruční odesílání faxu. Ruční odesílání faxu je užitečné, pokud se chcete před odesláním faxu ujistit, že příjemce má možnost fax přijmout.

Poznámka Pokud chcete odeslat fax přímo do jiného faxového přístroje, je vhodné jej odeslat přímo z ovládacího panelu, než abyste před jeho odesláním hovořili s příjemcem. Pokud fax odesíláte ručně z telefonu, může odesílání trvat delší dobu. Druhý faxový přístroj může mít před příjetím faxu časovou prodlevu a odeslání nemusí proběhnout úspěšně. V takovém případě odeslete fax z ovládacího panelu nebo pomocí monitoru vytáčení. Informace najeznete v tématu **Odeslání základního faxu** nebo **Odeslání faxu pomocí monitoru vytáčení**.

Z telefonu lze odeslat černobílý nebo barevný fax. V následující části jsou uvedeny pokyny pro odeslání černobílého faxu.

Ruční odeslání faxu z telefonu

- 1 Položte první stránku do pravého předního rohu skleněné podložky potištěnou stranou dolů.
 - 2 Vytočte číslo pomocí klávesnice na telefonu připojeného k zařízení HP all-in-one.
- Poznámka** K vytvoření čísla je nutné použít klávesnici na telefonu. Nepoužívejte klávesnici na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one.
- 3 Jakmile budete připraveni odeslat fax, stiskněte tlačítko **Faxovat**. Objeví se obrazovka **Režim faxu**.
 - 4 Stisknutím tlačítka **1** odešlete nový fax.
 - 5 Stiskněte tlačítko **Start Černobílé**.
Pokud příjemce přijme hovor, můžete s ním před odesláním faxu mluvit. Informujte příjemce, že jakmile uslyší tóny faxu, měl by stisknout tlačítko Start na faxovém přístroji.
 - 6 Pokud chcete faxovat další stránku, stiskněte po výzvě tlačítko **1**. Vložte stránku potištěnou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky a stiskněte tlačítko **OK**. Jestliže nechcete faxovat další stránku, stiskněte tlačítko **2**.
- Poznámka** Pokud na výzvu nezareagujete do 30 s, zařízení HP all-in-one fax odešle automaticky.

Během přenosu faxu bude telefonní linka tichá. V této době můžete telefon zavěsit. Pokud chcete pokračovat v hovoru s příjemcem, nezavěšujte, dokud se přenos faxu neukončí.

Opakované odeslání faxu více příjemcům

Naposledy odeslaný černobílý fax je uložen v paměti, takže jej můžete rychle odeslat dalším příjemcům, aniž byste museli znova skenovat předlohy. Zařízení HP all-in-one neukládá do paměti barevné faxy.

Fax se uloží do paměti až na 5 minut, pokud zůstane zobrazena obrazovka **Zadejte číslo faxu**. Pokud stisknutím libovolného tlačítka (např. tlačítka **Storno**) opustíte nabídku Faxování nebo pokud odešlete barevný fax, bude tento fax odstraněn z paměti.

- 1 Odešlete černobílý fax.
Další informace uvádí téma **Odeslání základního faxu**.
 - 2 Pomocí klávesnice zadejte další číslo faxu.
 - 3 Stiskněte tlačítko **Start Černobílé**.
 - 4 Pokud je napsledy odeslaný černobílý fax stále uložen v paměti, objeví se obrazovka **Režim faxu**.
 - 5 Stisknutím tlačítka **2** odešlete poslední fax uložený v paměti.
- Zařízení HP all-in-one vytočí faxové číslo a odešle fax. Opakováním těchto kroků můžete odeslat fax uložený v paměti dalšímu příjemci.

Odeslání faxu pomocí opakované volby

Opakovanou volbu můžete použít pro odeslání faxu na naposledy vytočené faxové číslo. Pomocí opakovánoho vytáčení lze odeslat černobílý nebo barevný fax. Následující část uvádí pokyny pro odeslání černobílého faxu.

- 1 Položte první stránku do pravého předního rohu skleněné podložky potištěnou stranou dolů.
 - 2 Stiskněte tlačítko **Faxovat**.
Objeví se obrazovka s textem **Zadejte číslo faxu**.
 - 3 Stisknutím tlačítka ▲ vytočte naposledy vytáčené číslo.
 - 4 Stiskněte tlačítko **Start Černobílé**.
 - 5 Pokud je v paměti uložen naposledy odeslaný černobílý fax, objeví se obrazovka **Režim faxu**. Stisknutím tlačítka **1** odešlete nový fax.
 - 6 Stiskněte tlačítko **Start Černobílé**.
 - 7 Pokud chcete faxovat další stránku, stiskněte po výzvě tlačítko **1**. Vložte stránku potištěnou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky a stiskněte tlačítko **OK**. Jestliže nechcete faxovat další stránku, stiskněte tlačítko **2**.
- Zařízení HP all-in-one odešle fax.

Odeslání faxu pomocí rychlých voleb

K rychlému odeslání faxu ze zařízení HP all-in-one slouží rychlé volby. Pomocí rychlých voleb lze odeslat černobílý nebo barevný fax. V následující části jsou uvedeny pokyny pro odeslání černobílého faxu.

Položky rychlé volby se nezobrazí, dokud je nenastavíte. Další informace uvádí část **Nastavení rychlých voleb**.

- 1 Položte první stránku do pravého předního rohu skleněné podložky potištěnou stranou dolů.
- 2 Stiskněte tlačítko **Faxovat**.
Objeví se obrazovka s textem **Zadejte číslo faxu**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▼ zpřístupněte rychlé volby.
- 4 Stiskněte tlačítko ▼ a počkejte, až se objeví odpovídající zadání rychlé volby.

Poznámka Kód rychlé volby můžete také zadat pomocí klávesnice na ovládacím panelu.

- 5 Stisknutím tlačítka **OK** zvolte položku rychlé volby.
- 6 Stiskněte tlačítko **Start Černobílé**.
- 7 Pokud je v paměti uložen naposledy odeslaný černobílý fax, objeví se obrazovka **Režim faxu**. Stisknutím tlačítka **1** odešlete nový fax.
- 8 Stiskněte tlačítko **Start Černobílé**.
- 9 Pokud chcete odeslat další stránku, stiskněte po výzvě tlačítko **1**. Vložte další stránku potištěnou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky a stiskněte tlačítko **OK**. Jestliže nechcete faxovat další stránku, stiskněte tlačítko **2**.

Odeslání faxu pomocí monitoru vytáčení

Monitor vytáčení umožňuje vytáčit číslo z ovládacího panelu stejným způsobem, jakým byste je vytáčeli na běžném telefonním přístroji. Tato funkce je užitečná, pokud chcete poplatek za volání uhradit pomocí telefonní karty a potřebujete odpovědět na tónovou výzvu během vytáčení. V případě potřeby rovněž umožňuje vytáčet číslo vlastní rychlostí.

Pomocí monitoru vytáčení můžete odeslat černobílý nebo barevný fax. V následující části jsou uvedeny pokyny pro odeslání černobílého faxu.

Poznámka Zkontrolujte, zda je zapnuta hlasitost, jinak vytáčecí tón neuslyšíte. Další informace uvádí téma [Nastavení hlasitosti](#).

Postup pro odeslání faxu z ovládacího panelu pomocí monitoru vytáčení

- 1 Položte první stránku do pravého předního rohu skleněné podložky potištěnou stranou dolů.
- 2 Stiskněte tlačítko **Faxovat**.
Objeví se obrazovka s textem **Zadejte číslo faxu**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Start Černobílé**.
- 4 Stiskněte znovu tlačítko **Start Černobílé**.
Zařízení HP all-in-one naskenuje stránku do paměti.
- 5 Pokud chcete odeslat další stránku, stiskněte po výzvě tlačítko **1**. Vložte další stránku potištěnou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky a stiskněte tlačítko **OK**. Jestliže nechcete faxovat další stránku, stiskněte tlačítko **2**. Objeví se obrazovka s textem **Zadejte číslo faxu**.
- 6 Jakmile uslyšíte oznamovací tón, zadejte číslo pomocí klávesnice na ovládacím panelu.
- 7 Postupujte podle pokynů, které se zobrazí.
Fax se odešle, když přijímající faxový přístroj odpoví.

Příjem faxu

V závislosti na nastavení funkce **Automatická odpověď** může zařízení HP all-in-one přijímat faxy automaticky nebo ručně. Pokud je funkce **Automatická odpověď** nastavena na **Vypnuto**, je nutné přijímat faxy ručně. Je-li funkce **Automatická odpověď** nastavena na **Zapnuto**, zařízení HP all-in-one automaticky odpoví na příchozí volání a přijme faxy. Další informace o funkci **Automatická odpověď** naleznete v tématu [Nastavení zařízení HP all-in-one pro příjem faxů](#).

Poznámka Pokud je instalována fotografická tisková kazeta nebo šedá fotografická tisková kazeta pro tisk fotografií, může být nutné ji pro příjem faxů nahradit černou tiskovou kazetou. Viz téma [Práce s tiskovými kazetami](#).

Nastavení počtu zazvonění před příjemem faxu

Můžete zadat, po kolika zazvoněních zařízení HP all-in-one automaticky přijme příchozí volání.

Poznámka Toto nastavení se používá pouze v případě, že je funkce **Automatická odpověď** nastavena na **Zapnuto**.

Nastavení **Počet zazvonění před odpovědí** je důležité, pokud je telefonní záznamník připojen ke stejně lince jako zařízení HP all-in-one a pokud potřebujete, aby záznamník přijímal telefonická volání dříve než zařízení HP all-in-one. Nastavený počet zazvonění před příjemem faxu by měl být pro zařízení HP all-in-one vyšší než pro telefonní záznamník.

Nastavte například telefonní záznamník tak, aby odpověděl po čtyřech zazvoněních a zařízení HP all-in-one tak, aby reagovalo po maximálním podporovaném počtu zazvonění. (Maximální počet zazvonění se liší podle země a oblasti.) Při tomto

nastavení odpoví záznamník na volání a zařízení HP all-in-one bude sledovat linku. Jestliže zařízení HP all-in-one zjistí signál faxu, zařízení HP all-in-one přijme fax. Pokud se jedná o hlasové volání, telefonní záznamník zaznamená příchozí hlášení.

Postup pro nastavení počtu zazvonění před odpovědí z ovládacího panelu

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **4** a pak znova tlačítko **4**.
Zobrazí se nabídka **Základní nastavení faxu** a bude vybrán příkaz **Počet zazvonění před odpovědi**.
- 3 Zadejte příslušný počet zazvonění pomocí klávesnice.
- 4 Vybrané nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Ruční příjem faxu

Nastavíte-li zařízení HP all-in-one na ruční příjem faxů (nastavení položky **Automatická odpověď** je **Vypnuto**) nebo pokud při příjmu volání slyšíte faxové tóny, říďte se při příjmu faxu pokyny uvedenými v této části.

K ručnímu příjmu faxů z telefonního přístroje můžete použít:

- telefonní přístroj připojený přímo k zařízení HP all-in-one (do konektoru „2-EXT“),
 - telefonní přístroj, který je připojený ke stejné telefonní lince, ale není připojen k zařízení HP all-in-one
- 1 Zkontrolujte, zda je zařízení HP all-in-one zapnuto a zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
 - 2 Sejměte jakékoli předlohy ze skleněné podložky.
 - 3 Nastavte pro parametr **Počet zazvonění před odpovědí** vyšší hodnotu, která vám umožní odpovědět na příchozí volání dříve, než odpoví zařízení HP all-in-one. Můžete také nastavit funkci **Automatická odpověď** na **Vypnuto**, aby zařízení HP all-in-one automaticky neodpovídalo na příchozí volání.
Informace o nastavení hodnoty pro **Počet zazvonění před odpovědí** naleznete v tématu **Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu**. Informace o nastavení funkce **Automatická odpověď** naleznete v tématu **Nastavení režimu odpovědi**.
 - 4 Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Pokud máte na stejné telefonní lince telefon (který však není připojen k zadní části zařízení HP all-in-one) a pokud slyšíte tóny odesílaného faxu, vyčkejte 5 - 10 s a stiskněte tlačítka **1 2 3** na telefonu. Pokud zařízení HP all-in-one nezačne přijímat fax, vyčkejte ještě několik sekund a pak znova stiskněte tlačítka **1 2 3**.

Poznámka Jakmile zařízení HP all-in-one přijme příchozí volání, zobrazí se na barevném grafickém displeji zpráva **Vyzvánění....** Zvednete-li telefon, zobrazí se po několika sekundách zpráva **Vyvěšený telefon**. Je třeba vyčkat zobrazení této zprávy. Teprve pak lze stisknout tlačítka **1 2 3** na telefonu. V opačném případě nebude možno fax přijmout.

- Pokud právě hovoříte s odesílatelem používajícím telefonní přístroj připojený k zařízení HP all-in-one, požádejte ho, aby nejprve stiskl tlačítko Start na svém faxovém přístroji. Jakmile uslyšíte faxové tóny odesílajícího faxového přístroje, stiskněte na ovládacím panelu tlačítka **Faxovat**. Stiskněte opakováně tlačítka **▼**, dokud se nezvýrazní možnost **Přijmout fax ručně**, a pak stiskněte

tlačítko **OK**. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **Start Černobílé** nebo **Start Barevné** a pak zavěste telefon.

Poznámka Pokud stiskněte tlačítko **Start Barevně** a odesílatel posal černobílý fax, zařízení HP all-in-one jej vytiskne černobíle.

Nastavení data a času

Datum a čas můžete nastavit z ovládacího panelu. Při odesílání faxu se aktuální datum a čas vytisknou spolu s jeho záhlavím. Formát data a času závisí na používaném jazyku a nastavení země nebo oblasti.

Poznámka Jestliže bude přerušen přívod proudu do zařízení HP all-in-one, bude nutné datum a čas nastavit znovu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
 - 2 Stiskněte tlačítko **4** a pak tlačítko **1**.
Zobrazí se nabídka **Základní nastavení faxu** a bude vybrán příkaz **Datum a čas**.
 - 3 Stisknutím odpovídajících tlačítek na číselné klávesnici zadejte měsíc, den a rok. V závislosti na nastavení země nebo oblasti budete možná zadávat jednotlivé části data v jiném pořadí.
Kurzor v podobě podržítka, který je na začátku umístěn pod první číslicí, se po každém stisknutí tlačítka automaticky posune k další číslici. Po zadání poslední číslice data se automaticky zobrazí dotaz na čas.
 - 4 Zadejte hodiny a minuty.
Pokud se čas zobrazuje ve dvanáctihodinovém formátu, zobrazí se po zadání poslední číslice automaticky hodnota **dop. nebo odp.**
 - 5 Jestliže se tato hodnota zobrazí, vyberte stisknutím tlačítka **1** hodnotu dop. a stisknutím tlačítka **2** hodnotu odp.
- Nové nastavení data a času se zobrazí na barevném grafickém displeji.

Nastavení záhlaví faxu

Záhlaví faxu obsahuje vaše jméno a číslo faxu a bude vytiskněno na horní straně každého faxu, který odeslete. Doporučujeme nastavit záhlaví faxu pomocí **Průvodce nastavením faxu** (uživatelé systému Windows) nebo **Setup Assistant (Pomocník instalace)** (uživatelé systému Macintosh) během instalace softwaru **HP Image Zone**. Záhlaví faxu můžete také nastavit z ovládacího panelu.

V mnoha zemích či oblastech jsou informace uvedené v záhlaví faxu povinné ze zákona.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **4** a pak tlačítko **2**.
Zobrazí se nabídka **Základní nastavení faxu** a bude vybrán příkaz **Záhlaví faxu**.
- 3 Zadejte své jméno nebo název společnosti.
Informace o zadávání textu z ovládacího panelu naleznete v tématu [Zadávání textu a symbolů](#).
- 4 Po zadání vašeho jména nebo názvu společnosti stiskněte na obrazovkové klávesnici tlačítka **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Zadejte číslo faxu pomocí číselné klávesnice.
- 6 Stiskněte tlačítko **OK**.

Možná zjistíte, že je jednodušší zadat údaje pro záhlaví faxu pomocí programu **HP Správce** dodávaného se softwarem **HP Image Zone**. Kromě informací pro záhlaví faxu můžete zadat také informace pro titulní stránku, které budou použity, pokud odeslete fax z počítače a připojíte k němu titulní stránku. Další informace naleznete v **návodě k aplikaci HP Image Zone**, která je součástí softwaru **HP Image Zone**.

Zadávání textu a symbolů

Text a symboly můžete zadávat z ovládacího panelu pomocí obrazovkové klávesnice, která se automaticky zobrazí na barevném grafickém displeji při zadávání informací pro záhlaví faxu nebo položek rychlé volby. K zadání textu a symbolů můžete také použít klávesnici na ovládacím panelu.

Symboly můžete zadávat z klávesnice i při vytáčení faxového nebo telefonního čísla. Při vytáčení čísla zařízení HP all-in-one vyhodnotí symbol a příslušným způsobem zareaguje. Pokud například zadáte ve faxovém čísle pomlčku, zařízení HP all-in-one před vytočením zbývající části čísla chvíli počká. Pauza je užitečná, pokud potřebujete před vytočením faxového čísla zpřístupnit vnější linku.

Poznámka Pokud chcete vložit do faxového čísla symbol, například pomlčku, musíte jej zadat pomocí klávesnice.

Zadání textu pomocí obrazovkové klávesnice

Text a symboly můžete zadávat pomocí obrazovkové klávesnice, která se automaticky zobrazí na barevném grafickém displeji, když potřebujete zadat text. Obrazovková klávesnice se například automaticky zobrazí při zadávání informací pro záhlaví faxu nebo položek rychlé volby.

- Pokud chcete vybrat písmeno, číslici nebo symbol, zvýrazněte příslušnou volbu stisknutím tlačítek **◀**, **▶**, **▲** a **▼**. Vybraný symbol se zobrazí na barevném grafickém displeji.
- Zvýrazněné písmeno, číslici nebo symbol vyberte stisknutím tlačítka **OK** na ovládacím panelu.
- Chcete-li zadat malá písmena, vyberte tlačítko **abc** na obrazovkové klávesnici a stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li zadat velká písmena, vyberte na obrazovkové klávesnici tlačítko **ABC** a stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li zadat číslice nebo symboly, vyberte na obrazovkové klávesnici tlačítko **123** a stiskněte tlačítko **OK**.
- Pokud chcete smazat písmeno, číslici nebo symbol, vyberte na obrazovkové klávesnici tlačítko **Vymazat** a pak stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko **▶** na obrazovkové klávesnici a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka Mezeru je nutné vkládat pomocí tlačítka **▶** na obrazovkové klávesnici. Mezeru nebude možné doplnit použitím tlačítek se šipkou na ovládacím panelu.

- Po dokončení zadávání textu, číslic nebo symbolů stiskněte tlačítko **Hotovo** na obrazovkové klávesnici a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Zadávání textu pomocí klávesnice na ovládacím panelu

Text nebo symboly můžete zadat také pomocí klávesnice na ovládacím panelu. Zvolené symboly se zobrazí na vizuální klávesnici na barevném grafickém displeji.

- Stiskněte čísla na klávesnici, která odpovídají písmenům jména. Písmena a, b, c například odpovídají číslici 2, jak je znázorněno na níže uvedeném tlačítku.



- Dostupné znaky zobrazíte opakováním stisknutím tlačítka.

Poznámka V závislosti na používaném jazyku a nastavení země nebo oblasti mohou být k dispozici další znaky.

- Po zobrazení správného písmena počkejte, až se kurzor automaticky přesune doprava, nebo stiskněte tlačítko ►. Stiskněte tlačítko, které odpovídá dalšímu písmenu v názvu. Tlačítko stiskněte tolikrát, dokud se neobjeví správné písmeno. První písmeno slova se automaticky nastaví jako velké.

Tip Kurzor se po několika sekundách automaticky posune doprava.

- Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko **Mezera (#)**.
- Chcete-li vložit pauzu, stiskněte tlačítko **Symboly (*)**. V číselné posloupnosti se zobrazí pomlčka.
- Chcete-li zadat symbol, například @, procházejte opakováním tisknutím tlačítka **Symboly (*)** seznam dostupných symbolů: hvězdička (*), pomlčka (-), znak & (&), tečka (.), lomítko (/), závorky (), apostrof ('), rovnítko (=), znak pro číslo (#), znak „zavináč“ (@), podtržítko (_), plus (+), vykříčník (!), středník (:), otazník (?), čárka (,), dvojtečka (:), znak procenta (%) a přibližné hodnoty (~).
- Pokud se zmýlíte, zvolte stisknutím tlačítka se šípkou tlačítko **Vymazat** na obrazovkové klávesnici a pak stiskněte tlačítko **OK**.
- Po dokončení zadávání textu, číselic nebo symbolů vyberte stisknutím tlačítka se šípkou tlačítko **Hotovo** na obrazovkové klávesnici a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Tisk protokolů

Zařízení HP all-in-one je možné nastavit tak, aby automaticky tisklo chybové zprávy a hlášení s potvrzením pro každý odeslaný a přijatý fax. Pokud potřebujete systémový protokol, můžete jej vytisknout ručně. Protokoly obsahují užitečné informace o zařízení HP all-in-one.

Podle výchozího nastavení vytiskne zařízení HP all-in-one protokol pouze v případě, že nastaly potíže s odesíláním nebo příjemem faxu. Po skončení každé transakce se na barevném grafickém displeji krátce zobrazí zpráva potvrzující správné odeslání faxu.

Automatické vytváření protokolů

Zařízení HP all-in-one můžete nastavit tak, aby automaticky tisklo chybové a potvrzovací protokoly.

Poznámka Pokud potřebujete vytisknout potvrzení pro každý odeslaný fax, postupujte před odesláním libovolných faxů podle následujících pokynů a zvolte možnost **Pouze odeslané**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **2** a pak tlačítko **1**.
Zobrazí se nabídka **Tisk protokolu** a bude vybrán příkaz **Nastavení protokolu faxu**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▼ můžete procházet následující typy protokolů:
 - **1. Při každé chybě**: Protokol se vytiskne při jakékoli chybě faxu (výchozí nastavení).
 - **2. Chyba odesílání**: Protokol se vytiskne při každé chybě přenosu.
 - **3. Chyba příjmu**: Protokol se vytiskne při každé chybě příjmu.
 - **4. Při každém faxu**: Potvrší každé přijetí či odeslání faxu.
 - **5. Pouze odeslané**: Protokol se vytiskne při každém odeslání faxu a informuje o jeho úspěšnému nebo neúspěšnému odeslání.
 - **6. Vypnuto**: Nevytiskne se žádný chybový nebo potvrzovací protokol.
- 4 Jakmile bude zvýrazněn požadovaný protokol, stiskněte tlačítko **OK**.

Ruční vytváření protokolů

Ručně můžete vytvářet protokoly o činnosti zařízení HP all-in-one, například protokol o stavu naposledy odesланého faxu, seznam předem nastavených položek rychlé volby nebo protokol autotestu určený pro diagnostické účely.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení** a pak tlačítko **2**.
Zobrazí se nabídka **Tisk protokolu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ můžete procházet následující typy protokolů:
 - **1. Nastavení protokolů faxu**: Vytiskne automatické protokoly faxu popsané v části **Automatické vytváření protokolů**.
 - **2. Poslední transakce**: Vytiskne detaily poslední faxové transakce.
 - **3. Protokol faxu**: Vytiskne protokol posledních přibližně 30 faxových transakcí.
 - **4. Seznam rychlé volby**: Vytiskne seznam předem nastavených položek rychlé volby.
 - **5. Protokol autotestu**: Vytiskne protokol, který pomáhá při diagnostice problémů s tiskem a zarovnáním. Další informace uvádí část **Tisk protokolu autotestu**.
- 3 Jakmile bude zvýrazněn požadovaný protokol, stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení rychlých voleb

Často používaným faxovým číslem je možné přiřadit položky rychlé volby. Díky tomu můžete rychle vytáčet tato čísla pomocí ovládacího panelu.

Informace o odeslání faxů pomocí čísel rychlé volby uvádí část **Odeslání faxu pomocí rychlých voleb**.

Položky rychlé volby můžete rychle a snadno zadat z počítače pomocí programu **HP Správce** dodaného se softwarem **HP Image Zone**. Další informace naleznete v **návodě k aplikaci HP Image Zone**, která je součástí softwaru **HP Image Zone**.

Vytvoření položek rychlé volby

Často používaným faxovým číslem je možné přiřadit položky rychlé volby.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **3** a potom stiskněte tlačítko **1**.
Zobrazí se nabídka **Nastavení rychlé volby** a bude vybrán příkaz **Individuální rychlá volba**.
Na barevném grafickém displeji se zobrazí první nepřiřazená položka rychlé volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** zvolte zobrazenou položku rychlé volby. Můžete také stisknutím tlačítka **▼** nebo **▲** zvolit další prázdnou položku. Pak stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Zadejte faxové číslo, které bude přiřazeno této položce, a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Tip Chcete-li zadat mezeru v posloupnosti, stiskněte opakovaně tlačítko **Mezera (#)**, dokud se na barevném grafickém displeji nezobrazí pomlčka.

Na barevném grafickém displeji se automaticky zobrazí obrazovková klávesnice.

- 5 Zadejte jméno. Po zadání jména stiskněte tlačítko **Hotovo** na obrazovkové klávesnici a stiskněte tlačítko **OK**.
Další informace o zadávání textu pomocí obrazovkové klávesnice naleznete v tématu **Zadávání textu a symbolů**.
- 6 Chcete-li nastavit další číslo, stiskněte tlačítko **1**. Pokud chcete nabídku **Nastavení rychlé volby** opustit, stiskněte tlačítko **Storno**.

Aktualizace položek rychlé volby

Telefonní číslo nebo název jednotlivých položek rychlé volby můžete změnit.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **3** a potom stiskněte tlačítko **1**.
Zobrazí se nabídka **Nastavení rychlé volby** a bude vybrán příkaz **Individuální rychlá volba**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▼** nebo **▲** procházejte položkami rychlé volby a požadovanou položku vyberte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Pokud se zobrazí aktuální faxové číslo, smažte je stisknutím tlačítka **◀**.
- 5 Zadejte nové faxové číslo.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** uložte nové číslo.
Na barevném grafickém displeji se automaticky zobrazí obrazovková klávesnice.
- 7 Pomocí obrazovkové klávesnice změňte název.
Další informace o použití obrazovkové klávesnice naleznete v tématu **Zadávání textu a symbolů**.
- 8 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 9 Chcete-li aktualizovat další položku rychlé volby, stiskněte tlačítko **1**. Stisknutím tlačítka **Storno** aktualizaci ukončíte.

Odstranění položek rychlé volby

Jednotlivé položky rychlé volby nebo položky skupinové rychlé volby můžete odstranit.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **3** a potom stiskněte tlačítko **2**.
Zobrazí se nabídka **Nastavení rychlé volby** a bude vybrán příkaz **Odstranit rychlou volbu**.

- 3 Opakováním stisknutí tlačítka ▼ nebo ▲ zobrazte položku rychlé volby, kterou chcete smazat, a potom ji stisknutím tlačítka **OK** odstraňte. Kód rychlé volby můžete také zadat pomocí klávesnice na ovládacím panelu.
- 4 Chcete-li vymazat další položku rychlé volby, stiskněte tlačítko **1**. Stisknutím tlačítka **Storno** mazání ukončíte.

Změna rozlišení faxu a nastavení světlejší či tmavší

Můžete změnit hodnotu **Rozlišení faxu** a nastavení hodnoty **Světlejší či tmavší** pro faxované dokumenty.

Změna rozlišení faxu

Nastavení **Rozlišení** ovlivňuje přenosovou rychlosť a kvalitu faxovaných černobílých dokumentů. Zařízení HP all-in-one odesílá faxy s nejvyšším možným rozlišením, které podporuje přijímající faxový přístroj. Rozlišení je možné změnit pouze pro faxy odesílané černobíle. Všechny barevné faxy budou odeslány s rozlišením **Jemné**. K dispozici jsou následující nastavení rozlišení:

- **Jemné**: Zajišťuje text vysoké kvality vhodný pro faxování většiny dokumentů. Toto je výchozí nastavení.
- **Fotografie**: Zajišťuje nejvyšší kvalitu faxu pro odesílání fotografií. Při použití volby **Fotografie** je třeba mít na paměti, že přenos faxu bude trvat déle. Při faxovém přenosu fotografií doporučujeme výběr volby **Fotografie**.
- **Standardní**: Zajišťuje nejrychlejší možný přenos faxu s nejnižší kvalitou.

Toto nastavení se pět minut po ukončení úlohy změní zpět na výchozí, dokud provedené změny nenastavíte jako výchozí. Další informace uvádí téma **Nová výchozí nastavení**.

Postup pro změnu rozlišení z ovládacího panelu

- 1 Položte první stránku do pravého předního rohu skleněné podložky potištěnou stranou dolů.
 - 2 Stiskněte tlačítko **Faxovat**.
Objeví se obrazovka **Zadejte číslo faxu**.
 - 3 Pomocí klávesnice zadejte číslo faxu.
 - 4 Znovu stiskněte tlačítko **Faxovat** a potom stiskněte tlačítko **1**.
Zobrazí se nabídka **Faxování** a bude vybrán příkaz **Rozlišení**.
 - 5 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte nastavení rozlišení a pak stiskněte tlačítko **OK**.
 - 6 Stiskněte tlačítko **Start Černobílé**.
- Poznámka** Pokud stisknete tlačítko **Start Barevně**, fax bude odeslán s nastavením **Jemné**.
- 7 Pokud je v paměti uložen naposledy odeslaný černobílý fax, objeví se obrazovka **Režim faxu**. Stisknutím tlačítka **1** odešlete nový fax.
 - 8 Stiskněte tlačítko **Start Černobílé**.
 - 9 Pokud chcete faxovat další stránku, po vyzvání stiskněte tlačítko **1**. Vložte další stránku potištěnou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky a stiskněte tlačítko **OK**. Jestliže nechcete faxovat další stránku, stiskněte tlačítko **2**.

Změna nastavení světlejší či tmavší

Kontrast faxu můžete změnit, aby byl tmavší nebo světlejší než předloha. Použití této funkce je vhodné v případě, že odesíláte dokument, který je vybledlý, rozpitý nebo psaný rukou. Předlohu můžete ztmavit nastavením kontrastu.

Toto nastavení se pět minut po ukončení úlohy změní zpět na výchozí, dokud provedené změny nenastavíte jako výchozí. Další informace uvádí téma **Nová výchozí nastavení**.

- 1 Položte první stránku do pravého předního rohu skleněné podložky potištěnou stranou dolů.
- 2 Stiskněte tlačítko **Faxovat**.
Objeví se obrazovka **Zadejte číslo faxu**.
- 3 Pomocí klávesnice zadejte číslo faxu.
- 4 Stiskněte znova tlačítko **Faxovat** a pak stiskněte tlačítko **2**.
Zobrazí se nabídka **Faxování** a bude vybrán příkaz **Světlejší či tmavší**.
- 5 Stisknutím tlačítka **◀** fax zesvětlete nebo stisknutím tlačítka **▶** ztmavte.
Ukazatel se přesune doleva nebo doprava v závislosti na tom, které tlačítko se šípkou stisknete.
- 6 Stiskněte tlačítko **Start Černobíle**.
- 7 Pokud je v paměti uložen naposledy odeslaný černobílý fax, objeví se obrazovka **Režim faxu**. Stisknutím tlačítka **1** odešlete nový fax.
- 8 Stiskněte tlačítko **Start Černobile**.
- 9 Pokud chcete faxovat další stránku, po vyzvání stiskněte tlačítko **1**. Vložte další stránku potištěnou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky a stiskněte tlačítko **OK**. Jestliže nechcete faxovat další stránku, stiskněte tlačítko **2**.

Nová výchozí nastavení

Výchozí hodnotu parametrů **Rozlišení** a **Světlejší či tmavší** můžete změnit pomocí ovládacího panelu.

- 1 Změňte hodnoty voleb **Rozlišení** a **Světlejší či tmavší**.
- 2 Pokud dosud není zobrazena nabídka **Faxování**, stiskněte dvakrát tlačítko **Faxovat**.
Tím bude vybrána nabídka **Faxování**.
- 3 Stiskněte tlačítko **3**.
Bude vybrána možnost **Nastavit nové výchozí hodnoty**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení funkcí faxu

Nastavit lze mnoho funkcí faxu, jako například kontrolu, zda zařízení HP all-in-one automaticky opakovaně vytáčí obsazené číslo. Pokud změníte nastavení následujících funkcí, nové nastavení se stane výchozím. V této části najeznete informace o změnách možností faxu.

Nastavení formátu papíru pro přijímané faxy

Můžete zvolit formát papíru pro přijímané faxy. Vybraný formát papíru by měl odpovídat papíru vloženému do zásobníku. Faxy lze tisknout pouze na papíry formátu letter, A4 nebo legal.

Poznámka Pokud je při příjmu faxu vložen ve vstupním zásobníku papír nesprávného formátu, fax se nevytiskne a na barevném grafickém displeji se zobrazí chybové hlášení. Vložte papír formátu letter, A4 nebo legal a pak vytiskněte fax stisknutím tlačítka **OK**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **4** a potom **5**.
Zobrazí se nabídka **Základní nastavení faxu** a bude vybrán příkaz **Formát papíru**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte požadovanou volbu a stiskněte tlačítka **OK**.

Nastavení tónové nebo pulzní volby

Pro zařízení HP all-in-one můžete nastavit buď tónovou nebo pulzní volbu. Většina telefonních systémů pracuje s jedním typem volby. Pokud telefonní systém nevyžaduje pulzní volbu, doporučujeme použít tónovou volbu. Jestliže jste připojeni k veřejné telefonní síti nebo telefonní pobočkové ústředně (PBX), bude možná nutné zvolit možnost **Pulzní volba**. Jestliže si nejste jisti, které nastavení použít, obraťte se na místní telekomunikační společnost.

Poznámka Po výběru možnosti **Pulzní volba** nemusí být některé funkce telefonního systému dostupné. Vytáčení faxového nebo telefonního čísla může trvat déle.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **4** a pak tlačítko **6**.
Zobrazí se nabídka **Základní nastavení faxu** a bude vybrán příkaz **Tónová nebo pulzní volba**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte požadovanou volbu a stiskněte tlačítka **OK**.

Nastavení hlasitosti

Zařízení HP all-in-one umožňuje nastavit hlasitost zvonění a hlasitost reproduktoru ve třech úrovních. Termín hlasitost zvonění označuje hlasitost vyzvánění telefonu. Termín hlasitost reproduktoru označuje úroveň hlasitosti všech dalších zvukových signálů včetně tónů vyzvánění, tónů faxu a pápnutí, které se ozve při stisknutí tlačítka. Výchozí nastavení je **Potichu**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **4** a pak tlačítko **7**.
Zobrazí se nabídka **Základní nastavení faxu** a bude vybrán příkaz **Hlasitost zvonění a pápnání**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte jednu z následujících možností: **Potichu**, **Nahlas** nebo **Vypnuto**.

Poznámka Pokud zvolíte možnost **Vypnuto**, neuslyšíte oznamovací tón, tóny faxu nebo vyzváněcí tóny příchozího volání.

- 4 Stiskněte tlačítka **OK**.

Změna odpovědi podle typu zvonění (rozlišovací vyzvánění)

Mnoho telekomunikačních společností nabízí funkci rozlišovacího vyzvánění, která umožňuje sdílet na jedné telefonní lince několik telefonních čísel. Jestliže se přihlásíte k odběru této služby, bude každému z čísel přidělen jiný druh vyzvánění. Pro různá čísla můžete mít například přiděleno jednoduché, dvojitě a trojitě vyzvánění. Zařízení

HP all-in-one můžete nastavit tak, aby odpovídalo na příchozí volání, která mají stanovený typ zvonění.

Jestliže jste připojili zařízení HP all-in-one k lince s rozlišovacím vyzváněním, požádeje telekomunikační společnost o přidělení jednoho typu vyzvánění pro hlasová volání a jiného typu pro faxová volání. Pro faxová volání je vhodné zvolit dvojitě nebo trojitě zazvonění. Jakmile zařízení HP all-in-one rozpozná stanovený typ zvonění, odpoví na volání a přijme fax.

Telekomunikační společnost může například vašemu u případu dvojitě vyzvánění a hlasovému číslu vyzvánění jednoduché. V tomto případě nastavte položku **Odpověď na typ zvonění** pro zařízení HP all-in-one na hodnotu **Dvojitá zvonění**. Můžete rovněž nastavit položku **Zazv. před odpovědí** na hodnotu **3**. Přijde-li volání s dvojitým zvoněním, zařízení HP all-in-one přijme fax po třech zvoněních.

Jestliže tuto službu nevyužíváte, použijte výchozí druh vyzvánění, tedy volbu **Všechna zvonění**.

Postup pro změnu odpovědi podle typu zvonění z ovládacího panelu

- 1 Ověřte, zda je zařízení HP all-in-one nastaveno tak, aby na faxová volání odpovídalo automaticky. Další informace uvádí téma [Nastavení zařízení HP all-in-one pro příjem faxů](#).
- 2 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 3 Stiskněte tlačítko **5** a pak tlačítko **1**.
Zobrazí se nabídka **Upřesnit nastavení faxu** a bude vybrán příkaz **Odpověď na typ zvonění**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ zvýrazněte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko **OK**.
Jakmile telefon zazvoní typem zvonění přiděleným vaši faxové lince, zařízení HP all-in-one odpoví na volání a přijme fax.

Opakovaná volba při obsazené lince nebo při nepřijetí volání

Zařízení HP all-in-one je možné nastavit tak, aby v případech, kdy má volaný účastník obsazenou linku nebo volání nepřijímá, automaticky opakovalo volbu příslušného čísla. Výchozím nastavením parametru **Opak. volba při obsazené lince** je hodnota **Opakovat volbu**. Výchozím nastavením parametru **Neodpovídá - opakovat volbu** je hodnota **Neopakovat volbu**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Chcete-li změnit nastavení **Opak. volba při obsazené lince**, stiskněte tlačítko **5** a pak tlačítko **2**.
Zobrazí se nabídka **Upřesnit nastavení faxu** a bude vybrán příkaz **Opak. volba při obsazené lince**.
 - Chcete-li změnit nastavení **Neodpovídá - opakovat volbu**, stiskněte tlačítko **5** a pak tlačítko **3**.
Zobrazí se nabídka **Upřesnit nastavení faxu** a bude vybrán příkaz **Neodpovídá - opakovat volbu**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost **Opakovat volbu** nebo **Neopakovat volbu**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení automatického zmenšení příchozích faxů

Toto nastavení určuje činnost zařízení HP all-in-one při příjmu faxu, který je příliš velký pro výchozí formát papíru. Pokud je toto nastavení aktivováno (výchozí nastavení), obraz příchozího faxu se zmenší tak, aby se vešel na jednu stránku, pokud je to možné. Pokud nastavení aktivováno není, informace, které se nevezdou na první stránku, se vytisknou na druhou stránku. **Automatické zmenšení** je užitečné, pokud přijímáte fax ve formátu legal a ve vstupním zásobníku je vložen papír formátu letter.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **5** a pak tlačítko **4**.
Zobrazí se nabídka **Upřesnit nastavení faxu** a bude vybrán příkaz **Automatické zmenšení**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▼ zvolte možnost **Vypnuto** nebo **Zapnuto**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení záložního příjmu faxů

Zařízení HP all-in-one ukládá všechny přijaté faxy do paměti. Funkce **Záložní příjem faxu** umožňuje faxy přijímat i tehdy, pokud nějaká chyba brání zařízení HP all-in-one v tisku faxů. Při výskytu chyby umožňuje zapnutá funkce **Záložní příjem faxu** ukládání faxů v paměti.

Dojde-li například v zařízení HP all-in-one papír a je-li zapnuta funkce **Záložní příjem faxu**, všechny přijaté faxy jsou uloženy do paměti. Po doplnění papíru lze tyto faxy vytisknout. Pokud je tato funkce vypnuta, zařízení HP all-in-one nepřijme příchozí volání, dokud není chyba odstraněna.

Příjmu faxů zařízením HP all-in-one mohou bránit např. následující chyby:

- Ve vstupním zásobníku není vložen papír.
- V zařízení uvízl papír.
- Dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet jsou otevřena.
- Tisková kazeta je zaseknutá.

Při běžném provozu (ať už je funkce **Záložní příjem faxu** nastavena na hodnotu **Zapnuto** nebo **Vypnuto**) zařízení HP all-in-one ukládá do paměti všechny faxy. Po zaplnění paměti zařízení HP all-in-one při příjmu nových faxů přepisuje nejstarší vytiskněné faxy. Chcete-li z paměti vymazat všechny faxy, vypněte zařízení HP all-in-one stisknutím tlačítka **Zapnout**.

Poznámka Pokud je funkce **Záložní příjem faxu** nastavena na hodnotu **Zapnuto** a dojde k výskytu chyby, uloží zařízení HP all-in-one přijaté faxy do paměti jako „nevytištěné.“ Všechny nevytištěné faxy zůstávají v paměti tak dlouho, dokud nejsou vytiskny nebo odstraněny. Po zaplnění paměti nevytištěnými faxy nebude zařízení HP all-in-one žádat další faxy přijímat, dokud nebudou nevytištěné faxy vytiskny nebo odstraněny z paměti. Informace o tisku a odstraňování faxů z paměti uvádí část **Tisk nebo odstranění faxů uložených v paměti**.

Výchozí nastavení funkce **Záložní příjem faxu** je **Zapnuto**.

Postup pro nastavení záložního příjmu faxů z ovládacího panelu

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **5** a pak znova tlačítko **5**.

- Zobrazí se nabídka **Upřesnit nastavení faxu** a bude vybrán příkaz **Záložní příjem faxu**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
 - 4 Stiskněte tlačítko **OK**.

Použití režimu opravy chyb

Režim opravy chyb eliminuje datové ztráty způsobené špatnou kvalitou přenosu po telefonních linkách odhalováním chyb, ke kterým dojde během přenosu, a automatickým požadováním opakování přenosu chybných bloků dat. U telefonních linek s kvalitním spojením nemá použití této funkce vliv na výši poplatků za spojení, dokonce může tyto poplatky snížit. U telefonních linek s méně kvalitním spojením dochází při použití této funkce k prodloužení doby faxových přenosů a tím i ke zvýšení poplatků za ně, avšak data jsou přenášena mnohem spolehlivěji. Výchozí nastavení je **Zapnuto**. Režim opravy chyb vypněte pouze při podstatném nárůstu poplatků za telefonní spojení, pokud můžete připustit sníženou kvalitu přenosu dat výměnou za nižší poplatky.

Pro režim opravy chyb platí následující pravidla:

- Pokud je režim opravy chyb vypnut, týká se to jen odesílaných faxů. Přijímaných faxů se to netýká.
- Pokud režim opravy chyb vypnete, nastavte položku **Rychlosť faxu** na hodnotu **Střední**. Pokud je položka **Rychlosť faxu** nastavena na hodnotu **Rychlá**, bude fax automaticky odeslán se zapnutým režimem opravy chyb. Informace o změně nastavení položky **Rychlosť faxu** uvádí část **Nastavení rychlosti faxu**.
- Barevný fax bude vždy odeslán se zapnutým režimem opravy chyb, bez ohledu na aktuální nastavení.

Postup pro změnu nastavení režimu opravy chyb z ovládacího panelu

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **5** a pak tlačítko **6**. Zobrazí se nabídka **Upřesnit nastavení faxu** a bude vybrán příkaz **Režim opravy chyb**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▼ zvolte možnost **Vypnuto** nebo **Zapnuto**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení rychlosti faxu

Můžete nastavit rychlosť faxu pro komunikaci mezi zařízením HP all-in-one a dalším faxovým přístrojem při odesílání a příjmu faxů. Výchozí nastavení pro rychlosť faxu je **Rychlá**.

Nižší rychlosť faxu bude možná nutné nastavit, pokud jsou použity:

- internetová telefonní služba,
- pobočková ústředna (PBX),
- protokol FoIP (Fax over Internet Protocol),
- služba ISDN (Integrated Services Digital Network).

Pokud máte potíže s odesíláním nebo příjmem faxů, zkuste změnit nastavení parametru **Rychlosť faxu** na **Střední** nebo **Pomalá**. Následující tabulka uvádí dostupná nastavení rychlosti faxu.

Nastavení rychlosti faxu	Rychlosť faxu
Rychlá	v.34 (33 600 baudů)
Střední	v.17 (14 400 baudů)
Pomalá	v.29 (9 600 baudů)

Postup pro nastavení rychlosti faxu z ovládacího panelu

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **5** a pak tlačítko **7**.
Zobrazí se nabídka **Upřesnit nastavení faxu** a bude vybrán příkaz **Rychlosť faxu**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▼ zvolte požadovanou volbu a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Tisk nebo odstranění faxů uložených v paměti

Faxy uložené v paměti můžete vytisknout nebo smazat. Fax uložený v paměti bude možná nutné vytisknout, pokud v zařízení HP all-in-one dojde během příjmu faxu papír. Po zaplnění paměti zařízení HP all-in-one bude možná třeba před dalším příjmem faxů tuto paměť vymazat.

Poznámka Zařízení HP all-in-one uchovává všechny přijaté faxy v paměti i po jejich vytisknutí. To umožňuje v případě potřeby vytisknout tyto faxy znovu. Je-li paměť zaplněna, zařízení HP all-in-one při příjmu nových faxů přepíše nejstarší vytisknuté faxy.

Postup pro tisk faxů uložených v paměti z ovládacího panelu

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- 2 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 3 Stiskněte tlačítko **6** a potom tlačítko **4**.
Zobrazí se nabídka **Nástroje** a bude vybrán příkaz **Tisk faxů uložených v paměti**. Faxy se vytisknou v opačném pořadí, než v jakém byly přijaty. Naposledy přijatý fax se vytiskne první atd.
- 4 Pokud fax, který se tiskne, nepotřebujete, stiskněte tlačítko **Storno**.
Zařízení HP all-in-one začne tisknout další fax uložený v paměti.

Poznámka Tlačítko **Storno** je třeba stisknout pro každý fax, který je uložen v paměti a který nechcete vytisknout.

Postup pro odstranění všech faxů z paměti pomocí ovládacího panelu

- Pokud chcete z paměti vymazat všechny faxy, vypněte zařízení HP all-in-one stisknutím tlačítka **Zapnout**.

Po vypnutí zařízení HP all-in-one budou odstraněny všechny faxy uložené v paměti.

Protokol FoIP (Fax over Internet Protocol)

Je možné, že využíváte levnou telefonní službu, která vám umožňuje odesílat a přijímat faxy na zařízení HP all-in-one prostřednictvím sítě Internet. Tato metoda se nazývá

Protokol FoIP (Fax over Internet Protocol). Službu FoIP (poskytovanou telekomunikační společností) zřejmě využíváte, pokud:

- spolu s faxovým číslem vytáčíte zvláštní přístupový kód, nebo
- máte IP konvertor, kterým se připojujete do sítě Internet a který je vybaven analogovými telefonními porty pro připojení faxu.

Poznámka Faxy lze odesílat a přijímat pouze pomocí telefonního kabelu připojeného k portu označenému „1-LINE“ na zařízení HP all-in-one, nikoliv prostřednictvím portu pro síť Ethernet. To znamená, že vaše připojení do sítě Internet musí zajišťovat konvertor (vybavený běžnými analogovými telefonními konektory pro připojení faxu) nebo telekomunikační společnost.

Služba FoIP nemusí být funkční tehdy, kdy zařízení HP all-in-one odesílá nebo přijímá faxy vysokou rychlosť (33 600 bps). Máte-li s odesíláním a příjemem faxů potíže, použijte nižší rychlosť faxu. Nastavení položky **Rychlosť faxu** změňte z hodnoty **Vysoká** (výchozí) na **Střední**. Informace o změně tohoto nastavení uvádí téma **Nastavení rychlosti faxu**.

U telekomunikační společnosti byste si měli rovněž ověřit, zda jejich služby internetového volání podporují faxování. Pokud tomu tak není, nebude prostřednictvím sítě Internet možno faxy odesílat ani přijímat.

Zastavení faxování

Odesílaný nebo přijímaný fax můžete kdykoliv zrušit.

Postup pro zastavení faxování z ovládacího panelu

→ Stisknutím tlačítka **Storno** na ovládacím panelu zastavte právě odesílaný nebo přijímaný fax. Ověřte, zda se na barevném grafickém displeji zobrazilo hlášení **Fax zrušen**. Pokud se nezobrazí, stiskněte znova tlačítko **Storno**.

Zařízení HP all-in-one dotiskne stránky, které již začalo tisknout, a pak zbývající část faxu zruší. To může chvíli trvat.

Postup pro zrušení vytáčeného čísla

→ Pokud chcete zrušit aktuálně vytáčené číslo, stiskněte tlačítko **Storno**.

12 Použití služby HP Instant Share (připojení kabelem USB)

Služba HP Instant Share usnadňuje sdílení fotografií s rodinou a přáteli. Stačí naskenovat fotografii nebo vložit paměťovou kartu do odpovídající patice na zařízení HP all-in-one, vybrat jednu nebo více fotografií ke sdílení, vybrat pro fotografie cíl a potom je odeslat. Fotografie můžete odeslat i do online alba nebo online služby pro úpravu fotografií. Dostupnost služeb se liší podle země a oblasti.


Pomocí služby **HP Instant Share E-mail** vaše rodina a přátelé vždy dostanou fotografie, které budou moci zobrazit. Není nutné žádné zdlouhavé stahování obrázků, které jsou pro prohlížení příliš velké. Vaše fotografie jsou odesílány jako zpráva elektronické pošty s obrázky miniatur a s odkazem na zabezpečenou webovou stránku, na níž může vaše rodina a přátelé fotografie snadno prohlížet, sdílet, tisknout a ukládat.

Poznámka Je-li zařízení HP all-in-one připojeno k síti a je na něm nastavena služba HP Instant Share, postupujte podle informací uvedených v části **Používání služby HP Instant Share (připojení prostřednictvím sítě)**. Informace uvedené v této kapitole se vztahují pouze na zařízení, které je připojeno k počítači pomocí kabelu USB, nebylo předtím připojeno k síti a ani nebylo nastaveno službou HP Instant Share.

Přehled

Pokud je zařízení HP all-in-one připojeno prostřednictvím kabelu USB, můžete fotografie sdílet s přáteli a příbuznými pomocí zařízení a softwaru HP, nainstalovaného v počítači. Pokud máte počítač s operačním systémem Windows, použijte software **HP Image Zone**. Pokud máte počítač Macintosh, použijte software klientské aplikace **HP Instant Share**.

Poznámka Pojem „zařízení připojené pomocí kabelu USB“ se rozumí zařízení HP All-in-One připojené k počítači pomocí kabelu rozhraní USB, které k přístupu na síť Internet používá tento počítač.

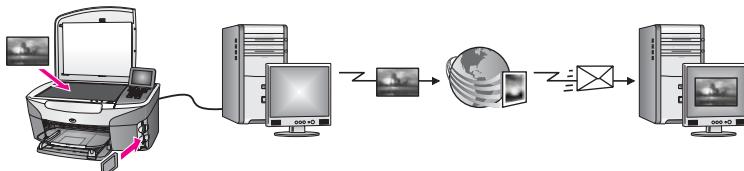

Obrázky lze prostřednictvím služby HP Instant Share odeslat ze zařízení HP all-in-one do zvoleného cíle. Cílem může být například adresa elektronické pošty, online fotoalbum nebo online služba pro úpravu fotografií. Dostupnost služeb se liší podle země a oblasti.

Poznámka Obrázky lze odesílat přátelům a příbuzným, kteří mají zařízení HP All-in-One nebo fotografickou tiskárnu připojenou prostřednictvím sítě. Pro odeslání obrázků na zařízení prostřednictvím služby HP Passport je třeba uživatelské jméno a heslo. Na přijímajícím zařízení musí být nastavena a registrována služba HP Instant Share. Dále je třeba znát název, který přijímajícímu zařízení přiřadil jeho uživatel. Další pokyny uvádí krok 5 v části [Odesílání obrázků pomocí zařízení HP all-in-one](#).

Začínáme

K používání služby HP Instant Share pomocí zařízení HP all-in-one je třeba následující:

- Zařízení HP all-in-one připojené k počítači pomocí kabelu USB
- Přístup na síť Internet prostřednictvím počítače, k němuž je zařízení HP all-in-one připojeno
- V závislosti na operačním systému:
 - Windows: software **HP Image Zone** nainstalovaný v počítači
 - Macintosh: Software **HP Image Zone** nainstalovaný v počítači, včetně softwaru klientské aplikace **HP Instant Share**

Další informace naleznete v Průvodci nastavením dodávaném se zařízením.

Po nastavení zařízení HP all-in-one a instalaci softwaru **HP Image Zone** lze zahájit sdílení fotografií prostřednictvím služby HP Instant Share.

Odesílání obrázků pomocí zařízení HP all-in-one

Obrázky mohou být fotografie i naskenované dokumenty. Obojí lze sdílet s přáteli a příbuznými pomocí zařízení HP all-in-one a služby HP Instant Share. Vyberte fotografie z paměťové karty nebo naskenujte obrázek, stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one a odeslete obrázky do zvoleného cíle.

Podrobné pokyny uvádějí následující téma.

Odesílání fotografií z paměťové karty

Pomocí zařízení HP all-in-one lze fotografie sdílet buď bezprostředně po vložení paměťové karty, nebo lze paměťovou kartu vložit do zařízení a sdílení odložit na později. K bezprostřednímu sdílení fotografií je třeba vložit paměťovou kartu do odpovídající patice, zvolit nejméně jednu fotografii a na ovládacím panelu stisknout tlačítko **HP Instant Share**.

Pokud vložíte paměťovou kartu a rozhodnete se fotografie odeslat později, po návratu k zařízení HP all-in-one zjistíte, že přešlo do klidového režimu. Stiskněte tlačítko **HP Instant Share**, zvolte fotografie a sdílejte je podle zobrazených pokynů.

Poznámka Další informace o používání paměťové karty naleznete v části [Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge](#).

Odesílání fotografií bezprostředně po vložení paměťové karty

- 1 Zkontrolujte, zda je do odpovídající patice na zařízení HP all-in-one vložena paměťová karta.
- 2 Vyberte jednu nebo více fotografií.

Další informace o výběru fotografií naleznete v části [Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge](#).

Poznámka Služba HP Instant Share nemusí podporovat filmové soubory.

- 3 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one. Pokud používáte systém Windows, v počítači se otevře software **HP Image Zone**. Zobrazí se karta **HP Instant Share**. V panelu výběru se zobrazí miniatury fotografií. Další informace o používání systému **HP Image Zone** naleznete v části [Používání systému HP Image Zone](#) v návodě na obrazovce. Pokud používáte operační systém Macintosh, spustí se na počítači software klientské aplikace **HP Instant Share**. Miniatury fotografií se zobrazí v okně **HP Instant Share**.
- Poznámka** Pokud používáte operační systém Macintosh OS verze nižší než X v10.1.5 (včetně OS 9 v9.1.5), budou fotografie v počítači Macintosh načteny do aplikace **HP Gallery**. Klepněte na položku **E-mail**. Podle pokynů na obrazovce počítače lze fotografie odeslat jako přílohu elektronické pošty.

- 4 V závislosti na používaném operačním systému provedte některý z následujících kroků:

V počítači se systémem Windows:

- a V **oblasti ovládacích prvků (Control)** nebo v **pracovní oblasti (Work)** na kartě **HP Instant Share** klepněte na odkaz nebo ikonu služby, kterou chcete k odeslání fotografií použít.

Poznámka Po klepnutí na položku **Zobrazit všechny služby** můžete vybírat ze všech služeb, které jsou ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici, například: **HP Instant Share E-mail** a **Vytvořit online alba**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Objeví se obrazovka **Připojení online** v pracovní oblasti.

- b Klepněte na tlačítko **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používáte-li počítač Macintosh:

- a Ujistěte se, že se fotografie, které chcete sdílet, zobrazují v okně **HP Instant Share**. Pomocí tlačítka - odeberete fotografie z okna a pomocí tlačítka + je do okna přidáte.
- b Klepněte na tlačítko **Pokračovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- c Ze seznamu služeb HP Instant Share zvolte službu, kterou chcete pro odeslání fotografií použít.
- d Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- 5 Služba **HP Instant Share E-mail** umožňuje:

- Poslat e-mailovou zprávu s miniaturami fotografií, které lze prohlížet, vytisknout a uložit na síti Internet
- Otevřít a spravovat adresář elektronické pošty. Klepněte na položku **Adresář**, zaregistrujte se u služby HP Instant Share a vytvořte si účet služby HP Passport.

- Odesílat e-mailové zprávy na několik adres Klepněte na odkaz s několika adresami.
- Odeslat sbírku obrázků příteli nebo příbuznému na zařízení připojené prostřednictvím sítě. Do pole **Adresa elektronické pošty** zadejte název, který příjemce přiřadil zařízení, za něj položku @send.hp.com. Zobrazí se výzva k přihlášení do služby HP Instant Share a zadání **uživatelského jména a hesla** služby HP Passport.

Poznámka Pokud jste si službu HP Instant Share ještě nezřídili, klepněte na položku **Potřebuji si zřídit účet služby HP Passport** na obrazovce **Přihlášení ke službě HP Passport**. Získejte uživatelské jméno a heslo služby HP Passport.

Poznámka Pro odeslání obrázků z paměťové karty lze použít i tlačítko **Fotografie**. Další informace uvádí část **Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge**.

Vložení paměťové karty a odeslání fotografií později

- 1 Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP all-in-one. Zařízení HP all-in-one po nějaké době přejde do klidového režimu. Zařízení HP all-in-one je v klidovém režimu tehdy, kdy se na barevném grafickém displeji zobrazuje pohotovostní stav.
 - 2 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **Odeslat odkud?**
 - 3 Stisknutím tlačítka **1** vyberte možnost **Paměťová karta**. Na barevném grafickém displeji se zobrazí první fotografie z paměťové karty.
 - 4 Vyberte jednu nebo více fotografií.
- Poznámka** Další informace o výběru fotografií naleznete v části **Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge**.
- 5 Postupujte podle kroků uvedených v tématu **Odesílání fotografií bezprostředně po vložení paměťové karty** (od kroku 3).

Odeslání naskenovaného obrázku

Naskenovaný obrázek lze sdílet stisknutím tlačítka **HP Instant Share** na ovládacím panelu. Chcete-li použít tlačítko **HP Instant Share**, položte obrázek na skleněnou podložku, zvolte skener jako prostředek, s jehož pomocí chcete obrázek odeslat, zvolte cíl a začněte skenovat.

Poznámka Další informace o skenování obrázků naleznete v části **Použití funkcí skenování**.

Odeslání naskenovaného obrázku ze zařízení HP all-in-one

- 1 Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- 2 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **Odeslat odkud?**
- 3 Stisknutím tlačítka **2** vyberte možnost **Skener**. Obrázek bude naskenován a načten do počítače. Pokud používáte systém Windows, v počítači se otevře software **HP Image Zone**. Zobrazí se karta **HP Instant Share**. V panelu výběru se zobrazí miniatuра

skenovaného obrázku. Další informace o používání systému **HP Image Zone** naleznete v části Používání systému **HP Image Zone** v návodě na obrazovce. Pokud používáte operační systém Macintosh, spustí se na počítači software klientské aplikace **HP Instant Share**. V okně **HP Instant Share** se zobrazí miniatuра naskenovaného obrázku.

Poznámka Pokud používáte operační systém Macintosh OS verze nižší než X v10.1.5 (včetně OS 9 v9.1.5), budou fotografie v počítači Macintosh načteny do aplikace **HP Gallery**. Klepněte na položku **E-mail**. Podle pokynů na obrazovce počítače odešlete naskenovaný obrázek jako přílohu elektronické pošty.

- 4 V závislosti na používaném operačním systému proveďte některý z následujících kroků:

V počítači se systémem Windows:

- a V **oblasti ovládacích prvků (Control)** nebo v **pracovní oblasti (Work)** na kartě **HP Instant Share** klepněte na odkaz nebo ikonu služby, kterou chcete pro odeslání naskenovaného obrázku použít.

Poznámka Po klepnutí na položku **Zobrazit všechny služby** můžete vybírat ze všech služeb, které jsou ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici, například: **HP Instant Share E-mail** a **Vytvořit online alba**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Objeví se obrazovka **Připojení online** v pracovní oblasti.

- b Klepněte na tlačítko **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používáte-li počítač Macintosh:

- a Zkontrolujte, zda se naskenovaný obrázek, který chcete sdílet, zobrazuje v okně **HP Instant Share**. Pomocí tlačítka - odeberete fotografie z okna a pomocí tlačítka + je do okna přidáte.
- b Klepněte na tlačítko **Pokračovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- c Ze seznamu služeb HP Instant Share zvolte službu, kterou chcete použít pro odeslání naskenovaného obrázku.
- d Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- 5 Služba **HP Instant Share E-mail** umožňuje:

- Poslat e-mailovou zprávu s miniaturami fotografií, které lze prohlížet, vytisknout a uložit na síť Internet.
- Otevřít a spravovat adresář elektronické pošty. Klepněte na položku **Adresář**, zaregistrujte se u služby HP Instant Share a vytvořte si účet služby HP Passport.
- Odesílat e-mailové zprávy na několik adres. Klepněte na odkaz s několika adresami.
- Odeslat sbírku obrázků příjemci nebo příbuznému na zařízení připojené prostřednictvím sítě. Do pole **Adresa elektronické pošty** zadejte název, který příjemce přidal zařízení, za něj položku @send.hp.com. Zobrazí se výzva k přihlášení do služby HP Instant Share a zadání **uživatelského jména a hesla** služby HP Passport.

- Poznámka** Pokud jste si službu HP Instant Share ještě nezřídili, klepněte na položku **Potřebuji si zřídit účet služby HP Passport** na obrazovce **Přihlášení ke službě HP Passport**. Tak získáte uživatelské jméno a heslo služby HP Passport.
- Poznámka** K odeslání naskenovaného obrázku lze použít i tlačítko **Skenovat**. Další informace uvádí část **Použití funkcí skenování**.

Odesílání obrázků pomocí počítače

K odesílání obrázků lze použít nejen zařízení HP all-in-one ve spojení se službou HP Instant Share, ale i software **HP Image Zone** nainstalovaný v počítači. Software **HP Image Zone** umožňuje zvolit a upravit jeden i více obrázků a následně přístup k aplikaci HP Instant Share, s jejíž pomocí zvolíte požadovanou službu (např. **HP Instant Share E-mail**) a odešlete obrázky. Obrázky lze sdílet prostřednictvím následujících služeb:

- HP Instant Share E-mail (odesílání na adresu elektronické pošty)
- HP Instant Share E-mail (odesílání na zařízení)
- Online alba
- Zpracování fotografií online (k dispozici podle země a oblasti)

Odesílání obrázků pomocí softwaru HP Image Zone (Windows)

Software **HP Image Zone** lze použít ke sdílení obrázků s přáteli a příbuznými. Stačí spustit aplikaci **HP Image Zone**, zvolit obrázky určené ke sdílení a předat je dál pomocí služby **HP Instant Share E-mail**.

Poznámka Další informace o používání softwaru **HP Image Zone** naleznete v návodě na obrazovce k aplikaci **HP Image Zone**.

Použití softwaru HP Image Zone

- 1 Poklepejte na ikonu **HP Image Zone** na pracovní ploše. Na počítači se zobrazí okno aplikace **HP Image Zone**. V okně se zobrazí karta **Moje obrázky**.
- 2 Ve složce (složkách), kde jsou umístěny obrázky, vyberte nejméně jeden obrázek. Další informace naleznete v návodu na obrazovce k aplikaci **HP Image Zone**.

Poznámka Požadovaných výsledků lze dosáhnout pomocí nástrojů pro úpravu obrázků, které jsou součástí aplikace **HP Image Zone**. Další informace naleznete v návodu na obrazovce k aplikaci **HP Image Zone**.

- 3 Klepněte na kartu **HP Instant Share**. Karta **HP Instant Share** se zobrazí v okně aplikace **HP Image Zone**.
- 4 V **oblasti ovládacích prvků (Control)** nebo v **pracovní oblasti (Work)** na kartě **HP Instant Share** klepněte na odkaz nebo ikonu služby, kterou chcete k odeslání naskenovaného obrázku použít.

Poznámka Po klepnutí na položku **Zobrazit všechny služby** můžete vybírat ze všech služeb, které jsou ve vaší zemi a oblasti k dispozici, například **HP Instant Share E-mail** nebo **Vytvořit online alba**. HP Instant Share Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- V pracovní oblasti karty **HP Instant Share** se zobrazí obrazovka **Připojení online**.
- 5 Klepněte na tlačítko **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - 6 Služba **HP Instant Share E-mail** vám umožní:

- Poslat e-mailovou zprávu s miniaturami obrázků fotografií, které lze prohlížet, vytisknout a uložit na webu.
- Otevřít a spravovat adresář elektronické pošty. Klepněte na položku **Adresář**, zaregistrujte se u služby HP Instant Share a vytvořte si účet služby HP Passport.
- Odeslání e-mailové zprávy na několik adres. Klepněte na odkaz s několika adresami.
- Odeslání souboru obrázků příteli nebo příbuznému na zařízení připojené k síti. Do pole **Adresa elektronické pošty** zadejte jméno, které příjemce přiřadil zařízení, za něj zadejte HP Instant Share a **uživatelské jméno a heslo** služby HP Passport.

Poznámka Pokud jste si službu HP Instant Share ještě nezřídili, klepněte na položku **Potřebuji si zřídit účet služby HP Passport** na obrazovce **Přihlášení ke službě HP Passport**. Tak získáte uživatelské jméno a heslo služby HP Passport.

Odesílání obrázků pomocí softwaru klientské aplikace **HP Instant Share** (uživatelé operačních systémů Macintosh OS X v10.2 a vyšších)

Poznámka Operační systémy Macintosh OS X v10.2.1 a v10.2.2 **nejsou** podporovány.

Klientskou aplikaci HP Instant Share lze použít ke sdílení obrázků s přáteli a příbuznými. Stačí otevřít okno aplikace HP Instant Share, zvolit obrázky určené ke sdílení a předat je dál pomocí služby **HP Instant Share E-mail**.

Poznámka Další informace o používání softwaru klientské aplikace **HP Instant Share** uvádí **návod aplikace HP Image Zone**.

Používání klientské aplikace **HP Instant Share**

- 1 V dokumentu vyberte ikonu **HP Image Zone**.
Na pracovní ploše se spustí aplikace **HP Image Zone**.
- 2 V aplikaci **HP Image Zone** klepněte na tlačítko **Services** (Služby) v horní části okna.
V dolní části aplikace **HP Image Zone** se zobrazí seznam aplikací.
- 3 V seznamu aplikací zvolte aplikaci **HP Instant Share**.
Na počítači se spustí software klientské aplikace **HP Instant Share**.
- 4 Pomocí tlačítka + přidejte obrázek do okna nebo jej pomocí tlačítka - odeberte.

Poznámka Další informace o používání softwaru klientské aplikace **HP Instant Share** uvádí **návod aplikace HP Image Zone**.

- 5 Zkontrolujte, zda se obrázky, které chcete sdílet, zobrazují v okně aplikace **HP Instant Share**.
- 6 Klepněte na tlačítko **Pokračovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 7 Ze seznamu služeb HP Instant Share zvolte službu, kterou chcete použít pro odeslání naskenovaného obrázku.
- 8 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

9 Služba **HP Instant Share E-mail** umožňuje:

- Poslat e-mailovou zprávu s miniaturami fotografií, které lze prohlížet, vytisknout a uložit na síti Internet
- Otevřít a spravovat adresář elektronické pošty. Klepněte na položku **Adresář**, zaregistrujte se u služby HP Instant Share a vytvořte si účet služby HP Passport.
- Odeslání e-mailové zprávy na několik adres. Klepněte na odkaz s několika adresami.
- Odeslat sbírku obrázků příteli nebo příbuznému na zařízení připojené prostřednictvím sítě. Zadejte jméno, které přiřadil příjemce zařízení v poli **Adresa elektronické pošty**, HP Instant Share a své **uživatelské jméno a heslo** služby HP Passport.

Poznámka Pokud jste si službu HP Instant Share ještě nezřídili, klepněte na položku **Potřebuji si zřídit účet služby HP Passport** na obrazovce **Přihlášení ke službě HP Passport**. Získejte uživatelské jméno a heslo služby HP Passport.

Sdílení obrázků pomocí aplikace HP Správce (Macintosh OS verze nižší než X v10.1.5)

Poznámka Operační systémy Macintosh OS 9 v9.1.5 a vyšší i v9.2.6 a vyšší **jsou** podporovány. Operační systémy Macintosh OS X v10.0 a v10.0.4 **nejsou** podporovány.

Obrázky můžete sdílet s kýmkoli, kdo má účet elektronické pošty. Stačí spustit aplikaci **HP Správce** a otevřít nabídku **HP Gallery**. Poté vytvořte novou zprávu elektronické pošty pomocí aplikace elektronické pošty nainstalované v počítači.

Poznámka Další informace naleznete v části HP Imaging Gallery návodů na obrazovce k programu **HP Photo and Imaging**.

Použití možnosti elektronické pošty v systému HP Správce

1 Zobrazení nabídky **HP Správce**:

- V systému OS X vyberte z doku ikonu **HP Správce**.
- V systému OS 9 poklepejte na ploše na zástupce **HP Správce**.

2 Otevření aplikace **HP Photo and Imaging Gallery (Galerie fotografií a obrázků HP)**:

- V systému OS X vyberte položku **HP Gallery** z části **Manage and Share (Správa a sdílení)** nabídky **HP Správce**.
- V systému OS 9 klepněte na položku **HP Gallery**.

3 Vyberte jeden nebo více obrázků, které chcete sdílet.

Další informace naleznete v návodu na obrazovce k aplikaci **HP Photo and Imaging Help**.

4 Klepněte na položku **E-mail**.

Spustí se aplikace elektronické pošty pro systém Macintosh.

Sdílejte obrázky jako přílohu elektronické pošty podle pokynů na obrazovce počítače.

13 Používání služby HP Instant Share (připojení prostřednictvím sítě)


Služba HP Instant Share usnadňuje sdílení fotografií s rodinou a přáteli. Stačí naskenovat fotografii nebo vložit paměťovou kartu do odpovídající patice na zařízení HP all-in-one, vybrat jednu nebo více fotografií ke sdílení, vybrat pro fotografie cíl a potom je odeslat. Fotografie můžete odeslat i do online alba nebo online služby pro úpravu fotografií. Dostupnost služeb se liší podle země a oblasti.

Přehled

Pokud je zařízení HP all-in-one připojeno k síti a má přímý přístup na Internet (tj. pokud k připojení na Internet nevyužívá počítač), je tím současně zajištěn i plný přístup k funkcím služby HP Instant Share, které toto zařízení nabízí. K těmto funkcím patří mj. možnost odesílání a přijímání obrázků a vzdálený tisk v zařízení HP all-in-one. Následuje popis jednotlivých funkcí.

Poznámka Obrázky mohou být jak fotografie, tak naskenovaný text. Obojí lze s přáteli a příbuzními sdílet pomocí zařízení HP all-in-one a služby HP Instant Share.

Odesílání pomocí služby HP Instant Share

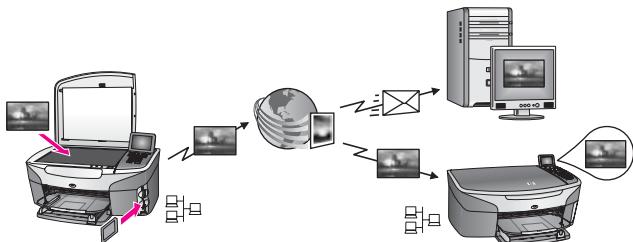


Služba HP Instant Share Send umožňuje odeslání obrázků ze zařízení HP all-in-one do vybraného cíle pomocí služby HP Instant Share. (Obrázky lze odeslat i pomocí softwaru **HP Image Zone** nainstalovaného v počítači.) Jako cíl lze nastavit adresu elektronické pošty, zařízení u přítelů nebo příbuzného, připojené k síti, online fotoalbum nebo online službu pro úpravu fotografií. Dostupnost služeb se liší podle země a oblasti. Další informace uvádí část Odesílání obrázků přímo ze zařízení HP all-in-one.

Poznámka Pojemem „zařízení, připojené prostřednictvím sítě“ se rozumí zařízení HP All-in-One, které nabízí službu HP Instant Share a které má přístup na Internet prostřednictvím domácí sítě nebo jiné konfigurace, jenž k přístupu nevyžaduje počítač. Pokud je zařízení připojeno prostřednictvím sítě a současně je připojeno k počítači pomocí kabelu USB, má síťové připojení přednost.

Symbolom pro připojení do sítě je .

Příjem pomocí služby HP Instant Share

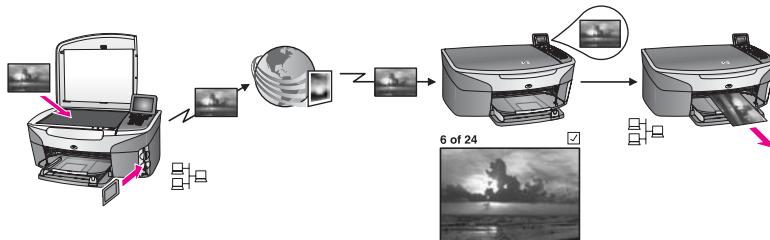

Příjem pomocí služby HP Instant Share Receive umožňuje příjem obrázků od všech přátel či příbuzných, kteří mají přístup ke službě HP Instant Share a obdrželi uživatelské jméno a heslo služby HP Passport.

Příjem obrázků od všech odesíatelů nebo od určené skupiny odesíatelů

Pomocí účtu služby HP Passport lze přijímat obrázky od všech odesíatelů (Režim Otevřené) nebo od určené skupiny odesíatelů (Režim Privátní).

- Pokud se rozhodnete pro příjem od všech odesíatelů, stačí předat název zařízení HP all-in-one tém odesíatelům, od nichž chcete přijímat obrázky. Název se přiřazuje při nastavování služby HP Instant Share na zařízení HP all-in-one. Velikost písma není v názvu zařízení důležitá.
Výchozí režim příjmu je režim Otevřené (příjem od všech odesíatelů). Další informace o příjmu v režimu Otevřené naleznete v části [Veřejný příjem od všech odesíatelů \(režim Otevřené\)](#).
Některým osobám můžete v odesílání obrázků na zařízení HP all-in-one zabránit pomocí seznamu povolených uživatelů. Tento seznam je součástí služby HP Instant Share. Další informace o použití seznamu povolených uživatelů uvádí návod ke službě HP Instant Share.
- Pokud se rozhodnete pro příjem od konkrétní skupiny odesíatelů, přidejte odesílatele, od nichž si přejete dostávat obrázky, do seznamu povolených odesíatelů služby HP Instant Share. Potom všem odesíatelům udělte přístupová práva. Další informace o přístupových právech uvádí návod ke službě HP Instant Share.

Prohlížení nebo automatický tisk přijatých obrázků

Služba HP Instant Share umožňuje prohlížení sbírky obrázků před tiskem nebo automatický tisk sbírek ze zařízení HP all-in-one. Právo automatického tisku se v seznamu povolených odesíatelů služby HP Instant Share uděluje každému odesílateli zvlášť.

Zařízení automaticky vytiskne jen sbírky obrázků od těch odesíatelů, kterým jste udělili právo automatického tisku. Všechny ostatní sbírky budou přijaty v režimu náhledu.

Poznámka Další informace o službě HP Instant Share Receive (Příjem HP Instant Share) naleznete v části [Příjem obrázků](#).

vzdálený tisk HP



Vzdálený tisk HP umožňuje tisk z aplikací systému Windows na jinde umístěném zařízení připojeném prostřednictvím sítě. Ovladač vzdáleného tisku HP můžete použít například k tisku z přenosného počítače, který s sebou máte v kavárně, na zařízení HP all-in-one umístěné doma. Na svém zařízení můžete také tisknout při práci z domova, a to prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN). Další informace uvádí část [Vzdálený tisk dokumentů](#).

Přítel nebo přibuzný, který nemá zařízení připojené prostřednictvím sítě, si může stáhnout ovladač vzdáleného tisku do svého počítače a potom tisknout na vaše zařízení HP all-in-one (poté, co mu sdělíte jeho název). Další informace uvádí část [Vzdálený tisk dokumentů](#).

Začínáme

K používání služby HP Instant Share pomocí zařízení HP all-in-one je třeba následující:

- Funkční místní síť (LAN)
- Zařízení HP all-in-one připojené k síti LAN
- Přímý přístup na Internet prostřednictvím poskytovatele internetových služeb (ISP)
- Uživatelské jméno a heslo služby HP Passport
- Služba HP Instant Share nastavená na zařízení

Službu HP Instant Share lze zřídit následujícími způsoby, které popisují též získání uživatelského jména a hesla služby HP Passport.

- Pomocí softwaru **HP Image Zone** nainstalovaného v počítači
- Stisknutím tlačítka HP Instant Share na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one
- V závěru instalace softwaru, kdy je nabídnuto zřízení služby (jen u počítačů Macintosh)

Další informace uvádí návod **Průvodce nastavením služby HP Instant Share**.

Poznámka Při instalaci softwaru HP all-in-one je třeba vybrat typ instalace **Typická**. Služba HP Instant Share **nebude** pracovat v zařízení s minimální instalací.

Po obdržení uživatelského jména a hesla služby HP Passport, vytvoření jedinečného názvu zařízení HP all-in-one a jeho registraci lze do seznamu povolených odesíatelů přidávat odesílatele a vytvářet cílová umístění. Pokud se rozhodnete, že seznam povolených odesíatelů a cílová umístění vytvoříte později, postupujte podle pokynů v následujících tématech.

Poznámka Po přihlášení ke službě HP Instant Share a registraci zařízení HP all-in-one jste automaticky přidáni na seznam povolených odesíatelů. Současně obdržíte právo k automatickému tisku. Další informace o přihlášení k službě HP Instant Share a registraci zařízení uvádí část [Začínáme](#).

Vytvoření cílových umístění

Vytvoření cílových umístění, do nichž chcete (jako odesílatel) odesílat obrázky. Cílem může být adresa elektronické pošty, zařízení přítele nebo příbuzného připojené prostřednictvím sítě, online fotoalbum nebo online služba pro úpravu fotografií. Dostupnost služeb se liší podle země a oblasti.

Poznámka Přestože se cílová umístění vytvářejí prostřednictvím služby HP Instant Share, přístup k nim je možný ze zařízení HP all-in-one.

Vytvoření cílových umístění

- 1 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **HP Instant Share**.
- 2 Pro volbu nového umístění stiskněte tlačítko **3** a zvolte položku **Add New Destination**. Zobrazí se nabídka **Vyberte počítač** se seznamem počítačů připojených k vaší síti.
- 3 Vyberte počítač ze seznamu.

Poznámka Na vybraném počítači musí být nainstalován software **HP Image Zone** a počítač musí mít přístup ke službě HP Instant Share.

- Na počítači se zobrazí okna služeb HP Instant Share.
- 4 Přihlaste se ke službě HP Instant Share pomocí **uživatelského jména a hesla** služby HP Passport. Zobrazí se správce služby HP Instant Share.

Poznámka K zadání **uživatelského jména a hesla** služby HP Passport nebude vyzváni tehdy, pokud jste službu HP Instant Share nastavili tak, aby si je pamatovala.

- 5 Zvolte kartu **Share** (Sdílení) a vytvořte nové umístění podle pokynů na obrazovce. Další informace naleznete v návodě na obrazovce.
Pokud chcete příteli nebo příbuznému odeslat sbírku obrázků na zařízení připojené prostřednictvím sítě, zvolte službu **HP Instant Share E-mail**. V poli **Adresa elektronické pošty** zadejte název zařízení a za něj HP Instant Share.)

Poznámka Odesílání obrázků na zařízení: 1) odesílatel i příjemce musí mít uživatelské jméno a heslo služby HP Passport; 2) zařízení, na které chcete odesílat, musí být zaregistrováno u služby HP Instant Share a 3) obrázek je třeba poslat pomocí služby **HP Instant Share E-mail** nebo vzdáleného tisku HP.

Před nastavením cílového zařízení ve službě **HP Instant Share E-mail** nebo přidáním tiskárny určené k použití se službou vzdáleného tisku HP příjemce požádejte o jedinečný název, který přiřadil svému zařízení připojenému prostřednictvím sítě. Název zařízení uživatel vytváří při zřizování služby HP Instant Share a registraci zařízení. Další informace uvádí část [Začínáme](#).

Používání seznamu povolených odesíatelů služby HP Instant Share

Seznam povolených odesíatelů se používá tehdy, pokud je zařízení HP all-in-one nastaveno na příjem v režimu Otevřené nebo Privátní.

- V režimu Otevřené budete přijímat sbírky obrázků od všech odesíatelů s účtem služby HP Passport, kteří znají název vašeho zařízení. Zvolením režimu Otevřené povolujete odesílateli odesílání obrázků na vaše zařízení.
K udělení práva automatického tisku použijte seznam povolených odesíatelů. S jeho pomocí můžete rovněž blokovat odesílatele, od nichž si **nepřejete** obrázky přijímat.
- V režimu Privátní budete přijímat obrázky jen od odesíatelů uvedených na seznamu povolených odesíatelů. Osoby na tomto seznamu musejí mít uživatelské jméno a heslo služby HP Passport.

Přidáním odesílatele na seznam mu udělujete následující přístupová práva:

- Umožnit: Tato volba umožňuje prohlížení obrázků od odesílatele před tiskem.
- Automatický tisk: Umožňuje automatický tisk obrázků od odesílatele na vašem zařízení.
- Blokovat: Tato volba brání příjmu nevyžádaných obrázků od odesílatele.

Použití seznamu povolených uživatelů

- 1 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **HP Instant Share**.
- 2 Stiskněte tlačítko **3** a potom stiskněte tlačítko **5**.
Zobrazí se nabídka **Instant Share - možnosti** a bude vybrán příkaz **Správa účtu**. Zobrazí se nabídka **Vyberte počítač** se seznamem počítačů připojených k vaší síti.
- 3 Vyberte počítač ze seznamu.

Poznámka Na vybraném počítači musí být nainstalován software **HP Image Zone** a počítač musí mít přístup ke službě HP Instant Share.

- 4 Na počítači se zobrazí okna služeb HP Instant Share.
Po vyzvání se přihlaste ke službě HP Instant Share pomocí **uživatelského jména** a **hesla** služby HP Passport.
Zobrazí se správce služby HP Instant Share .

Poznámka K zadání **uživatelského jména** a **hesla** služby HP Passport budete vyzváni, pokud jste službu HP Instant Share nastavili tak, aby si je pamatovala.

- 5 Podle pokynů na obrazovce lze přidávat a odebírat odesílatele ze seznamu a měnit přístupová práva.
Další informace naleznete v návodě na obrazovce.

Poznámka Od každého odesílatele, kterého přidáte na seznam, musíte získat jeho uživatelské jméno služby HP Passport. Uživatelské jméno je třeba k přidání odesílatele na seznam. Po přidání odesílatele na seznam a udělení přístupových práv zobrazí seznam povolených odesíatelů následující informace o odesílateli: udělená přístupová práva, křestní jméno, příjmení a uživatelské jméno služby HP Passport.

Odesílání obrázků přímo ze zařízení HP all-in-one

Obrázky mohou být fotografie i naskenované dokumenty. Obojí lze s přáteli a příbuznými sdílet pomocí zařízení HP all-in-one a služby HP Instant Share. Vyberte fotografie z paměťové karty nebo naskenujte obrázek, stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one a odeslete obrázky do vybraného cíle. Podrobné pokyny uvádějí následující téma.

Poznámka Pokud odesíláte na zařízení připojené prostřednictvím sítě, musí být přijímací zařízení zaregistrováno u služby HP Instant Share.

Odesílání fotografií z paměťové karty

Pomocí zařízení HP all-in-one lze fotografie odeslat buď bezprostředně po vložení paměťové karty, nebo lze paměťovou kartu vložit do zařízení a odeslat odložit na později. K bezprostřednímu odeslání fotografií je třeba vložit paměťovou kartu do odpovídající patice, zvolit nejméně jednu fotografiu a na ovládacím panelu zařízení stisknout tlačítko **HP Instant Share**.

Pokud vložíte paměťovou kartu a rozhodnete se fotografie odeslat později, po návratu k zařízení HP all-in-one zjistíte, že přešlo do klidového režimu. Stiskněte tlačítko **HP Instant Share**, zvolte fotografie a sdílejte je podle zobrazených pokynů.

Poznámka Další informace o používání paměťové karty naleznete v části **Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge**.

Odeslání fotografie příteli nebo příbuznému na zařízení připojené prostřednictvím sítě

1 Vyžádejte si od přítelého nebo příbuzného (příjemce) název, který přiřadil svému zařízení připojenému prostřednictvím sítě.

Poznámka Název se zařízení přiřazuje při zřizování účtu služby HP Instant Share a registraci zařízení HP all-in-one. V názvu zařízení nezáleží na velikosti písma.

2 Zkontrolujte, zda příjemce přijímá v režimu Otevřené nebo zda v přijímacím zařízení uvedl vaše uživatelské jméno ve službě HP Passport na seznam povolených odesílatelů.

Další informace naleznete v částech Veřejný příjem od všech odesílatelů (režim Otevřené) a Používání seznamu povolených odesílatelů služby HP Instant Share.

3 Vytvoření cílového umístění pomocí názvu zařízení obdrženého od příjemce.

Další informace uvádí část *Vytvoření cílových umístění*.

4 Fotografie odeslete stisknutím tlačítka **HP Instant Share**.

Další informace jsou uvedeny v následujících pokynech.

Bezprostřední odeslání fotografií po vložení paměťové karty

1 Zkontrolujte, zda je do odpovídající patice na zařízení HP all-in-one vložena paměťová karta.

2 Vyberte jednu nebo více fotografií.

Další informace o výběru fotografií naleznete v části **Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge**.

Poznámka Služba HP Instant Share nemusí podporovat filmové soubory.

- 3 Na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one stiskněte tlačítko **HP Instant Share**. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **Sdílení**. Nabídka **Sdílení** zobrazuje cílová umístění vytvořená pomocí služby HP Instant Share. Další informace uvádí část [Vytvoření cílových umístění](#).
- 4 Pomocí šipek ▲ a ▼ zvýrazněte cíl, do nějž chcete fotografie odeslat.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte cíl a odešlete fotografie.

Poznámka Pro odeslání obrázků z paměťové karty lze použít i tlačítko **Fotografie**. Další informace uvádí část [Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge](#).

Vložení paměťové karty a odeslání fotografií později

- 1 Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP all-in-one. Zařízení HP all-in-one po nějaké době přejde do klidového režimu. Zařízení HP all-in-one je v klidovém režimu, pokud je barevný grafický displej v pohotovostním stavu.
- 2 Až budete chtít odeslat fotografie, stiskněte na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one tlačítko **HP Instant Share**. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **HP Instant Share**.
- 3 Stisknutím tlačítka **1** vyberte možnost **Odeslat**. Zobrazí se nabídka **Odkud odeslat?**.
- 4 Stisknutím tlačítka **1** vyberte možnost **Paměťová karta**. Na barevném grafickém displeji se zobrazí první fotografie z paměťové karty.
- 5 Vyberte jednu nebo více fotografií. Další informace o výběru fotografií naleznete v části [Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge](#).
- 6 Stiskněte tlačítko **Fotografie** na ovládacím panelu. Zobrazí se nabídka **Sdílení**. Nabídka **Sdílení** zobrazí cílová umístění, která jste vytvořili pomocí služby HP Instant Share. Další informace uvádí část [Vytvoření cílových umístění](#).
- 7 Pomocí šipek ▲ a ▼ zvýrazněte cíl, do nějž chcete fotografie odeslat.
- 8 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte cíl a odešlete fotografie.

Odesílání fotografií z cílové složky

Pokud váš digitální fotoaparát HP podporuje službu HP Instant Share, lze fotografie přenést i do cílových umístění na paměťové kartě. Přiřazení snímky jsou uloženy v cílovém souboru. Pokud vyjmete paměťovou kartu z fotoaparátu a vložíte ji do slotu v HP all-in-one, HP all-in-one načte paměťovou kartu a přesune snímky do vyhrazených míst.

Odesílání snímku do cílových míst přiřazených digitálním fotoaparátem HP

- 1 Zkontrolujte, zda je do odpovídající patice na zařízení HP all-in-one vložena paměťová karta. Další informace uvádí část [Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge](#). Na barevném grafickém displeji se zobrazí dialog **Cíl nalezen**.
- 2 Stiskněte **1** a zvolte **Ano, odeslat snímky do cíle HP Instant Share**. Snímky jsou odeslány do vyhrazených míst.

Poznámka Odeslání snímků do velkého počtu cílových míst může trvat dlouho a může překročit maximální počet cílů, kam HP all-in-one může odeslat jedinou transakci. Opakováné vložení paměťové karty způsobí odeslání zbývajících snímků do cílových míst.

Odeslání naskenovaného obrázku

Naskenovaný obrázek můžete sídlet stiskem **HP Instant Share** na ovládacím panelu. Použijte tlačítko **HP Instant Share**, položte snímek na sklo a zvolte skener jako způsob odeslání obrázku, zvolte cíl a spusťte skenování.

Poznámka Další informace o skenování obrázků naleznete v části **Použití funkcí skenování**.

Odeslání naskenovaného obrázku příteli nebo příbuznému na zařízení připojené prostřednictvím sítě

- 1 Vyžádejte si od přítele nebo příbuzného (příjemce) název, který přiřadil svému zařízení připojenému prostřednictvím sítě.

Poznámka Název zařízení je přiřazen při nastavení účtu HP Instant Share a registraci HP all-in-one. Název zařízení nezohledňuje malá a velká písmena.

- 2 Zkontrolujte, zda příjemce přijímá v režimu Otevřené nebo zda v seznamu v přijímajícím zařízení uvedl vaše jméno ve službě HP Passport.
Další informace naleznete v částech **Veřejný příjem** od všech odesílatelů (režim **Otevřené**) a **Používání seznamu povolených odesílatelů** služby HP Instant Share.
- 3 Pomocí názvu zařízení, který jste obdrželi od přítele či příbuzného, vytvořte cíl.
Další informace uvádí část **Vytvoření cílových umístění**.
- 4 Stiskněte **HP Instant Share** a odeslete snímky.

Další informace jsou uvedeny v následujících pokynech.

Odeslání naskenovaného obrázku z HP all-in-one

- 1 Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.

2 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **HP Instant Share**.

Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **HP Instant Share**.

3 Stisknutím tlačítka **1** vyberte možnost **Odeslat**.

Zobrazí se nabídka **Odkud odeslat?**.

4 Stisknutím tlačítka **2** vyberte možnost **Skener**.

Zobrazí se nabídka **Sdílení**.

Nabídka Sdílení zobrazuje cíle vytvořené ve službě HP Instant Share . Další informace uvádí část **Vytvoření cílových umístění**.

5 Pomocí šipek ▲ a ▼ zvýrazněte cíl, do nějž chcete snímky odeslat.

6 Stisknutím tlačítka **OK** vyberete cíl a zahájíte skenování.

Obrázek bude po naskenování odeslán do vybraného cíle.

Poznámka Můžete použít tlačítko **Skenování** a odeslat naskenovaný obrázek. Další informace uvádí část **Použití funkcí skenování**.

Zrušení odesílání obrázků

Odesílání obrázků do cíle nebo sady cílů lze kdykoli zrušit stisknutím tlačítka **Storno** na ovládacím panelu. Výsledek takové akce závisí na tom, zda už byla sbírka obrázků načtena na server služby HP Instant Share.

- Pokud je sbírka již zcela načtena na službu, je odeslána do určeného cíle.HP Instant Share
- Pokud se sbírka na službu teprve načítá, není odeslána do cíle.HP Instant Share

Odeslání obrázků pomocí počítače

Ke sdílení obrázků lze použít nejen zařízení HP all-in-one ve spojení se službou HP Instant Share, ale i software **HP Image Zone** nainstalovaný v počítači. Software

HP Image Zone umožňuje výběr a úpravu jednoho či více obrázků. Poté lze přejít ke službě HP Instant Share, vybrat v jejím rámci konkrétní službu (například **HP Instant Share E-mail**) a sdílet snímky. Snímky lze sdílet také takto:

- HP Instant Share E-mail (odesílání na adresu elektronické pošty)
- HP Instant Share E-mail (odeslání na zařízení)
- Online alba
- Zpracování fotografií online (k dispozici podle země a oblasti)

Poznámka Pomocí softwaru **HP Image Zone** nelze přijímat sbírky obrázků.

Pokud chcete sdílet snímky pomocí HP Instant Share E-mail (odeslat do zařízení), proveděte úkoly popsané níže:

- Požádejte příjemce o jméno, které přidělil svému zařízení připojenému do sítě.

Poznámka Název zařízení je přiřazen při nastavení účtu HP Instant Share a registraci HP all-in-one. Další informace viz [Začínáme](#).

- Zkontrolujte, zda příjemce přijímá v režimu Otevřené nebo zda v seznamu v přijímajícím zařízení uvedl vaše jméno ve službě HP Passport.
Další informace naleznete v částech [Veřejný příjem od všech odesílatelů](#) (režim Otevřené) a [Používání seznamu povolených odesílatelů](#) služby HP Instant Share.
- Proveďte následující pokyny, specifické dle operačního systému.

Odeslání snímků z HP Image Zone (uživatelé Windows)

- 1 Poklepejte na ikonu **HP Image Zone** na pracovní ploše.
Na počítači se zobrazí okno aplikace **HP Image Zone**. V okně se zobrazí karta **Moje obrázky**.
- 2 Ve složce (složkách), kde jsou umístěny obrázky, vyberte nejméně jeden obrázek.
Další informace naleznete v návodě na obrazovce k aplikaci **HP Image Zone**.

Poznámka Požadovaných výsledků lze dosáhnout pomocí nástrojů pro úpravu obrázků, které jsou součástí aplikace **HP Image Zone**. Další informace naleznete v návodě na obrazovce k aplikaci **HP Image Zone**.

- 3 Klepněte na kartu **HP Instant Share**.
V okně aplikace **HP Image Zone** se zobrazí karta **HP Instant Share**.
- 4 V oblasti ovládacích prvků klepněte na možnost **Zobrazit všechny služby**.
V pracovní oblasti karty **HP Instant Share** se zobrazí okno **Připojení online**.
- 5 Klepněte na tlačítko **Další**.

- 6 Ze seznamu služeb zvolte službu, kterou chcete použít pro odeslání obrázků.
- 7 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace naleznete v návodě na obrazovce.

Pokud chcete odeslat sbírku snímků přátelům nebo příbuzným na zařízení připojené do sítě, zvolte **HP Instant Share E-mail**. V poli **E-mailová adresa** zadejte název zařízení s @send.hp.com. Budete vyzváni k přihlášení k HP Instant Share se svým HP Passport **uživatelským jménem a heslem**.

Poznámka Pokud jste dříve nenastavili HP Instant Share, klepněte na **Potřebuji účet HP Passport** v okně **Přihlášení pomocí služby HP Passport**. Získání uživatelského jména HP Passport a hesla. V okně **Oblasti a podmínky použití** zvolte zemi/oblast a přijměte **Podmínky použití**.

Sdílení obrázků z aplikace HP Image Zone (uživatelé operačního systému Macintosh OS X v10.1.5 a novějších)

Poznámka Macintosh OS X v10.2.1 a v10.2.2 nejsou podporovány.

- 1 V doku vyberte ikonu **HP Image Zone**.
Na pracovní ploše se spustí aplikace **HP Image Zone**.
- 2 V aplikaci **HP Image Zone** klepněte na tlačítko **Services** (Služby) v horní části okna.
V dolní části aplikace **HP Image Zone** se zobrazí seznam aplikací.
- 3 Ze seznamu aplikací vyberte položku **HP Instant Share**.
V počítači se spustí software klientské aplikace **HP Instant Share**.
- 4 Obrázky, které chcete sdílet, přidejte do okna **HP Instant Share**.
Další informace naleznete v části HP Instant Share návodů k aplikaci **HP Image Zone**.
- 5 Po vložení všech obrázků klepněte na tlačítko **Continue** (Pokračovat).
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 7 Ze seznamu služeb zvolte službu, kterou chcete použít pro odeslání obrázků.
- 8 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace naleznete v návodě na obrazovce.

Pokud chcete odeslat sbírku snímků přátelům nebo příbuzným na zařízení připojené do sítě, zvolte **HP Instant Share E-mail**. V poli **E-mailová adresa** zadejte název zařízení s @send.hp.com. Budete vyzváni k přihlášení k HP Instant Share se svým **uživatelským jménem a heslem** HP Passport.

Poznámka Pokud jste dříve nenastavili HP Instant Share, klepněte na **Potřebuji účet HP Passport** v okně **Přihlášení pomocí služby HP Passport**. Získání uživatelského jména HP Passport a hesla. V okně **Oblasti a podmínky použití** zvolte zemi/oblast a přijměte **Podmínky použití**.

Příjem obrázků

Obrázky lze odeslat z jednoho zařízení připojeného prostřednictvím sítě do druhého. Můžete obdržet sbírku snímků od odesílatele, který má vlastní uživatelské jméno HP Passport a heslo (režim Otevřené) nebo specifické skupiny odesíatelů (režim Privátní). Výchozí režim příjmu je Otevřené. Další informace uvádí část **Příjem pomocí služby HP Instant Share**.

Poznámka Sbírka obrázků je skupina snímků odeslaná jednotlivcem do specifického místa, což je v tomto případě vaše zařízení.

Veřejný příjem od všech odesíatelů (režim Otevřené)

Výchozí nastavení zařízení HP all-in-one představuje režim Otevřené. Sbírku obrázků vám může zaslat každý přítel nebo příbuzný s platným účtem služby HP Passport, který zná název vašeho zařízení. Sbírka **nebude** automaticky vytisklá, pokud nepřidáte oprávnění automatického tisku pomocí seznamu HP Instant Share . Další informace uvádí část Používání seznamu povolených odesíatelů služby HP Instant Share.

Poznámka I když bude HP all-in-one nastaveno na příjem od libovolného odesílatele, můžete přesto zablokovat příjem obrázků od specifických odesíatelů.

Stačí je zablokovat pomocí seznamu přístupu. Další informace uvádí část Používání seznamu povolených odesíatelů služby HP Instant Share.

Obrázky odeslané na vaše zařízení můžete také zablokovat pomocí seznamu tiskových úloh na službě HP Instant Share .

Příjem obrázků od libovolného uživatele

- 1 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **HP Instant Share**.
- 2 Stisknutím tlačítka **3** vyberte možnost **HP Instant Share - možnosti**. Zobrazí se nabídka **Instant Share - možnosti**.
- 3 Stisknutím tlačítka **1** vyberte volbu **Možnosti příjmu**. Zobrazí se nabídka **Možnosti příjmu**.
- 4 Stiskněte **2** a zvolte **Veřejný příjem od všech odesíatelů**.

Výchozí nastavení zařízení HP all-in-one umožňuje před tiskem náhled obrázků ve sbírce. Pokyny k automatickému tisku přijatých obrázků naleznete v části Automatické vytisknutí přijatých obrázků.

Příjem od specifické skupiny odesíatelů (režim Privátní)

Pokud nastavíte HP all-in-one na příjem v režimu Privátní, sbírka obrázků bude přijata od specifické skupiny povolených odesíatelů, z nichž každý má účet HP Passport. To se provádí přidáním každého odesílatele na seznam přístupu. Odesílatele můžete přidat na seznam a zaručit mu tak oprávnění vstupu. Další informace uvádí část Používání seznamu povolených odesíatelů služby HP Instant Share.

Poznámka V režimu Privátní obdržíte pouze sbírky obrázků od odesíatelů, kteří mají účet HP Passport a kterým jste zaručili přístup nebo oprávnění automatického tisku.

V režimu Privátní obdržené snímky budou vytiskány ručně, pokud nepřidělíte oprávnění automatického tisku pomocí seznamu přístupu. Další informace uvádí část Tisk přijatých obrázků.

Příjem obrázků od specifické skupiny povolených odesíatelů

- 1 Přidejte odesímatele na seznam HP Instant Share a přidělte jim oprávnění. Další informace uvádí část Používání seznamu povolených odesíatelů služby **HP Instant Share**.
- 2 Po nastavení seznamu stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu HP all-in-one. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **HP Instant Share**.

- 3 Stiskněte tlačítko **3** a potom stiskněte tlačítko **1**.
Zobrazí se nabídka **Instant Share - možnosti** a bude vybrán příkaz **Možnosti příjmu**.
Zobrazí se nabídka **Možnosti příjmu**.
- 4 Stisknutím tlačítka **1** vyberte možnost **Soukromý příjem od oprávněných odesílatelů**.
- 5 Zařízení HP all-in-one nastavte buď tak, aby před tiskem umožňovalo náhled obrázků ve sbírce, nebo na automatický tisk všech přijatých obrázků.
Další informace uvádí část **Tisk přijatých obrázků**.

Tisk přijatých obrázků

Služba HP Instant Share přijímá sbírky obrázků zaslané na vaše zařízení a indikuje (podle sbírky) oprávnění vstupu přidělená odesílateli. HP all-in-one kontroluje službu HP Instant Share s ohledem na přijaté obrázky jedním z následujících způsobů:

- Pokud je HP all-in-one zapojeno do sítě a bylo nastaveno s HP Instant Share, automaticky bude kontrolovat službu HP Instant Share v nastavený interval (např. každých 20 minut), zda nebyly doručeny nové sbírky. Tento proces se nazývá automatická kontrola a je ve výchozím nastavení na zařízení zapnuty.
Pokud HP all-in-one detekuje přijatou sbírku na službě HP Instant Share, zobrazí se ikona na barevném displeji a informuje vás tak o přijetí jedné nebo více sbírek. Pokud je sbírka od povoleného odesílatele s oprávněním automatického tisku, vytiskne se automaticky na vašem zařízení. Pokud je přijatá sbírka od povoleného odesílatele **bez** oprávnění automatického tisku, informace o sbírce se zobrazí na seznamu **Přijatých** sbírek v HP all-in-one.
- Pokud automatická kontrola zapnuta není, nebo pro ověření, zda jste obdrželi sbírku mezi intervaly automatické kontroly, stiskněte tlačítko **HP Instant Share** a vyberte příkaz **Přijmout** z nabídky **HP Instant Share**. Zvolením **Přijmout** aktivujete HP all-in-one pro ověření přítomnosti nových sbírek obrázků a stažení informací na seznam **Přijatých** sbírek na vašem zařízení.
Pokud je přijatá sbírka od povoleného odesílatele s oprávněním automatického tisku, budete vyzváni buď k **Vytisknout ihned** nebo **Vytisknout později**. Pokud zvolíte **Vytisknout ihned**, obrázky ve sbírce se vytisknou. Pokud zvolíte **Vytisknout později**, informace o sbírce se zobrazí na seznamu sbírek **Přijatých**.

Následující část popisuje způsob tisku přijatých obrázků, nastavení formátu tisku a dalších možností a stornování tiskových úloh.

Automaticky vytisknout přijaté obrázky

Sbírka obrázků přijatá od povoleného odesílatele s oprávněním automatického tisku se automaticky vytiskne na HP all-in-one v případě, že je na zařízení zapnuta automatická kontrola.

Automatické vytisknutí přijatých obrázků

- 1 Přidejte odesílatele na seznam HP Instant Share a přidělte mu oprávnění automatického tisku.
Další informace uvádí část **Používání seznamu povolených odesílatelů** služby **HP Instant Share**.
- 2 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one.
Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **HP Instant Share**.

- 3 Stiskněte tlačítko **3** a potom stiskněte tlačítko **2**.
Zobrazí se menu **Možnosti Instant Share** a pak se vybere **Automatická kontrola**.
Zobrazí se nabídka **Automatická kontrola**.
- 4 Stisknutím tlačítka **1** vyberte možnost **Zapnuto**.

Pokud je **Automatická kontrola** „**Zapnutá**“, HP all-in-one se bude pravidelně dotazovat služby HP Instant Share, zda jste neobdrželi nové sbírky obrázků. Pokud je zjištěna sbírka a pokud pochází od odesílatele s povolením k automatickému tisku, je sbírka načtena na vaše zařízení a vytiskena.

Poznámka Dotaz lze na službu HP Instant Share odeslat i ručně, a to výběrem možnosti **Příjem** v nabídce **HP Instant Share** a stisknutím tlačítka a potom **2** **HP Instant Share** HP all-in-one se bude dotazovat služby HP Instant Share . Pokud nalezne nejméně jednu sbírku určenou k automatickému tisku, zobrazí se okno **Tisková úloha je připravena** na barevném grafickém displeji. Stisknutím tlačítka **1** lze vybrat volbu **Vytisknout ihned**. Sbírka se vytiskne a přidá na seznam **Přijato**. Stisknutím tlačítka **2** lze vybrat volbu **Vytisknout později**. Sbírka se pouze přidá na seznam **Přijato**.

Ručně vytisknout přijaté obrázky

Sbírka obrázků přijatých od odesílatele s oprávněním posílat snímky na vaše zařízení, ale bez oprávnění automatického tisku, je zadržena službou HP Instant Share do doby, než se vaše zařízení rozhodne zpracovat obrázky pomocí HP all-in-one. Můžete si zobrazit náhled obrázků ve sbírce před tiskem nebo vytisknout celou sbírku bez náhledu obrázků.

Náhled obrázků před tiskem

- 1 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one.
Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **HP Instant Share**.
- 2 Stisknutím tlačítka **2** vyberte možnost **Příjem**.
HP all-in-one se dotazuje služby HP Instant Share, zda jste neobdrželi nějaké sbírky obrázků. Pokud je sbírka nalezena, je načtena do vašeho zařízení. Na barevném grafickém displeji se zobrazí seznam **Přijato**.
- 3 Pomocí šipek **▲** a **▼** vyberte sbírku, kterou si chcete prohlédnout.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Ze sbírky vyberte jeden nebo více obrázků.
- 6 Stiskněte tlačítko **Start Barevně**, **Start Černobíle** nebo **Fotografie**.
 - Pokud stisknete **Start Barevně**, zvolené obrázky se vytisknou podle výchozích nastavení (to jest jedna kopie 10 x 15 cm)
 - Pokud stisknete tlačítko **Start Černobíle**, vytisknou se vybrané obrázky černobíle, podle výchozího nastavení tisku (to jest jedna kopie 10 x 15 cm)
 - Po stisknutí tlačítka **Fotografie** lze před zahájením tisku vybrat ze seznamu možností tisku (např. počet kopií, formát obrázku, formát papíru a typ papíru). Po výběru z možností stiskněte tlačítko **Start Barevně** nebo **Start Černobíle**.

Poznámka Další informace o možnostech tisku najeznete v části **Nastavení možností tisku fotografií**.

Tisk sbírky obrázků bez předchozího zobrazení náhledu

- 1 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one.

- Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **HP Instant Share**.
- 2 Stisknutím tlačítka **2** vyberte možnost **Příjem**.
HP all-in-one se dotáže služby HP Instant Share, zda jste neobdrželi nějaké sbírky obrázků. Pokud je sbírka nalezena, je načtena do vašeho zařízení. Zobrazí se seznam přijatých sbírek **Přijato**.
 - 3 Pomocí šipek **▲** a **▼** vyberte sbírku, kterou si chcete vytisknout.
 - 4 Stiskněte tlačítko **Start Černobílé** nebo **Start Barevně**.
- Obrázky se vytisknou podle toho, jaké tiskové informace obsahují. Pokud tiskové informace neobsahují, vytisknou se podle možností vzdáleného tisku definovaných v nabídce **Možnosti Instant Share**.

Nastavení možností tisku

Obrázky naskenované zařízením HP All-in-One se na přijímající zařízení předávají se specifickým formátem tisku. Podobně se i obrázky a dokumenty předané vzdáleným tiskovým ovladačem HP přijímají s definovaným formátem tisku. Po příjmu dokumentu nebo sbírky obrázků s definovaným formátem tisku zařízení tiskne položky podle přijatých tiskových informací.

- Pokud je sbírka nebo dokument nastavena na automatický tisk, HP all-in-one využije zadaného formátu tisku.
- Pokud je zobrazen náhled sbírky nebo dokumentu před tiskem, využije HP all-in-one možností definovaných v nabídce **Možnosti tisku** (buď výchozí, nebo uživatelem zvolená nastavení).
- Pokud je sbírka nebo dokument vytisknuta bez předchozího náhledu, HP all-in-one využije zadaného formátu tisku.

Obrázky odeslané z fotoaparátu nebo paměťové karty jsou předány na přijímací zařízení **bez** tiskových informací. Pokud dojde k příjmu obrázku nebo sbírky obrázků **bez** tiskových informací, vytisknou se položky podle následujících pravidel:

- Pokud je sbírka nebo obrázek nastavena na automatický tisk, využije HP all-in-one možností vzdáleného tisku definovaných v nabídce **Možnosti Instant Share**.
- Pokud je zobrazen náhled sbírky nebo obrázku před tiskem, využije HP all-in-one možností definovaných v nabídce **Možnosti tisku** (buď výchozí, nebo uživatelem zvolená nastavení).
- Pokud je sbírka nebo obrázek vytisknuta bez předchozího náhledu, využije HP all-in-one možností vzdáleného tisku definovaných v nabídce **Možnosti Instant Share**.

Výše uvedená pravidla jsou vysvětlena v následujících úlohách.

Nastavení možností vzdáleného tisku u sbírky určené k automatickému tisku

- 1 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **HP Instant Share**.
- 2 Stiskněte tlačítko **3** a potom stiskněte tlačítko **6**.
Zobrazí se nabídka **Instant Share - možnosti** a bude vybrán příkaz **Formát vzdáleného tisku**.
Zobrazí se nabídka **Formát obrázku**.
- 3 Pomocí šipek **▲** a **▼** vyberte odpovídající formát obrázku. Výchozí nastavení je **Přizpůsobit na stránku**.

Další informace uvádí část Nastavení možností tisku fotografií.

Nastavení možností tisku sbírky zobrazené v náhledu před tiskem

- 1 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one.

- Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **HP Instant Share**.
- 2 Stisknutím tlačítka **2** vyberte možnost **Příjem**.
HP all-in-one se dotáže služby HP Instant Share, zda jste neobdrželi nějaké sbírky obrázků. Pokud je sbírka nalezena, je načtena do vašeho zařízení. Na barevném grafickém displeji se zobrazí seznam **Přijato**.
 - 3 Pomocí šipek **▲** a **▼** vyberte sbírku, kterou si chcete prohlédnout.
 - 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
 - 5 Ze sbírky vyberte jeden nebo více obrázků.
 - 6 Stiskněte tlačítko **Fotografie** na ovládacím panelu.
Zobrazí se nabídka **Možnosti tisku**.
 - 7 Zvolte položku, kterou chcete konfigurovat (například: počet kopií, formát obrázku, formát papíru a typ papíru), a potom vyberte nastavení.

Poznámka Další informace o možnostech tisku naleznete v části **Nastavení možností tisku fotografií**.

- 8 Tisk zahájíte stisknutím tlačítka **Start Černobílé** nebo **Start barevné**.

Nastavení možností vzdáleného tisku u sbírky vytištěné bez předchozího náhledu

- Postupujte podle pokynů v **Nastavení možností vzdáleného tisku u sbírky** určené k automatickému tisku.

Zrušení tiskové úlohy

Zařízení HP all-in-one umožňuje kdykoli zrušit jakoukoli akci. Příjem, prohlížení náhledu a tiskové úlohy lze zrušit pouhým stisknutím tlačítka **Storno**.

- Pokud v nabídce **HP Instant Share** vyberete možnost **Příjem** a potom stisknete tlačítko **Storno**, přestane zařízení kontrolovat, zda byly na server služby HP Instant Share přijaty nové sbírky obrázků. Vrátíte se do nabídky **HP Instant Share**.
- Pokud tlačítko **Storno** stisknete při prohlížení sbírky obrázků, bude zrušen výběr obrázků k tisku. Vrátíte se do seznamu sbírek **Přijaté**.
- Pokud jste začali tisknout sbírku obrázků a stisknete **Storno**, tisková úloha se ukončí. Právě tisknutý obrázek a zbývající se nevytisknou. Zařízení HP all-in-one přejde do klidového režimu.

Poznámka Zrušené tiskové úlohy se nevytisknou automaticky opakovaně.

Odebrání přijatých obrázků

V seznamu sbírek **Přijaté** na vašem zařízení HP all-in-one jsou sbírky uspořádány tak, že na prvním místě je nejpozději přijatá sbírka. Starší sbírky pozbudou platnosti po 30 dnech. (Zadaný počet dní se může lišit. Viz také Podmínky služby na službě HP Instant Share, kde jsou uvedeny nejaktuálnější informace.)

Pokud obdržíte značné množství sbírek, bude zřejmě vhodné omezit počet zobrazených sbírek. Zařízení HP all-in-one je vybaveno funkcí, která umožňuje odstraňování sbírek ze seznamu **Přijaté**.

Odstranění sbírek obrázků

- 1 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **HP Instant Share**.
- 2 Stisknutím tlačítka **3** vyberte možnost **HP Instant Share - možnosti**.

- Zobrazí se nabídka **Instant Share - možnosti**.
- 3 Stisknutím tlačítka **3** vyberte možnost **Odebrat kolekce**.
Zobrazí se seznam **Odebrat kolekce**.
 - 4 Pomocí šipek **▲** a **▼** zvýrazněte sbírku, kterou chcete odstranit.
 - 5 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte sbírku, kterou chcete odstranit.
Druhým stisknutím tlačítka **OK** lze výběr sbírky zrušit.
 - 6 Vyberte všechny sbírky, které chcete odstranit.
 - 7 Po ukončení výběru zvýrazněte text **Výběr dokončen** a stiskněte tlačítko **OK**.
Vybrané položky jsou odstraněny ze seznamu sbírek **Přijaté**.

Vzdálený tisk dokumentů

Ovladač vzdáleného tisku HP umožňuje odesílání tiskových úloh z aplikací systému Windows do vzdálených tiskových zařízení připojených prostřednictvím sítě. Můžete tak například tisknout z přenosného počítače (nebo jiného počítače) na zařízení HP all-in-one, použít siť VPN pro přístup k počítači v práci a tisknout na vašem zařízení nebo na zařízení HP All-in-One odeslat tiskovou úlohu z libovolného vzdáleného zařízení připojeného prostřednictvím sítě. V každé jednotce, která odesílá tiskovou úlohu, musí být nainstalován ovladač vzdáleného tisku HP.

Ovladač vzdáleného tisku HP je nainstalován v tom počítači (nebo přenosném počítači), ve kterém byl nainstalován software pro zařízení. Instalaci ovladače vzdáleného tisku HP na další přenosný počítač lze provést buď instalací softwaru zařízení nebo stažením ovladače z webové stránky společnosti HP.

Poznámka Pro stažení ovladače vzdáleného tisku HP z webové stránky společnosti HP se ujistěte, že máte k dispozici širokopásmové připojení. Nepoužívejte komutované připojení. S širokopásmovým připojením bude stažení ovladače vyžadovat přibližně 3 až 5 minut.

Používání ovladače vzdáleného tisku HP

- 1 V libovolné aplikaci systému Windows klepněte v nabídce **Soubor** na příkaz **Tisk**. Na obrazovce počítače se zobrazí okno **Tisk**.
- 2 Zvolte tiskárnu pojmenovanou **Vzdálené tiskárny HP**.
- 3 Klepněte na tlačítko **Vlastnosti** tiskárny a nastavte možnosti tisku.
- 4 Tisk zahájíte klepnutím na tlačítko **OK**.
V okně počítače se zobrazí **úvodní** obrazovka aplikace HP Instant Share. **Úvodní obrazovka** se zobrazí pouze v případě, že jste dříve nezaškrtnuli možnost **Nezobrazovat znova tuto možnost**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 6 Na výzvu zadejte **uživatelské jméno** a **heslo** služby HP Passport a potom klepněte na tlačítko **Další**.

Tip Vyzvání k zadání uživatelského jména a hesla HP Passport budete pouze v případě, že jste službu předtím nenastavili tak, aby si vaše jméno a heslo zapamatovala.

Poznámka Pokud jste dříve nenastavili HP Instant Share, klepněte na **Potřebuji účet HP Passport** v okně **Přihlášení pomocí služby HP Passport**. Získání uživatelského jména HP Passport a hesla. V okně **Oblasti a podmínky použití** zvolte zemi/oblast a přijměte **Podmínky použití**.

- Zobrazí se obrazovka **Výběr vzdálené tiskárny**.
- 7 Pokud tisknete na HP all-in-one, zvolte tiskárnu ze seznamu tiskáren.
- Poznámka** Tiskárny jsou na seznamu uvedeny s jedinečným názvem přiřazeným zařízení při jeho nastavení a registrovaným u HP Instant Share. Na seznamu se objeví každá tiskárna, ke kterém máte oprávnění přístupu.
- Pokud tisknete na zařízení připojené prostřednictvím sítě (jiné než vaše vlastní), vyberte jeho název v rozvíjecím seznamu tiskáren. Pokud se jedná o první případ, kdy na zařízení tisknete, klepněte na **Přidat tiskárnu** a přidejte zařízení na seznam. Další informace o odesílání úloh na zařízení uvádí kroky 1 a 2 v části **Odesílání fotografií příteli nebo příbuznému na zařízení připojené prostřednictvím sítě**.
- 8 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Poznámka** Další informace o příjmu vzdálených tiskových úloh naleznete v části **Příjem obrázků**.

Nastavení možností služby HP Instant Share

Váš HP all-in-one umožňuje:

- Zvolte, zda sbírky obrázků obdržíte v režimu Otevřené nebo Privátní.
- Zapnout nebo vypnout automatickou kontrolu
- Odebrat vytiskněné nebo nežádoucí sbírky obrázků ze seznamu **Přijatých sbírek**
- Přidávat nebo odebírat odesílatele a přiřazovat oprávnění přístupu ze seznamu přístupu
- Zobrazit jedinečný název, který jste svému zařízení přiřadili
- Obnovit nastavení zařízení HP Instant Share na výchozí nastavení od výrobce

Nastavení možností služby HP Instant Share

- 1 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **HP Instant Share**.
- 2 Stisknutím tlačítka **3** vyberte možnost **HP Instant Share - možnosti**. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **Instant Share - možnosti**.
- 3 Pomocí šipek **▲** a **▼** zvýrazněte možnost, k níž chcete získat přístup.

Možnosti popisuje následující tabulka.

Možnosti Instant Share

Možnosti příjmu	Výběrem Možnosti příjmu budete moci zvolit, zda HP all-in-one přijme sbírku obrázků od libovolného odesímatele, který má platný účet HP Passport (režim Otevřené) nebo od specifikované skupiny odesíatelů (režim Privátní). Výchozí nastavení je Otevřené, příjem od libovolného odesímatele . Další informace naleznete v částech Příjem od specifické skupiny odesíatelů (režim Privátní) a Věřejný příjem od všech odesíatelů (režim Otevřené) .
-----------------	--

Možnosti Instant Share

	<p>Výběrem Automatická kontrola rozhodujete, zda má zařízení HP all-in-one v předem nastavených intervalech kontrolovat nové zprávy na serveru služby HP Instant Share. Pokud je automatická kontrola nastavena na Zapnuto, zobrazí se po příjmu sbírky obrázků na barevném grafickém displeji odpovídající ikona. (Ikona je popsána v HP all-in-one - pohled. Další informace viz Náhled obrázků před tiskem a Automatické vytisknutí přijatých obrázků.)</p> <p>Poznámka Pokud obrázky nikdy neodesíláte ani nepřijímáte nebo pokud vám vyhovuje ruční kontrola nových zpráv stisknutím tlačítka HP Instant Share, nastavte automatickou kontrolu na Vypnuto.</p>
Odebrat kolekce	Výběr Odebrat sbírky umožňuje odebrat sbírky obrázků ze seznamu Přijato . Další informace uvádí část Odebrání přijatých obrázků .
Zobrazit název zařízení	Výběr Zobrazit název zařízení umožňuje zobrazit název, který jste zařízení přidali při přihlašování ke službě HP Instant Share a registraci HP all-in-one. Název zařízení používají ostatní členové služby k odesílání na vaše zařízení. Další informace uvádí část Odeslání fotografií příteli nebo příbuznému na zařízení připojené prostřednictvím sítě .
Správa účtu	<p>Pokud HP all-in-one není nastaveno s HP Instant Share, výběr Správa účtu spustí Průvodce nastavením služby HP Instant Share.</p> <p>Pokud je zařízení již nastaveno, výběr Správa účtu umožní spravovat váš účet HP Instant Share z vašeho počítače. Po přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla služby HP Passport se zobrazí správce služby HP Instant Share. Mezi nabízené možnosti patří vytváření cíle a přidávání odesílatelů na seznam přístupu. Další informace naleznete v tématech v části Začínáme.</p>
Formát vzdáleného tisku	Výběr Formát vzdáleného tisku umožňuje nastavit formát tisku přijatých obrázků. Další informace uvádí část Nastavení možností tisku .
Obnovit HP Instant Share	<p>Výběr Obnovit HP Instant Share umožňuje obnovit nastavení zařízení HP Instant Share na výchozí nastavení od výrobce. To znamená, že zařízení HP all-in-one již není registrováno u služby HP Instant Share.</p> <p>Poznámka Pokud obnovíte původní nastavení zařízení HP Instant Share, zařízení HP all-in-one nebude moci až do nového nastavení služby HP Instant Share ani odesílat, ani přijímat obrázky.</p>

(pokračování)

Možnosti Instant Share

Tuto možnost zvolte, pokud chcete předat své zařízení někomu jinému, nebo pokud chcete HP all-in-one přepnout z připojení k síti na připojení pomocí rozhraní USB.

14 Objednání spotřebního materiálu

Tiskové kazety, doporučené typy papírů HP a příslušenství k zařízení HP all-in-one lze objednávat online na webových stránkách společnosti HP.

Objednání papíru, průhledných fólií a dalších médií

Papír HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, průhlednou fólii HP Premium Inkjet Transparency Film nebo nažehlovací fólie HP Iron-On Transfer lze objednat na adrese: www.hp.com. Na výzvu zvolte zemi/oblast a postupujte podle pokynů, zvolte si produkt a pak klepněte na jeden z odkazů pro nákup na stránce.

Objednání tiskových kazet

Pro objednání tiskových kazet pro HP all-in-one, přejděte na www.hp.com. Na výzvu zvolte zemi/oblast, a postupujte podle pokynů, zvolte si produkt a pak klepněte na jeden z odkazů pro nákup na stránce.

Zařízení HP all-in-one podporuje tyto tiskové kazety:

Tiskové kazety	Objednací číslo HP
Černá inkoustová tisková kazeta HP	č. 339 , Černá tisková kazeta 21 ml
Tříbarevná inkoustová tisková kazeta HP	č. 344 , Barevná tisková kazeta 14 ml č. 343 , Barevná tisková kazeta 7 ml
Fotografická inkoustová tisková kazeta HP	č. 348 , Barevná fotografická tisková kazeta 13 ml
Šedá fotografická tisková kazeta HP	č. 100 , Šedá tisková kazeta 15 ml

Poznámka Objednávací čísla tiskových kazet se v jednotlivých oblastech liší. Pokud se objednávací čísla uvedená v tomto průvodci neshodují s čísly na tiskových kazetách aktuálně instalovaných v HP all-in-one, objednejte si nové kazety se stejnými čísly, jako jsou ty, jež máte právě nainstalovány.

Objednávací čísla všech tiskových kazet podporovaných svým zařízením naleznete pomocí **Souprava nástrojů tiskárny**. V programu **HP Správce** klepněte na položku **Nastavení**, přejděte na možnost **Nastavení tisku** a potom klepněte na položku **Souprava nástrojů tiskárny**. Klepněte na kartu **Odhad hladin zbývajícího inkoustu** a pak na **Informace o objednávání tiskových kazet**.

Můžete také kontaktovat svého místního dodavatele HP, nebo navštívit www.hp.com/support a ověřit si správná objednávací čísla tiskových kazet pro svou zemi/oblast.

Objednání příslušenství

Příslušenství k zařízení HP all-in-one, například další zásobník papíru nebo zařízení pro automatický oboustranný tisk, lze objednat na adrese: www.hp.com. Na výzvu zvolte

zemí/oblast, a postupujte podle pokynů, zvolte si produkt a pak klepněte na jeden z odkazů pro nákup na stránce.

V závislosti na zemi/oblast může HP all-in-one podporovat následující příslušenství:

Příslušenství a číslo modelu zařízení HP	Popis
Zařízení pro automatický oboustranný tisk HP ph5712	Umožňuje automatický tisk na obě strany jednoho listu papíru. S tímto nainstalovaným zařízením můžete tisknout na obě strany listu, aniž byste jej museli otáčet a znova zakládat uprostřed tiskové úlohy.
Zařízení pro automatický oboustranný tisk HP se zásobníkem na malý papír (uváděné také pod názvem Zařízení pro automatický oboustranný tisk na karty Hagaki) ph3032	Přidává na zadní stranu zařízení HP all-in-one zásobník vyhrazený pro papír menších formátů a obálky. Umožňuje automatický oboustranný tisk na papíry malých i běžných formátů. Po instalaci tohoto zařízení lze do hlavního zásobníku založit papír běžného formátu a do zadního zásobníku papír malého formátu, například karty Hagaki. Pomocí tohoto zařízení ušetříte čas nutný k přepínání mezi tiskem na různé formáty papíru, protože papír není nutno vyjímat a znova zakládat při každé změně formátu.
Zásobník na 250 listů obyčejného papíru HP pt3447	Přidává vyhrazený zásobník na 250 listů plného formátu k HP all-in-one. S tímto zařízením nainstalovaným můžete vkládat normální papír do dolního zásobníku a speciální typy papíru do horního zásobníku. Pomocí tohoto zařízení ušetříte čas nutný k přepínání mezi tiskem na různé typy papíru, protože papír není nutné pokaždé vyjímat a znova zakládat.
Adaptér bezdrátového tisku HP bt300 Bluetooth® bt300	Umožňuje tisknout z Bluetooth zařízení na HP all-in-one. Toto příslušenství se připojuje k portu fotoaparátu na přední straně HP all-in-one a přijímá tiskové úlohy z podporovaných zařízení Bluetooth, jako jsou telefony s digitálním fotoaparátem nebo organizéry PDA. Nepodporuje tisk z PC nebo Macintosh vybavených rozhraním Bluetooth.

Objednání dalšího spotřebního materiálu

Další příslušenství a spotřební materiál, například software HP all-in-one, tištěnou uživatelskou příručku, Průvodce nastavením a další součásti, které může měnit uživatel, lze objednat na následujících telefonních číslech:

- V USA nebo Kanadě volejte **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- V Evropě volejte na číslo +49 180 5 290220 (Německo) nebo +44 870 606 9081 (Velká Británie).

Chcete-li objednat software pro zařízení HP all-in-one v jiných zemích, zavolejte na číslo pro vaši zemi nebo oblast. Níže uvedená čísla byla platná v době vydání této příručky. Seznam aktuálně platných objednávacích čísel najeznete na www.hp.com/support. Na výzvu zvolte zemi/oblast a pak klepněte na odkaz **Kontaktovat HP**, který vám poskytne informace o telefonické technické podpoře.

Země/oblast	Číslo pro objednávání
Asie (Tichomoří) (kromě Japonska)	65 272 5300
Austrálie	131047
Evropa	+49 180 5 290220 (Německo) +44 870 606 9081 (Velká Británie)
Nový Zéland	0800 441 147
Jižní Afrika	+27 (0)11 8061030
USA a Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

15 Údržba zařízení HP all-in-one

Zařízení HP all-in-one nevyžaduje náročnou údržbu. Občas je vhodné odstranit prach z povrchu skleněné podložky a spodní strany víka, aby kopie a naskenované obrázky byly čisté. Občas je rovněž třeba vyměnit, zarovnat nebo vyčistit tiskové kazety. Tato část obsahuje pokyny, které vám umožní udržet zařízení HP all-in-one v optimálním provozním stavu. Tyto jednoduché postupy údržby zařízení provádějte podle potřeby.

Čištění zařízení HP all-in-one

Otisky prstů, šmouhy, vlasy a ostatní nečistoty na skleněné podložce nebo spodní straně víka snižují výkon zařízení a mají negativní vliv na přesnost speciálních funkcí, jako je například **Přizpůsobit na stránku**. Aby byly kopie a naskenované obrázky čisté, bude možná nutné vyčistit skleněnou podložku a spodní stranu víka. Možná bude třeba také oprášit vnější plochy zařízení HP all-in-one.

Čištění skleněné podložky

Skleněná podložka znečištěná otisky prstů, šmouhami, vlasy a prachem zpomaluje výkon zařízení a má negativní vliv na přesnost některých funkcí, jako je například funkce **Přizpůsobit na stránku**.

- 1 Vypněte zařízení HP all-in-one, odpojte napájecí kabel ze sítě a zvedněte víko.
Poznámka Po odpojení napájecího kabelu dojde k vymazání data a času. Datum a čas bude po připojení napájecího kabelu nutné znova nastavit. Po odpojení napájecího kabelu budou vymazány i všechny faxy uložené v paměti.
- 2 Otřete skleněnou podložku měkkým hadříkem nebo houbou navlhčenou v neabrazivním čisticím prostředku na sklo.
- 3 **Upozornění** K čištění skleněné podložky nepoužívejte abrazivní prostředky, aceton, benzen ani tetrachlórmetyan, jinak může dojít k jejímu poškození. Nepokládejte, nebo nestíkejte kapalinu přímo na skleněnou podložku; mohla by proniknout pod sklo a poškodit zařízení.
- 4 Skleněnou podložku osušte a vyleštěte semišovým hadříkem nebo buničinou, aby na ní nezůstaly skvrny.

Čištění spodní strany víka

Na bílém podkladu pro dokumenty pod víkem zařízení HP all-in-one se mohou hromadit drobné nečistoty.

- 1 Vypněte zařízení HP all-in-one, odpojte napájecí kabel ze sítě a zvedněte víko.
- 2 Bílé pozadí dokumentů na spodní straně víka otřete měkkým hadříkem nebo houbou navlhčenou ve teplé mýdlové vodě.
- 3 Nečistoty ze spodní strany víka uvolněte jemným otíráním. Neseškrabávejte je.
- 4 Spodní stranu víka osušte semišovým nebo jiným jemným hadříkem.



Upozornění Nepoužívejte papírové utěrky, mohly by spodní stranu víka poškrábat.

- 5 Pokud je třeba provést důkladnější vycištění, opakujte předchozí postup s isopropylalkoholem (denaturovaným lihem). Zbytky roztoku ze spodní strany víka otřete vlhkým hadříkem.



Upozornění Buděte opatrní, abyste nerozlili alkohol na skleněnou podložku nebo lakované části HP all-in-one, protože by to mohlo poškodit zařízení.

Čištění vnějších ploch

K odstranění prachu, šmouh a skvrn ze skříně používejte měkkou látku nebo mírně navlhčenou houbičku. Vnitřní prostor zařízení HP all-in-one žádné čištění nevyžaduje. Vnitřek přístroje a ovládací panel zařízení HP all-in-one chráťte před kontaktem s kapalinami.



Upozornění Aby nedošlo k poškození lakovaných částí HP all-in-one, nepoužívejte k čištění ovládacího panelu a víka zařízení nebo ostatních lakovaných částí alkohol ani čisticí prostředky s obsahem alkoholu.

Kontrola odhadu hladin zbývajícího inkoustu

Hladinu inkoustu můžete snadno zkontrolovat a zjistit tak, kdy bude nutné vyměnit tiskovou kazetu. Hladina zásoby inkoustu ukazuje přibližné množství inkoustu zbývajícího v tiskových kazetách.

Kontrola hladin inkoustu z ovládacího panelu

- U spodního okraje barevného grafického displeje jsou umístěny dvě ikony znázorňující množství inkoustu, který zbývá ve dvou nainstalovaných tiskových kazetách.
 - Zelená ikona znázorňuje odhad množství inkoustu, které zbývá v tříbarevné tiskové kazetě.
 - Černá ikona znázorňuje odhad množství inkoustu, který zbývá v černé tiskové kazetě.
 - Oranžová ikona znázorňuje odhad množství inkoustu, který zbývá ve fotografické tiskové kazetě.
 - Modrošedá ikona znázorňuje odhad množství inkoustu, který zbývá v šedé fotografické tiskové kazetě.

Používáte-li tiskové kazety jiných značek než HP nebo znova plněné tiskové kazety nebo pokud není v jednom z držáků nainstalována tisková kazeta, na pruhu ikon se pravděpodobně nezobrazí některá nebo žádná z uvedených ikon. Zařízení HP all-in-one nedovede zjistit množství inkoustu, které zbývá v tiskových kazetách jiných výrobců než HP, ani v tiskových kazetách, které byly znova plněny.

Pokud ikona znázorňuje prázdnou kapku inkoustu, znamená to, že v tiskové kazetě pro danou barvu zbývá jen nepatrné množství inkoustu a že ji tedy bude brzy třeba vyměnit. Pokud se začne kvalita tisku zhoršovat, vyměňte tiskové kazety.

Další informace o indikaci hladiny inkoustu v tiskových kazetách na barevném grafickém displeji uvádí část [Ikony na barevném grafickém displeji](#).


Kontrolu odhadu hladiny inkoustu zbývajícího v tiskových kazetách lze provést též z počítače. Pokud máte mezi počítačem a HP all-in-one USB spojení, v **Návodě k aplikaci HP Image Zone** jsou informace o kontrole hladiny inkoustu prostřednictvím **Souprava nástrojů tiskárny**. Pokud máte síťové spojení, můžete si ověřit hladiny inkoustu na vestavěném webovém serveru (EWS). Viz také Průvodce síťovým připojením, kde jsou informace o přístupu na EWS.

Tisk protokolu autotestu

Pokud při tisku dochází k problémům, vytiskněte si před výměnou tiskových kazet protokol autotestu. Tento protokol uvádí užitečné informace k několika aspektům zařízení, včetně tiskových kazet.

- 1 Do zásobníku vložte obyčejný bílý nepoužitý papír formátu A4 nebo Legal.
- 2 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 3 Stiskněte tlačítko **2** a potom stiskněte tlačítko **5**.

Zobrazí se nabídka **Tisk protokolu** a bude vybrán příkaz **Protokol autotestu**. Zařízení HP all-in-one vytiskne protokol autotestu, který může uvádět zdroj potíží s tiskem. Vzor testovací oblasti inkoustu ve zprávě je vidět níže.

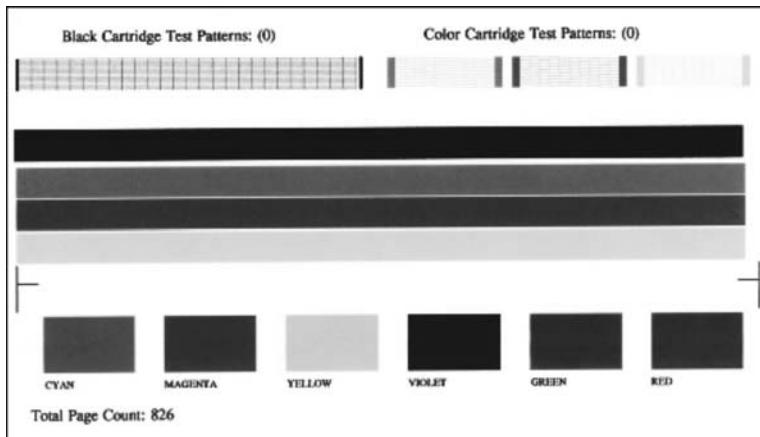

- 4 Zkontrolujte, zda jsou zkušební vzory stejnoměrné a zda zobrazují úplnou mřížku. Pokud je přerušeno více než několik jednotlivých čar ve vzorci, může to znamenat problém s tryskami. Může být potřeba vyčistit tiskové kazety. Další informace uvádí část [Čištění tiskových kazet](#).
- 5 Zkontrolujte, zda se barevné čáry nalézají na celé stránce. Pokud chybí černá čára, je slabá, přerušovaná nebo rozdělená na jednotlivé linie, může to znamenat problém s černou nebo fotografickou tiskovou kazetou v pravé patici. Pokud chybí některé ze zbývajících tří čar, jsou slabé, přerušované nebo rozdělené na jednotlivé linie, může to znamenat problém s tříbarevnou tiskovou kazetou v levé patici.
- 6 Zkontrolujte, zda mají barevné bloky stejnou konzistenci a zda odpovídají následujícím barvám.

Měly by být zobrazeny barevné bloky následujících barev: azurová, purpurová, žlutá, fialová, zelená a červená.

Pokud chybí barevný blok, nebo je blok nejasný či neodpovídá-li vzorku pod blokem, může to znamenat, že v tříbarevné tiskové kazetě došel inkoust. Může být potřeba vyměnit tiskovou kazetu. Další informace o výměně tiskových kazet uvádí část **Výměna tiskových kazet**.


Poznámka Příklady testovacích vzorů, barevných čar a bloků u normálních a vadných tiskových kazet jsou vidět v návodě na obrazovce k aplikaci **HP Image Zone**, která je dodaná s vaším softwarem.

Práce s tiskovými kazetami

Chcete-li při tisku pomocí zařízení HP all-in-one dosáhnout co nejlepší kvality, budete muset zvládnout jednoduché postupy údržby. Tato část popisuje pokyny pro manipulaci s tiskovými kazetami a pokyny pro výměnu, zarovnání a čištění tiskových kazet.

Manipulace s tiskovými kazetami

Před výměnou nebo čištěním tiskové kazety byste měli znát názvy jejích jednotlivých částí a způsob manipulace s tiskovými kazetami.

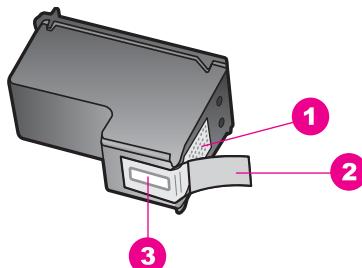

- | | |
|---|---|
| 1 | Měděně zbarvené kontakty |
| 2 | Plastová páska s růžovým vytahovacím poutkem (před instalací je třeba ji odstranit) |
| 3 | Trysky pro přenos inkoustu pod páskou |

Tiskové kazety berte za černé plastové postranice, stranou s nálepkou nahoru. Nedotýkejte se ani měděně zbarvených kontaktů, ani trysek pro přenos inkoustu.



Upozornění Dávejte pozor, aby vám tiskové kazety neupadly. Mohlo by dojít k jejich poškození a tiskové kazety by už nebylo možno použít.

Výměna tiskových kazet

Jakmile je hladina inkoustu v dané tiskové kazetě nízká, na barevném grafickém displeji se zobrazí hlášení.

Poznámka Hladinu inkoustu lze kontrolovat i z počítače pomocí programu **HP Správce** dodaného se softwarem **HP Image Zone**. Další informace uvádí část **Kontrola odhadu hladin zbývajícího inkoustu**.

Pokud se na barevném grafickém displeji zobrazí varovné hlášení o nedostatku inkoustu, je třeba mít připravenu náhradní tiskovou kazetu. Tiskové kazety je vhodné vyměnit také v případě, že je vytištěný text vybledlý nebo pokud se objeví problémy s kvalitou tisku související s tiskovými kazetami.

Tip Podle těchto pokynů lze postupovat i při výměně černé tiskové kazety za fotografickou nebo šedou fotografickou kazetu. Tyto kazety slouží k vysoce kvalitnímu tisku barevných nebo černobílých fotografií.

Objednací čísla všech tiskových kazet podporovaných zařízením HP all-in-one najeznete v části [Objednání tiskových kazet](#). Tiskové kazety pro zařízení HP all-in-one lze objednat na www.hp.com. Na výzvu zvolte zemi/oblast, a postupujte podle pokynů, zvolte si produkt a pak klepněte na jeden z odkazů pro nákup na stránce.


Výměna tiskových kazet

- Zkontrolujte, zda je zařízení HP all-in-one zapnuté.



Upozornění Pokud je při pokusu o zvednutí krytu pro přístup k tiskovým kazetám zařízení HP all-in-one vypnuto, zařízení HP all-in-one neuvolní tiskové kazety a nebude je možno vyměnit. HP all-in-one můžete poškodit v případě, že tiskové kazety nebudou ráděně usazeny na pravé straně v okamžiku, kdy se je pokusíte vymout.

- Kryt pro přístup k držáku tiskových kazet lze otevřít nadzvednutím ve středu přední stěny zařízení. Dvířka zvedejte, dokud nezaklapnou v horní poloze. Držák tiskových kazet se v zařízení HP all-in-one nachází zcela vpravo.

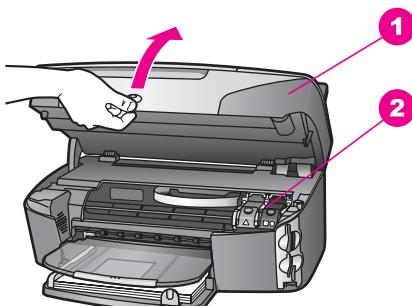


1	Dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet
2	Držák tiskových kazet

- Pokud je tisková kazeta v klidu a nic neprovádí, stiskněte a pak zvedněte západku uvnitř HP all-in-one.

Pokud provádíte výměnu tříbarevné tiskové kazety, přesuňte zelenou západku doleva.


Pokud provádíte výměnu černé, fotografické nebo šedé fotografické tiskové kazety, přesuňte černou západku doprava.

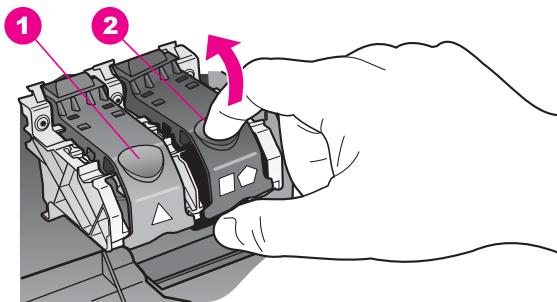


1 Západka tiskové kazety pro tříbarevnou tiskovou kazetu

2 Západka tiskové kazety pro černou, fotografickou a šedou fotografickou tiskovou kazetu

- Zatlačením na tiskovou kazetu směrem dolů ji uvolněte a vytáhněte ji směrem k sobě z patice.

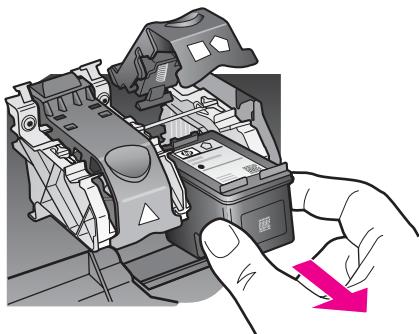


- Pokud vyjímáte černou tiskovou kazetu a chcete instalovat fotografickou nebo šedou fotografickou tiskovou kazetu, uložte černou tiskovou kazetu do chrániče tiskových kazet. Další informace uvádí část *Použití chrániče tiskové kazety*. Pokud odebíráte tiskovou kazetu, protože je v ní málo inkoustu nebo žádný, předejte ji k recyklaci. Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet Supplies Recycling Program je k dispozici v mnoha zemích/oblastech a umožňuje vám recyklovat použití tiskové kazety zdarma. Více informací uvádí webové stránky na adrese:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- Vyjměte novou tiskovou kazetu z obalu a pomocí růžového vytahovacího poutka jemně sejměte plastovou pásku. Dejte pozor, abyste se při této operaci dotýkali výhradně černého plastu.

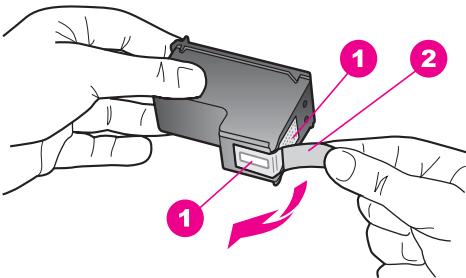


- | | |
|---|---|
| 1 | Měděně zbarvené kontakty |
| 2 | Plastová páska s růžovým vytahovacím poutkem (před instalací je třeba ji odstranit) |
| 3 | Trysky pro přenos inkoustu pod páskou |


⚠ Upozornění Nedotýkejte se ani měděně zbarvených kontaktů, ani trysek pro přenos inkoustu. Znečištění těchto částí doteckem může vést k ucpávání, selhání dodávky inkoustu a špatnému elektrickému spojení.

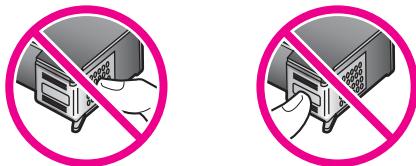


- 7 Novou tiskovou kazetu zasuňte do nosiče a prázdné patice. Zatlačte tiskovou kazetu vpřed, dokud nezaklapne na své místo.
Pokud má instalovaná tisková kazeta na štítku bílý trojúhelník, zasuňte kazetu do patice vlevo. Západka je zelená a má na sobě plný bílý trojúhelník.
Pokud má instalovaná tisková kazeta na štítku bílý čtverec nebo bílý pětiúhelník, zasuňte kazetu do patice vpravo. Západka je černá a má na sobě plný bílý pětiúhelník.

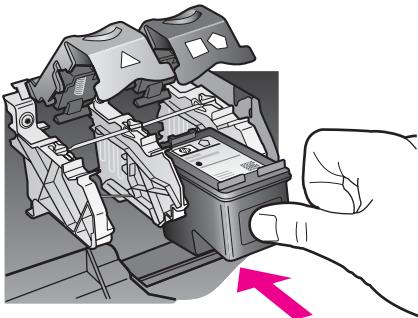

- 8 Stlačte západku dolů do koncové polohy. Přesvědčte se, že se západka zachytila pod spodní úchyty.

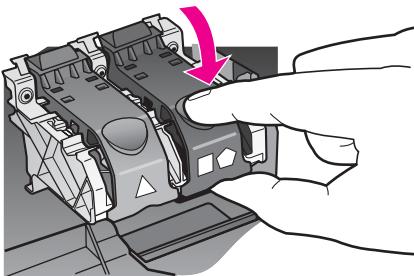

- 9 Zavřete kryt umožňující přístup k tiskovým kazetám.

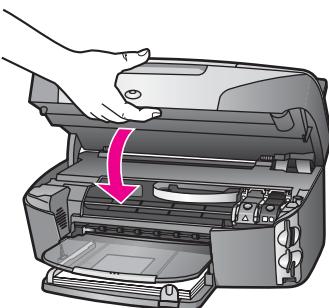

Používání fotografické tiskové kazety

Kvalitu fotografií tištěných a kopírovaných pomocí zařízení HP all-in-one lze optimalizovat zakoupením fotografické tiskové kazety. Vyjměte černou tiskovou kazetu a vložte na její místo fotografickou tiskovou kazetu. S instalovanou tříbarevnou tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou kazetou máte k dispozici systém se šesti inkousty, který zajišťuje vyšší kvalitu tisku barevných fotografií.

Pokud chcete tisknout obvyklé textové dokumenty, instalujte zpět černobílou tiskovou kazetu. Používejte chránič tiskových kazet, který kazety chrání, pokud se nepoužívají.

- Další informace o zakoupení fotografické tiskové kazety uvádí část [Objednání tiskových kazet](#).
- Další informace o výměně tiskových kazet uvádí část [Výměna tiskových kazet](#).
- Další informace o používání chrániče tiskové kazety uvádí část [Použití chrániče tiskové kazety](#).

Použití šedé fotografické tiskové kazety

Kvalitu černobílých fotografií tištěných a kopírovaných pomocí zařízení HP all-in-one lze optimalizovat zakoupením šedé tiskové kazety. Vyjměte černou tiskovou kazetu a vložte místo ní šedou fotografickou tiskovou kazetu. Po instalaci tříbarevné tiskové kazety a šedé fotografické tiskové kazety můžete tisknout kompletní škálu šedých tónů, což poskytuje černobílé fotografie s vylepšenou kvalitou.

Pokud chcete tisknout obvyklé textové dokumenty, instalujte zpět černobílou tiskovou kazetu. Používejte chránič tiskových kazet, který kazety chrání, pokud se nepoužívají.

- Další informace o zakoupení šedé fotografické tiskové kazety uvádí část [Objednání tiskových kazet](#).
- Další informace o výměně tiskových kazet uvádí část [Výměna tiskových kazet](#).
- Další informace o používání chrániče tiskové kazety uvádí část [Použití chrániče tiskové kazety](#).

Použití chrániče tiskové kazety


V některých zemích/oblastech při zakoupení fotografické tiskové kazety získáte také chránič tiskové kazety. V některých zemích/oblastech je chránič kazety dodáván v krabici s HP all-in-one. Pokud ani tisková kazeta, ani HP all-in-one nebudou dodány s chráničem, můžete si jej objednat u zástupce technické podpory společnosti HP.

Přejděte na www.hp.com/support.

Chránič je určen k ochraně tiskových kazet a zabraňuje jejich vyschnutí, pokud nejsou používány. Kdykoliv používáte tiskovou kazetu z HP all-in-one se záměrem ji později opět použít, uložte ji do chrániče tiskové kazety. Uložte například černou tiskovou kazetu do chrániče po jejím vyjmutí z důvodu, že chcete tisknout s fotografickou a tříbarevnou tiskovou kazetou vysoko kvalitní fotografie.


Vložení tiskové kazety do chrániče

- Tiskovou kazetu vkládejte do chrániče pod mírným úhlem, poté ji pevně zaklapněte.

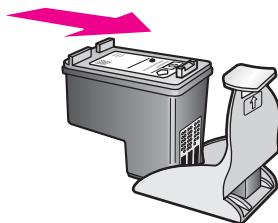

Vyjmutí tiskové kazety z chrániče

- Stlačte horní část chrániče dolů a dozadu. Po uvolnění tiskovou kazetu vytáhněte z chrániče.

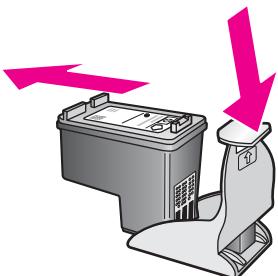

Zarovnejte tiskové kazety

Zařízení HP all-in-one zobrazí pokyn k zarovnání kazet po každé instalaci nebo výměně některé kazety. Tiskové kazety lze též kdykoliv zarovnat pomocí ovládacího panelu nebo z počítače, a to pomocí programu **HP Image Zone** dodaného s počítačem. Zarovnání tiskových kazet zajišťuje vysokou kvalitu tiskového výstupu.

Poznámka Pokud vyjmete a znova instalujete tutéž tiskovou kazetu, zařízení HP all-in-one nebude požadovat zarovnání tiskových kazet. HP all-in-one si zapamatuje hodnoty zarovnání pro danou tiskovou kazetu, takže ji nebude muset opakovat znova.

Zarovnání tiskové kazety po výzvě z ovládacího panelu

- Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen obyčejný nepoužitý papír formátu A4 a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Zařízení HP all-in-one vytiskne stránku pro zarovnání tiskových kazet a zarovná tiskové kazety. Vytiskněnou stránku recyklujte nebo vyhodte.

Poznámka Pokud je při zarovnávání tiskových kazet v zásobníku vložen barevný papír, zarovnávání se nezdaří. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý bílý papír a potom zkuste znova spustit zarovnávání.

Pokud se zarovnávání znova nezdaří, je možné, že je poškozen senzor nebo tisková kazeta. Obráťte se na zástupce technické podpory společnosti HP. Přejděte na www.hp.com/support

Pokud se zarovnávání znova nezdaří, je možné, že je poškozen senzor nebo tisková kazeta. Obráťte se na zástupce technické podpory společnosti HP. Přejděte na www.hp.com/support

Pokud se zarovnávání znova nezdaří, je možné, že je poškozen senzor nebo tisková kazeta. Obráťte se na zástupce technické podpory společnosti HP. Přejděte na www.hp.com/support

Contact HP (Kontaktovat HP). Získáte tak informace o tom, jak lze kontaktovat technickou podporu.

Zarovnání kazet z ovládacího panelu kdykoli jindy

- 1 Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.
- 2 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 3 Stiskněte tlačítko **6**, potom stiskněte tlačítko **2**.

Zobrazí se nabídka **Nástroje** a bude vybrán příkaz **Zarovnat tiskové kazety**.

Zařízení HP all-in-one vytiskne stránku pro zarovnání tiskových kazet a zarovná tiskové kazety. Vytiskněnou stránku recyklujte nebo vyhodte.

Další informace o zarovnávání tiskových kazet pomocí softwaru **HP Image Zone** dodaného se zařízením HP all-in-one jsou uvedeny v návodě na obrazovce aplikace **HP Image Zone Help** dodané se softwarem.

Čištění tiskových kazet

Tuto funkci použijte, pokud se na protokolu autotestu vyskytnou v některé z barevných čar proužky nebo bílé čáry. Čištění tiskových kazet neprovádějte, pokud to není nezbytně nutné – v opačném případě dochází k plýtvání inkoustem a zkrácení životnosti trysek pro přenos inkoustu.

Čištění tiskových kazet z ovládacího panelu

- 1 Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.
- 2 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.

- 3 Stiskněte tlačítko **6**, potom stiskněte tlačítko **1**.

Zobrazí se nabídka **Nástroje** a bude vybrán příkaz **Čištění tiskové kazety**. Zařízení HP all-in-one vytiskne stránku, kterou lze vyhodit nebo recyklovat. Je-li i po vyčištění tiskových kazet kvalita kopírování nebo tisku nedostatečná, zkuste nevyhovující tiskovou kazetu vyčistit ještě předtím, než ji vyměníte za novou. Informace o čištění kontaktů tiskové kazety uvádí část **Čištění kontaktů tiskové kazety**. Informace o výměně tiskové kazety uvádí část **Výměna tiskových kazet**.

Další informace o čištění tiskových kazet pomocí softwaru **HP Image Zone** dodaného se zařízením HP all-in-one jsou uvedeny v návodě na obrazovce aplikace **HP Image Zone Help** dodané se softwarem.

Čištění kontaktů tiskové kazety

Kontakty tiskové kazety čistěte pouze v případě, že se na ovládacím panelu opakovaně zobrazují hlášení požadující kontrolu kazety i poté, co jste tiskové kazety již vyčistili nebo zarovnali.

Před čištěním kontaktů tiskovou kazetu vyjměte a zkontrolujte, zda nejsou kontakty něčím přikryti, potom tiskovou kazetu vložte zpět. Pokud se nadále zobrazují zprávy o nutnosti kontroly tiskových kazet, vyčistěte kontakty tiskové kazety.

Před čištěním si opatřete následující pomůcky:

- pěnové houbičky, hadřík nepouštějící chlupy nebo jiný měkký materiál, který se nerozkládá a nepouští vlákna,
- destilovanou, přefiltrovanou nebo v lahvicích balenou vodu (nepoužívejte vodu z vodovodu, může obsahovat příměsi, které mohou poškodit tiskové kazety).



Upozornění K čištění kontaktů tiskových kazet **nepoužívejte** nevhodné čističe nebo alkohol. Mohly by poškodit tiskovou kazetu nebo zařízení HP all-in-one.

Čištění kontaktů tiskové kazety

- 1 Zapněte zařízení HP all-in-one a otevřete dviňka pro přístup k držáku tiskových kazet.

Držák tiskových kazet se v zařízení HP all-in-one nachází zcela vpravo.

- 2 Počkejte, dokud není držák tiskových kazet v klidu a nevydává zvuky a potom vytáhněte ze zadní strany zařízení HP all-in-one napájecí kabel.

Poznámka Po odpojení napájecího kabelu dojde k vymazání data a času. Datum a čas bude po připojení napájecího kabelu nutné znova nastavit.

Další informace uvádí část **Nastavení data a času**. Budou také vymazány všechny faxy uložené v paměti.


- 3 Zvedněte jednu ze západek do otevřené polohy a vyjměte tiskovou kazetu.

Poznámka Nevyjímejte obě tiskové kazety současně. Vyjměte a vyčistěte každou tiskovou kazetu zvlášť. Neponechávejte tiskovou kazetu mimo HP all-in-one déle než 30 minut.

- 4 Prohlédněte kontakty tiskové kazety, zda nejsou znečištěny inkoustem nebo prachem.

- 5 Navlhčete destilovanou vodou čistou houbičku nebo hadřík, který nepouští chlupy, a vyždímějte z nich přebytečnou vodu.

- 6 Uchopte tiskovou kazetu za boční strany.
- 7 Očistěte pouze měděně zbarvené kontakty. Informace o čištění prostor inkoustových trysek naleznete také v části [Vyčistěte prostor okolo inkoustových trysek](#).

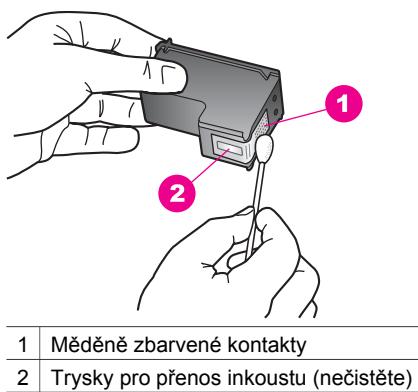

- 8 Vložte tiskovou kazetu zpět do patice tiskové kazety a zavřete západku.
- 9 V případě potřeby opakujte tento postup pro druhou kazetu.
- 10 Jemně zavřete dvířka pro přístup k držáku a zasuňte napájecí kabel do zadní strany zařízení HP all-in-one.

Vyčistěte prostor okolo inkoustových trysek

Pokud se HP all-in-one použije v prašném prostředí, malé množství nečistot se může nahromadit uvnitř zařízení. Mezi tyto nečistoty patří prach, vlasy, vlákna koberce nebo vlákna tkanin. Pokud se nečistoty dostanou na tiskové kazety, mohou způsobit pruhy a šmouhy od inkoustu na tištěných stranách. Pruhы od inkoustu lze odstranit vyčištěním prostoru okolo trysek způsobem zde popsaným.

Poznámka Oblast okolo trysek čistěte pouze v případě, že pruhy nebo šmouhy jsou na stranách i po vyčištění tiskových kazet pomocí ovládacího panelu nebo **HP Image Zone**. Další informace viz také [Čištění tiskových kazet](#).

Před čištěním si opatřete následující pomůcky:


- pěnové houbičky, hadřík nepouštějící chlupy nebo jiný měkký materiál, který se nerozkládá a nepouští,
- destilovanou, přefiltrovanou nebo v lahvicích balenou vodu (nepoužívejte vodu z vodovodu, může obsahovat příměsi, které mohou poškodit tiskové kazety).

⚠️ Upozornění **Nedotýkejte** se ani měděně zbarvených kontaktů, ani trysek pro přenos inkoustu. Znečištění těchto částí doteckem může vést k upávání, selhání dodávky inkoustu a špatnému elektrickému spojení.

Vyčistění prostoru okolo inkoustových trysek

- 1 Zapněte zařízení HP all-in-one a otevřete dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet.

- Držák tiskových kazet se v zařízení HP all-in-one nachází zcela vpravo.
- 2 Počkejte, dokud není držák tiskových kazet v klidu a nevydává zvuky a potom vytáhněte ze zadní strany zařízení HP all-in-one napájecí kabel.
- Poznámka** Po odpojení napájecího kabelu dojde k vymazání data a času. Datum a čas bude po připojení napájecího kabelu nutné znova nastavit.
Další informace uvádí část *Nastavení data a času*. Budou také vymazány všechny faxy uložené v paměti.
- 3 Zvedněte jednu ze západek do otevřené polohy a vyjměte tiskovou kazetu.
- Poznámka** Nevyjmímejte obě tiskové kazety současně. Vyjměte a vyčistěte každou tiskovou kazetu zvlášť. Neponechávejte tiskovou kazetu mimo HP all-in-one déle než 30 minut.
- 4 Položte tiskovou kazetu na kus papíru s inkoustovými tryskami směrem nahoru.
 - 5 Mírně navlhčete čistou pěnovou houbičku destilovanou vodou.
 - 6 Očistěte čelo a okraje okolo prostoru inkoustových trysek pěnovou houbičkou, jak je vidět níže.

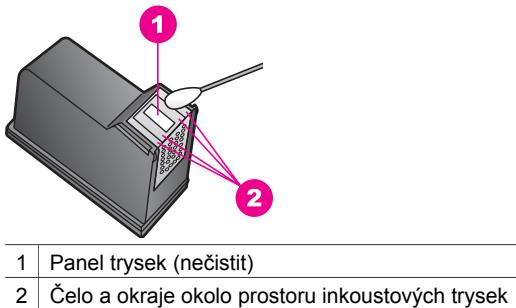

Upozornění **Nečistěte** panel trysek.

- 7 Vložte tiskovou kazetu zpět do patice tiskové kazety a zavřete západku.
- 8 V případě potřeby opakujte tento postup pro druhou kazetu.
- 9 Jemně zavřete dvírka pro přístup k držáku a zasuňte napájecí kabel do zadní strany zařízení HP all-in-one.

Změna nastavení zařízení

Nastavení času pro přechod do úsporného režimu a čas zpoždění výzvy na HP all-in-one lze upravit tak, aby to vyhovovalo vašim požadavkům. Lze je také vrátit do stavu, v jakém bylo, když jste zařízení zakoupili. Tímto postupem dojde ke smazání všech nových výchozích nastavení.

Nastavení času pro přechod do úsporného režimu

Světelný zdroj skeneru zařízení HP all-in-one zůstává rozsvícen po zadanou dobu tak, aby zařízení HP all-in-one bylo připraveno k okamžitému použití. Pokud HP all-in-one není po určitou předem stanovenou dobu používáno, světelný zdroj se z úsporných

důvodů vypne. Tento režim lze ukončit stisknutím kteréhokoli tlačítka na ovládacím panelu.

Zařízení HP all-in-one je automaticky nastaveno tak, aby do úsporného režimu přešlo po 12 hodinách. Chcete-li, aby byl úsporný režim zařízení HP all-in-one automaticky aktivován dříve, postupujte podle níže uvedených pokynů.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **7** a potom tlačítko **2**.
Zobrazí se nabídka **Předvolby** a bude vybrán příkaz **Prodleva pro aktivaci úsporného režimu**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte odpovídající čas a potom stiskněte tlačítko **OK**.
Prodlevu pro aktivaci úsporného režimu lze nastavit na 1, 4, 8 nebo 12 hodin.

Nastavení času zpoždění výzvy

Volba **Čas zpoždění výzvy** určuje dobu, která uplyne, než se zobrazí hlášení požadující provedení další akce. Pokud například stisknete tlačítko **Kopírovat** a během času zpoždění výzvy nestisknete žádné další tlačítka, zobrazí se na barevném grafickém displeji zpráva „**Začněte kopírovat stisknutím tlačítka START. Vyberte stisknutím čísla nebo OK.**“ K dispozici jsou volby **Rychlá**, **Normální**, **Pomalá** a **Vypnuto**. Pokud vyberete **Vypnuto**, nebudou se na barevném grafickém displeji zobrazovat pokyny. Ostatní zprávy, například signalizace nedostatku inkoustu nebo chybová hlášení, se však zobrazovat budou.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **7** a potom tlačítko **3**.
Zobrazí se nabídka **Předvolby** a bude vybrán příkaz **Nastavit čas zpoždění výzvy**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte čas zpoždění a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Obnovení výchozích nastavení od výrobce

Původní hodnoty nastavení zařízení HP all-in-one je možné obnovit a obnovit tak stav, který existoval při jeho zakoupení.

Poznámka Obnovením nastavení hodnot od výrobce se nezmění nastavené informace o datu, ani nebudou ovlivněny změny, které jste provedli v nastavení skenování a nastavení země nebo oblasti.

Tento postup lze provést pouze z ovládacího panelu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
 - 2 Stiskněte tlačítko **6**, potom stiskněte tlačítko **3**.
Zobrazí se nabídka **Nástroje** a bude vybrán příkaz **Obnovit výchozí nastavení od výrobce**.
- Budou obnoveny původní hodnoty všech nastavení tak, jak je zadal výrobce.

Zvuky automatické údržby

HP all-in-one může vydávat zvukové signály po delší době nečinnosti (přibližně 2 týdny). To je zcela normální chování a je nutné k zajištění, aby HP all-in-one produkovalo ty nejekvalitnější výtisky.

16 Informace o odstraňování problémů

Tato kapitola obsahuje informace o odstraňování problémů pro HP all-in-one. Specifické informace jsou uvedeny pro instalaci a konfiguraci a pro některá téma provozu zařízení. Další informace o odstraňování problémů naleznete v **návodě HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.

Mnoho problémů je způsobeno připojením HP all-in-one pomocí kabelu USB před instalací software HP all-in-one do počítače. Pokud jste připojili HP all-in-one k počítači předtím, než vás k tomu vyzve software během instalace, musíte postupovat takto:

- 1 Odpojte USB kabel od počítače.
- 2 Odeberte software (pokud jste jej již nainstalovali).
- 3 Restartujte počítač.
- 4 Vypněte HP all-in-one, vyčkejte jednu minutu a pak jej znova spusťte.
- 5 Znovu nainstalujte software HP all-in-one . Nepřipojte USB kabel k počítači doby, než vás k tomu vyzve software dialogovým oknem během instalace.

Další informace o odebrání a instalaci software, viz také [Odebrání a opakovaná instalace software](#).

Tato část obsahuje následující téma:

- **Odstraňování problémů s nastavením:** Obsahuje informace o nastavení hardwaru, instalaci softwaru, nastavení faxu a informace o odstraňování problémů s nastavením HP Instant Share.
- **Odstraňování problémů za provozu:** Obsahuje informace o problémech, ke kterým může dojít během normální práce s pomocí funkcí HP all-in-one .
- **Aktualizace zařízení:** Na základě rad od Podpory zákazníků společnosti HP nebo hlášení na barevném grafickém displeji si můžete prohlédnout webové stránky podpory HP a nahrát si zde soubory s inovací pro vaše zařízení. Tato část obsahuje o inovaci vašeho zařízení.

Než zavoláte technickou podporu společnosti HP

Pokud máte problém, postupujte takto:

- 1 Prostudujte si dokumentaci dodanou s HP all-in-one.
 - **Průvodce nastavením:** Průvodce nastavením vysvětluje způsob nastavení HP all-in-one.
 - **Uživatelská příručka:** Uživatelská příručka je dokument, který právě čtete. Tato kniha popisuje základní funkce HP all-in-one, vysvětluje způsob použití HP all-in-one bez připojení k počítači a dále obsahuje informace o odstraňování problémů s nastavením a provozem.
 - **Návod k aplikaci HP Image Zone:** Elektronická **Návod k aplikaci HP Image Zone** popisuje způsob použití HP all-in-one s počítačem a obsahuje další informace o odstraňování problémů, neobsažené v Uživatelské příručce.

- **Soubor Readme:** Soubor Readme obsahuje informace o možných problémech s instalací a systémové požadavky. Další informace uvádí část [Zobrazit soubor Readme](#).
 - **Průvodce síťovým připojením:** Průvodce síťovým připojením vysvětuje nastavení HP all-in-one v síti.
- 2 Pokud problém nemůžete vyřešit pomocí informací v dokumentaci, navštivte www.hp.com/support a provedte následující:
- Otevřete si stránky s online podporou.
 - Zašlete HP e-mailovou zprávu s požadavkem na odpovědi na vaše dotazy.
 - Spojte se technikem HP pomocí online diskuse.
 - Zkontrolujte možné softwarové aktualizace.
- Možnosti podpory a dostupnost se liší dle produktu, země/oblasti a jazyka.
- 3 Kontaktujte svého místního prodejce. Pokud má HP all-in-one hardwarovou poruchu, budete požádání o předání HP all-in-one do místa, kde jste jej kupili. Tato služba je zdarma v průběhu HP all-in-one omezené záruční doby. Po uplynutí záruční doby bude tato služba zpoplatněna.
- 4 Pokud nemůžete vyřešit problém pomocí online Návodů nebo webových stránek HP, zavolejte zástupce technické podpory společnosti HP na číslo pro vaši zemi/oblast. Další informace uvádí část [Získání podpory společnosti HP](#).

Zobrazit soubor Readme

Můžete si prostudovat soubor Readme, kde jsou další informace o možných problémech s instalací a systémové požadavky.

- Ve Windows si můžete zpřístupnit soubor Readme z hlavního panelu Windows klepnutím na **Start**, pak na **Programy** nebo **Všechny programy**, ukázáním na **Hewlett-Packard**, dále na **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** a pak klepnutím na **Zobrazit soubor Readme**.
- V Macintosh OS 9 nebo OS X si můžete zpřístupnit soubor Readme poklepáním na ikonu umístěnou ve složce nejvyšší úrovně software HP all-in-one na CD-ROM.

Odstraňování problémů s nastavením

Tato část zahrnuje tipy pro odstraňování problémů při instalaci a konfiguraci pro některé nejběžnější problémy spojené s hardware, software, faxem a funkcemi **HP Instant Share** zařízení HP all-in-one.


Odstraňování problémů s nastavením hardware

Tuto část použijte pro vyřešení problémů při nastavování hardware HP all-in-one .

HP all-in-one se nezapíná

Řešení

Ujistěte se, že napájecí kabel je pevně připojen a vyčkejte několik sekund, než se HP all-in-one zapne. Pokud je to poprvé, co HP all-in-one zapínáte, může to trvat asi minutu, než se zařízení zcela zapne. Rovněž, pokud je HP all-in-one zapnuté do rozbočovací zásuvky, ujistěte se, že je tato zapnutá.

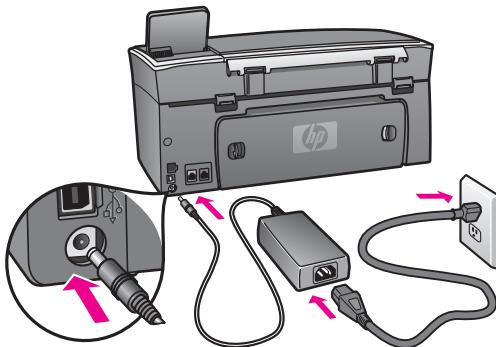


Připojil jsem USB kabel, ale mám problémy s použitím HP all-in-one se svým počítačem

Řešení

Nejprve musíte instalovat software dodaný s HP all-in-one a až poté připojit USB kabel. Během instalace nepřipojte USB kabel, dokud k tomu nebude vyzváni pokynem dialogového okna. Připojení USB kabelu před touto výzvu způsobí chybu.


Jakmile je software nainstalovaný, je připojení počítače k HP all-in-one pomocí USB kabelu jednoduché. Připojte jeden konec USB kabelu do zadního panelu počítače a druhý konec do HP all-in-one. Můžete kabel připojit do libovolného USB portu na zadní straně počítače.

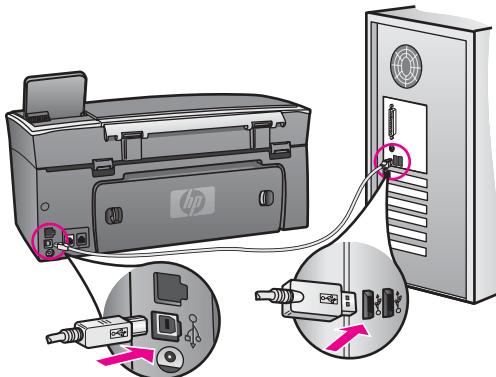

Na barevném grafickém displeji se zobrazilo hlášení o instalaci překryvného segmentu ovládacího panelu

Řešení

To může znamenat, že překryvný segment ovládacího panelu není připevněn, nebo je připevněn nesprávně. Ujistěte se, že zarovnáte překryvný segment ovládacího panelu správně na tlačítkách na horní straně HP all-in-one a pevně jej zaklapnete na svém místě.

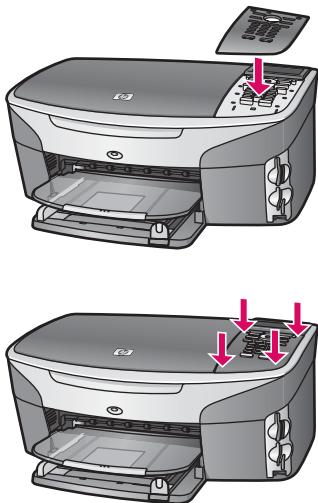

Barevný grafický displej ukazuje nesprávný jazyk

Řešení

Obvykle nastavujete jazyk a zemi/oblast při prvním nastavení HP all-in-one. Nicméně změnu můžete provést kdykoliv takto:

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **7** a pak stiskněte tlačítko **1**.
Tímto zvolíte **Předvolby**, a pak **Nastavit jazyk a zemi/oblast**. Zobrazí se seznam jazyků. Seznamem jazyků se můžete posouvat pomocí šípek **▲** a **▼**.
- 3 Jakmile zvýrazníte svůj jazyk, stiskněte **OK**.
- 4 Na výzvu stiskněte **1** pro Ano nebo **2** pro Ne.
Zobrazí se země/oblasti pro zvolený jazyk. Stiskem **▲** nebo **▼** se posouvejte seznamem.
- 5 Jakmile se zobrazí požadovaný jazyk, zvolte **OK**.
- 6 Na výzvu stiskněte **1** pro Ano nebo **2** pro Ne.

V nabídkách na barevném grafickém displeji se zobrazují nesprávné míry

Řešení

Při nastavení HP all-in-one jste mohli nastavit nesprávnou zemi/oblast. Zvolená země/oblast definuje formáty papíru na barevném grafickém displeji.

Změnu země/oblasti provedete opakováním nastavením výchozího jazyka. Obvykle nastavujete jazyk a zemi/oblast při prvním nastavení HP all-in-one. Nicméně změnu můžete provést kdykoliv takto:

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **7** a pak stiskněte tlačítko **1**.
Tímto zvolíte **Předvolby**, a pak **Nastavit jazyk a zemi/oblast**. Zobrazí se seznam jazyků. Seznamem jazyků se můžete posouvat pomocí šípek **▲** a **▼**.
- 3 Jakmile zvýrazníte svůj jazyk, stiskněte **OK**.

- 4 Na výzvu stiskněte **1** pro Ano nebo **2** pro Ne.
Zobrazí se země/oblasti pro zvolený jazyk. Stiskem ▲ nebo ▼ se posouvejte seznamem.
- 5 Jakmile se zobrazí požadovaný jazyk, zvolte **OK**.
- 6 Na výzvu stiskněte **1** pro Ano nebo **2** pro Ne.

Na barevném grafickém displeji se zobrazilo hlášení o zarovnání tiskových kazet

Řešení

Zařízení HP all-in-one zobrazí pokyn k zarovnání kazet po každé instalaci nové tiskové kazety. Další informace uvádí část [Zarovněte tiskové kazety](#).

Poznámka Pokud vyjmete a znova instalujete tutéž tiskovou kazetu, zařízení HP all-in-one nebude požadovat zarovnání tiskových kazet. HP all-in-one si zapamatuje hodnoty zarovnání pro danou tiskovou kazetu, takže ji nebude muset opakovaně zarovnávat.

Na barevném grafickém displeji se zobrazilo hlášení o selhání pokusu o zarovnání tiskových kazet

Příčina

Do vstupního zásobníku byl vložen nesprávný typ papíru.

Řešení

Pokud jste při zarovnání tiskových kazet vložili do zařízení barevný papír, zarovnání neproběhne úspěšně. Do vstupního zásobníku vložte čistý bílý papír formátu Letter nebo A4 a pokus o zarovnání zopakujte.


Pokud se zarovnávání znova nezdaří, je možné, že je poškozen senzor nebo tisková kazeta. Obraťte se na zástupce technické podpory společnosti HP. Přejděte na www.hp.com/support. Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi nebo oblast a klepněte na možnost **Contact HP (Kontaktovat HP)**. Získáte tak informace o tom, jak lze kontaktovat technickou podporu.

Příčina


Tiskové kazety jsou chráněny páskou.

Řešení

Zkontrolujte všechny tiskové kazety. Pokud jsou inkoustové trysky chráněny páskou, opatrнě ji odstraňte pomocí růžového vytahovacího poutka. Nedotýkejte se inkoustových trysek ani měděně zbarvených kontaktů.

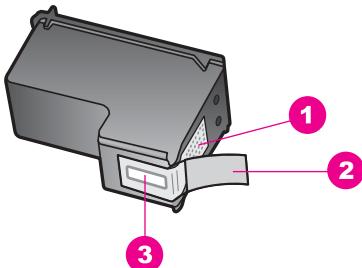

- | | |
|---|---|
| 1 | Měděně zbarvené kontakty |
| 2 | Plastová pásek s růžovým vytahovacím poutkem (před instalací je třeba ji odstranit) |
| 3 | Trysky pro přenos inkoustu pod páskou |

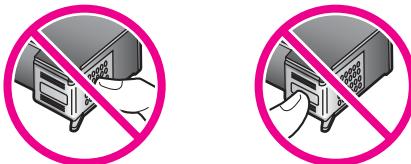

Vraťte tiskové kazety na místo a zkontrolujte, zda jsou řádně usazeny a zabezpečeny.

Příčina

Kontakty na tiskové kazetě se nedotýkají kontaktů na držáku tiskových kazet.

Řešení

Vyjměte a znova vložte tiskové kazety. Zkontrolujte, zda jsou tiskové kazety řádně usazeny a zajištěny.

Příčina

Vadná tisková kazeta nebo senzor.

Řešení

Obratě se na zástupce technické podpory společnosti HP. Přejděte na www.hp.com/support. Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi nebo oblast a klepněte na možnost **Contact HP (Kontaktovat HP)**. Získáte tak informace o tom, jak lze kontaktovat technickou podporu.

HP all-in-one netiskne


Řešení

Pokud zařízení HP all-in-one a počítač nekomunikují, zkuste následující řešení:

- Zkontrolujte kabel USB. Pokud používáte starší kabel, nemusí zařízení správně pracovat. Pokuste se připojit jiný produkt a zjistit, zda je kabel USB

funkční. Pokud se setkáte s problémy, USB kabel bude nutné vyměnit. Ověřte si, že kabel nepřesahuje délku 3 metry.

- Zkontrolujte, zda je počítač připraven pro použití USB. U některých operačních systémů, jako jsou Windows 95 a Windows NT, není k dispozici podpora USB spojení. Prostudujte si dokumentaci k operačnímu systému, kde jsou uvedeny další informace.
- Zkontrolujte připojení mezi zařízením HP all-in-one a počítačem. Zkontrolujte, zda je kabel USB správně zapojen do portu USB na zadní straně zařízení HP all-in-one. Zkontrolujte, zda je druhý konec kabelu USB zapojen do portu USB v počítači. Po správném připojení kabelu vypněte a znova zapněte zařízení HP all-in-one.

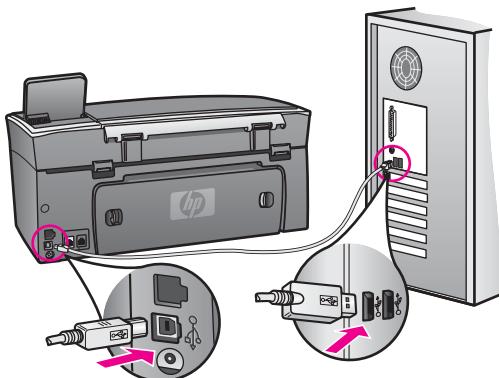

- Zkontrolujte ostatní tiskárny a skenery. Od počítače bude možná třeba odpojit starší produkty.
- Pokud je HP all-in-one zapojeno do sítě, viz také Průvodce síťovým připojením dodaný s HP all-in-one.
- Po kontrole připojení zkuste restartovat počítač. Vypněte HP all-in-one a pak jej znova zapněte.
- V případě potřeby odeberte a pak znova nainstalujte software **HP Image Zone**. Další informace uvádí část [Odebrání a opakovaná instalace software](#).

Další informace o nastavení zařízení HP all-in-one a jeho připojení k počítači jsou uvedeny v Průvodci nastavením, dodaném spolu se zařízením HP all-in-one.

Na barevném grafickém displeji se zobrazilo hlášení o uvíznutém papíru nebo zablokováném držáku tiskových kazet

Řešení

Pokud se na barevném grafickém displeji zobrazilo hlášení o uvíznutém papíru nebo zablokováném držáku tiskových kazet, může být uvnitř HP all-in-one balicí materiál. Zvedněte kryt držáku tiskových kazet a zpřístupněte držák a odeberte jakýkoliv zbývající balící materiál (pásy nebo kartóny) nebo jiné cizí předměty blokující trasu pohybu držáku.

Odstraňování problémů s instalací software

Pokud se při instalaci softwaru setkáte s problémem, viz také téma níže, kde jsou uvedena možná řešení. Pokud se při nastavení hardwaru setkáte s problémem, viz Odstraňování problémů s nastavením hardware.

Během normální instalace software HP all-in-one, může dojít k následujícímu:

- 1 HP all-in-one CD-ROM se spustí automaticky.
- 2 Software se nainstaluje.
- 3 Soubory jsou nakopírovány na harddisk.
- 4 Jste požádáni o připojení HP all-in-one k počítači.
- 5 V okně průvodce instalací se zobrazí zelené OK a symbol zaškrtnutí.
- 6 Jste požádáni o restartování počítače.
- 7 Spustí se Průvodce nastavením faxu
- 8 Proběhne proces registrace.

Pokud nedošlo k některé činnosti uvedené výše, nastal při instalaci problém. Kontrolu instalace PC provedete takto:

- Spusťte **HP Správce** a ověřte zobrazení následujících ikon: **Sejmout obrázek**, **Sejmout dokument**, **Odeslat fax** a **HP Gallery**. Informace o spuštění **HP Správce**, viz online **Návod k aplikaci HP Image Zone** dodaná k software. Pokud se ikony nezobrazí ihned, budete muset vyčkat několik minut, až se HP all-in-one připojí k počítači. V opačném případě viz **Některé ikony chybí v HP Správce**.

Poznámka Pokud jste provedli minimální instalaci software (na rozdíl od typické instalace), **HP Image Zone** a **Kopie** se neinstalují a nebudou dostupné v **HP Správce**.

- Otevřete dialogové okno Tiskárny a ověřte si, že HP all-in-one je uvedena na seznamu.
- Podívejte se na systémový panel vpravo na hlavním panelu Windows - měla by zde být ikona HP all-in-one. Označuje, že HP all-in-one je připraveno.

Po vložení disku CD-ROM do mechaniky CD-ROM v počítači se nic neděje

Řešení

Proveďte následující:

- 1 Z nabídky Windows **Start** klepněte na **Spustit**.
- 2 V okně **Spustit** zadejte **d:\setup.exe** (pokud má vaše mechanika CD-ROM jiné písmeno disku, než D, zadejte příslušné písmeno) a klepněte na **OK**.

Zobrazí se okno s minimálními systémovými požadavky

Řešení

Systém nesplňuje minimální požadavky na instalaci software. Klepněte na **Detailedy** a ověřte si, co je specifickým problémem a pak jej před instalací software odstraňte.


Při výzvě na připojení USB se zobrazí červený symbol X

Řešení

Obvykle se zobrazuje zelený symbol zaškrnutí, oznamující že funkce „plug and play“ je aktivní. Červený symbol X oznamuje, že aktivace pomocí funkce „plug and play“ selhala.

Proveďte následující:

- 1 Ověřte si, že překryvný segment ovládacího panelu je řádně připevněn, odpojte napájecí kabel HP all-in-one a pak jej znovu zapojte.
- 2 Ověřte si, že jsou řádně připojeny napájecí kabel a kabel USB.

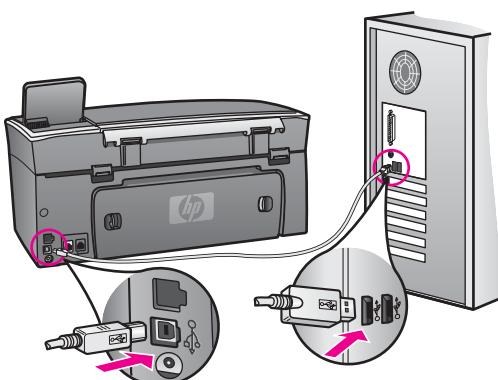

- 3 Klepnutím na **Opakovat** se vrátíte k nastavení funkce „plug and play“. Pokud postup nevedl k odstranění problému, pokračujte dalším krokem.
- 4 Ověřte si, že USB kabel je řádně nastaven a to takto:
 - Odpojte USB kabel a znova jej zapněte.
 - Nepřipojujte USB kabel ke klávesnici nebo rozbočovači bez napájení.
 - Ověřte si, že USB kabel je dlouhý 3 metry nebo méně.
 - Pokud máte k počítači připojeno více USB zařízení, můžete se pokusit je během instalace odpojit.
- 5 Pokračujte s instalací a na výzvu počítač restartujte. Pak otevřete **HP Správce** a zkонтrolujte základní ikony (**Sejmout obrázek**, **Sejmout dokument**, **Odeslat fax**, a **HP Gallery**).
- 6 Pokud se nezobrazují základní ikony, odeberte software a znova jej nainstalujte. Další informace uvádí část **Odebrání a opakovaná instalace software**.

Zobrazuje se hlášení, že nastala neznámá chyba

Řešení

Pokuste se pokračovat s instalací. Pokud pokus nebyl úspěšný, zastavte a pak restartujte instalaci a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud nastane chyba, můžete se pokusit o odebrání a pak novou instalaci software. Nestačí pouze smazat soubory programu HP all-in-one z pevného disku. Zajistěte, aby odebrání softwaru proběhlo řádně pomocí nástroje pro odebrání ve skupině programů HP all-in-one .

Další informace uvádí část **Odebrání a opakovaná instalace software**.

Některé ikony chybí v HP Správce

Pokud základní ikony (**Sejmout obrázek**, **Sejmout dokument**, **Odeslat fax**, a **Galerie HP**) nejsou zobrazeny, instalace nemusí být kompletní.

Řešení

Pokud není instalace kompletní, můžete se pokusit o odebrání a pak novou instalaci software. Nestačí pouze smazat soubory programu HP all-in-one z pevného disku. Zajistěte, aby odebrání software proběhlo řádně pomocí nástroje pro odebrání ve skupině programů HP all-in-one. Další informace uvádí část **Odebrání a opakovaná instalace software**.

Průvodce faxováním se nespouští

Řešení

Průvodce faxováním spusťte takto:

- 1 Spusťte **HP Správce**. Další informace naleznete v **návodě k softwaru HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.
- 2 Klepněte na nabídku **Nastavení**, zvolte **Nastavení faxu**, a pak zvolte **Průvodce nastavením faxu**.

Nezobrazuje se okno s registrací

Řešení

- Ve Windows zpřístupněte okno s registrací klepnutím na hlavní panel Windows na Start, pak na **Programy** nebo **Všechny programy** (XP), **Hewlett-Packard, HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one**, a pak na **Zaregistrovat se nyní**.

Monitor digitálního zobrazení se nezobrazuje na systémovém panelu

Řešení

Pokud se Monitor digitálního zobrazení nezobrazuje na systémovém panelu, spusťte **HP Správce** a ověřte si, že jsou zde zobrazeny základní ikony. Další informace o spouštění **HP Správce** naleznete v **návodě k softwaru HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.

Další informace o chybějících základních ikonách v **HP Správce** naleznete v **Některé ikony chybí v HP Správce**.

Systémový panel se obvykle zobrazuje v dolním pravém rohu pracovní plochy.



Odebrání a opakovaná instalace software

Pokud je instalace nekompletní, nebo pokud jste připojili USB kabel k počítači před výzvou instalačního okna software, může být nutné software odebrat a pak jej znova nainstalovat. Nestačí pouze smazat soubory programu HP all-in-one z harddisku. Zajistěte, aby odebrání software proběhlo řádně pomocí nástroje pro odebrání ve skupině programů HP all-in-one.

Opakovaná instalace může na počítačích se systémy Windows a Macintosh trvat 20 až 40 minut. Pro odebrání software počítači se systémem Windows existují tři metody.

Odebrání z počítače se systémem Windows, metoda 1

- 1 Odpojte HP all-in-one od počítače. Nepřipojte HP all-in-one k počítači, dokud není software nainstalován znovu.
- 2 Stisknutím tlačítka **Zapnout** vypněte zařízení HP all-in-one.
- 3 Na hlavním panelu Windows klepněte na **Start, Programy** nebo **Všechny programy** (XP), **Hewlett-Packard, HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one, odebrat software**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 Pokud jste požádání o potvrzení, zda odebrat sdílené soubory, odpovězte **Ne**. Pokud byste tyto soubory smazali, ostatní programy, které je mohou používat, by nemusely pracovat správně.
- 6 Restartujte počítač.

Poznámka Je důležité odpojit HP all-in-one před restartem počítače. Zařízení HP all-in-one připojte k počítači teprve po nové instalaci softwaru.

- 7 Opakovaná instalace software se provádí vložením HP all-in-one CD-ROM do mechaniky CD-ROM na počítači a dále podle pokynů na obrazovce a pokynů uvedených v Průvodci nastavením dodaném k HP all-in-one.
- 8 Po nainstalování software připojte HP all-in-one k počítači.
- 9 Stisknutím tlačítka **Zapnout** zařízení HP all-in-one zapněte. Po připojení a zapnutí HP all-in-one může být nutné vyčkat několik minut, až se dokončí všechny kroky instalace Plug and Play zařízení.
- 10 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud je instalace software dokončena, zobrazí se ikona Monitor stavu v systémovém panelu Windows.

Ověření správné instalace software provedete poklepáním na ikonu **HP Správce** na pracovní ploše. Pokud **HP Správce** zobrazuje klíčové ikony (**Sejmout obrázek, Sejmout dokument, Odeslat fax, a HP Gallery**), software byl nainstalován řádně.

Odebrání z počítače se systémem Windows, metoda 2

Poznámka Tuto metodu použijte v případě, pokud v nabídce Windows není k dispozici **Odebrat software**.

- 1 Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko **Start, Nastavení** a potom na možnost **Ovládací panely**.
- 2 Poklepejte na **Přidat/Odebrat programy**.
- 3 Zvolte **HP all-in-one & Officejet 4.0** a klepněte na **Změnit/Odebrat**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4 Odpojte HP all-in-one od počítače.
- 5 Restartujte počítač.

Poznámka Je důležité odpojit HP all-in-one před restartem počítače. Zařízení HP all-in-one připojte k počítači teprve po nové instalaci softwaru.

- 6 Spusťte nastavení.
- 7 Postupujte dále podle pokynů na obrazovce a pokynů uvedených v Průvodci nastavením dodaném k HP all-in-one.

Odebrání z počítače se systémem Windows, metoda 3

Poznámka Toto je metoda alternativní pro případ, pokud v nabídce Windows není k dispozici **Odebrat software**.

- 1 Spusťte instalacní program software HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one.
- 2 Zvolte **Odebrat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3 Odpojte HP all-in-one od počítače.
- 4 Restartujte počítač.

Poznámka Je důležité odpojit HP all-in-one před restartem počítače. Zařízení HP all-in-one připojte k počítači teprve po nové instalaci softwaru.

- 5 Spusťte znova instalacní program software HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one.
- 6 Spusťte **Opakování instalace**.
- 7 Postupujte dále podle pokynů na obrazovce a pokynů uvedených v Průvodci nastavením dodaném k HP all-in-one.

Odebrání z počítače Macintosh

- 1 Odpojte HP all-in-one od počítače Macintosh.
- 2 Poklepejte na složku **Aplikace: HP All-in-One Software**.
- 3 Poklepejte na **HP Uninstaller**.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4 Po odebrání software odpojte HP all-in-one a restartujte počítač.

Poznámka Je důležité odpojit HP all-in-one před restartem počítače. Zařízení HP all-in-one připojte k počítači teprve po nové instalaci softwaru.

- 5 Opakovou instalaci software spusťte vložením HP all-in-one CD-ROM do mechaniky CD-ROM v počítači.
- 6 Na pracovní ploše otevřete CD-ROM a pak poklepejte na **HP all-in-one installer**.
- 7 Postupujte dále podle pokynů na obrazovce a pokynů uvedených v Průvodci nastavením dodaném k HP all-in-one.

Odstraňování problémů s nastavením faxu

Tato část obsahuje informace o odstraňování problémů s faxem pro HP all-in-one. Pokud HP all-in-one není řádně nastaveno pro faxování, můžete se setkat s problémy při odesílání faxů, jejich příjmu, nebo obojím.

Tip Tato část obsahuje pouze informace o odstraňování problémů spojené s nastavením. Další téma o odstraňování problémů s faxem, jako jsou problémy s tiskem faxů, pomalý příjem faxů, atd., viz také elektronická návod pro odstraňování problémů dodané se softwarem **HP Image Zone**.

Pokud máte problémy s faxováním, ověřte si stav HP all-in-one. Test selže v případě, že HP all-in-one není řádně nastaveno pro faxování. Tento test proveďte po dokončení nastavení zařízení HP all-in-one na faxování.

Testování nastavení faxu

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **6**, pak stiskněte tlačítko **5**.
Zobrazí se nabídka **Nástroje**, zvolí se možnost **Spustit test faxu**.

- HP all-in-one zobrazí stav textu na barevném grafickém displeji a vytiskne zprávu.
- 3 Prostudujte si zprávu.
 - Pokud test projde úspěšně a i přesto máte problémy s faxováním, ověřte si nastavení faxu uvedená ve zprávě a zkontrolujte správnost nastavení. Prázdné nebo nesprávné nastavení faxu může způsobit problémy při faxování.
 - Pokud dojde při testu k chybě, vyhledejte v protokolu informaci, jak potíže odstranit. Další informace naleznete také v následující části, **Selhal test faxování**.
 - 4 Stisknutím tlačítka **OK** se vrátíte k nabídce **Nastavení**.

Pokud potíže s faxováním trvají, pokračujte s postupem dle následujících částí, kde je další návod pro odstraňování problémů.

Selhal test faxování

Pokud jste spustili test faxování a test selhal, prostudujte si zprávu a zjistěte základní informace o chybě. Detailnější informace naleznete ve zprávě, kde je uvedeno, která část testu selhala a pak se přesuňte k příslušnému tématu v této části, kde jsou další pokyny:

- **Selhal test hardware faxu**
- **Selhal test připojení faxu k aktivní telefonní zásuvce**
- **Selhal test připojení telefonního kabelu ke správnému konektoru faxu**
- **Selhal test stavu faxovací linky**
- **Selhal test detekování oznamovacího tónu**

Selhal test hardware faxu

Řešení

- Vypněte HP all-in-one pomocí tlačítka **Zapnout** umístěného na ovládacím panelu a pak odpojte napájecí kabel na zadním panelu HP all-in-one. Po několika sekundách připojte kabel nazpět a zapněte napájení. Znovu spusťte test. Pokud test znova selže, pokračujte ve studování informací o odstraňování problémů v této části.
- Pokuste se odeslat nebo přijmout testovací fax. Pokud odešlete nebo přijmete fax úspěšně, nemusí se dále vyskytovat žádný problém.
- Pokud máte na počítači instalovaný systém Windows a spouštíte test pomocí **Průvodce nastavením faxu**, ujistěte se, že HP all-in-one není zaneprázdňen prováděním jiného úkolu, například příjemem faxu nebo kopírováním. Zkontrolujte barevný grafický displej, zda nezobrazuje hlášení o zaneprázdňení HP all-in-one. Pokud je zařízení zaneprázdnené, vyčkejte na dokončení úkolu a uvedení do klidového režimu, než spusťte test.

Po vyřešení problémů spusťte test faxování a ujistěte se, že projde bez problémů a HP all-in-one je připraveno k faxování. Pokud **Test hardware faxu** i nadále selhává a při faxování máte problémy, kontaktujte technickou podporu HP. Informace o způsobu kontaktování technické podpory HP, viz **Získání podpory společnosti HP**.

Selhal test připojení faxu k aktivní telefonní zásuvce

Řešení

- Zkontrolujte spojení mezi telefonní zásuvkou a HP all-in-one ujistěte se, že kabel je nepoškozený.
- Ujistěte se, že používáte kabel dodaný k HP all-in-one. Pokud nepoužijete dodaný kabel k připojení zařízení HP all-in-one k telefonní zásuvce, nemusí se odesílání a příjem faxů zdařit. Po připojení telefonního kabelu dodaného k HP all-in-one znovu spusťte test faxu.
- Ověřte správné spojení HP all-in-one s telefonní zásuvkou. Telefonní kabel dodaný v balení HP all-in-one zapojte na jednom jeho konci do telefonní zásuvky a na druhém do konektoru označeného „1-LINE“ na zadní straně HP all-in-one. Další informace o nastavení HP all-in-one pro faxování, viz také **Nastavení faxu**.
- Pokud používáte telefonní rozdělovač kanálů, může způsobovat problémy. (Rozdělovač je zařízení se dvěma konektory, které se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a připojit zařízení HP all-in-one přímo do telefonní zásuvky ve zdi.
- Pokuste se připojit funkční telefon a telefonní kabel k zásuvce, kterou používáte pro HP all-in-one a ověřte si, že je slyšet oznamovací tón. Pokud oznamovací tón neslyšíte, kontaktujte svého telefonního operátora a nechte prověřit linku.
- Pokuste se odeslat nebo přjmout testovací fax. Pokud odešlete nebo přjmete fax úspěšně, nemusí se dále vyskytovat žádný problém.

Po vyřešení problémů spusťte test faxování a ujistěte se, že projde bez problémů a HP all-in-one je připraveno k faxování.

Selhal test připojení telefonního kabelu ke správnému konektoru faxu

Řešení

Telefonní kabel je připojen do nesprávného konektoru na zadní straně HP all-in-one.

- 1 Telefonní kabel dodaný se zařízením HP all-in-one připojte jedním koncem k telefonní zásuvce ve zdi, druhým k portu označenému „1-LINE“ na zadní straně zařízení HP all-in-one.

Poznámka Pokud použijete konektor „2-EXT“ k připojení do telefonní zásuvky, nebudeste moci přijímat a odesílat faxy. Konektor „2-EXT“ by měl být použit pouze k připojení jiného zařízení, například záznamníku nebo telefonu.,

- 2 Po připojení telefonního kabelu do konektoru „1-LINE“ znovu spusťte test faxu a ujistěte se, že proběhne bez problémů a HP all-in-one je připraveno k faxování.
- 3 Pokuste se odeslat nebo přjmout testovací fax.

Selhal test stavu faxovací linky

Řešení

- Ujistěte se, že HP all-in-one připojíte k analogové telefonní lince, jinak nebudeste moci přijímat či odesílat faxy. Ověření, zda vaše linka není digitální, provedete připojením běžného analogového telefonu k lince a poslechem

- oznamovacího tónu. Pokud neslyšíte normální oznamovací tón, je možné, že linka je nastavena pro digitální telefony. Připojte HP all-in-one k analogové telefonní lince a pokuste se odeslat nebo přijmout fax.
- Zkontrolujte připojení zařízení HP all-in-one k telefonní zásuvce ve zdi. Ujistěte se, zda je šňůra správně připojena.
 - Ověrte správné spojení HP all-in-one s telefonní zásuvkou. Telefonní kabel dodaný v balení HP all-in-one zapojte na jednom jeho konci do telefonní zásuvky a na druhém do konektoru označeného „1-LINE“ na zadní straně HP all-in-one. Další informace o nastavení HP all-in-one pro faxování, viz také **Nastavení faxu**.
 - Selhání testu může způsobit také jiné zařízení, které používá stejnou linku HP all-in-one. To zjistíte tak, že odpojíte veškerá ostatní zařízení od telefonní linky a znova spusťte test.
 - Pokud **Test stavu faxovací linky** projde bez přítomnosti jiného zařízení, pak některé z těchto zařízení způsobovalo problémy; pokuste se je připojit postupně jedno za druhým, dokud nezjistíte, které z nich poruchy způsobovalo.
 - Pokud **Test stavu faxovací linky** selže bez přítomnosti jiného zařízení, připojte HP all-in-one k funkční telefonní lince a pokračujte v postupu dle informací o odstraňování problémů v této části.
 - Pokud používáte telefonní rozdělovač kanálů, může způsobovat problémy. (Rozdělovač je zařízení se dvěma konektory, které se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a připojit zařízení HP all-in-one přímo do telefonní zásuvky ve zdi.

Po vyřešení problémů spusťte test faxování a ujistěte se, že projde bez problémů a HP all-in-one je připraveno k faxování. Pokud **Test stavu faxovací linky** trvale selhává a máte problémy s faxováním, kontaktujte svého telefonního operátora a nechte prověřit linku.

Selhal test detekování oznamovacího tónu

Řešení

- Selhání testu může způsobit také jiné zařízení, které používá stejnou linku jako HP all-in-one. To zjistíte tak, že odpojíte veškerá ostatní zařízení od telefonní linky a znova spusťte test. Pokud **Test detekování oznamovacího tónu** projde bez přítomnosti jiného zařízení, pak některé z těchto zařízení způsobovalo problémy; pokuste se je připojit postupně jedno za druhým, dokud nezjistíte, které z nich poruchy způsobovalo.
- Pokuste se připojit funkční telefon a telefonní kabel k zásuvce, kterou používáte pro HP all-in-one a ověrte si, že je slyšet oznamovací tón. Pokud oznamovací tón neslyšíte, kontaktujte svého telefonního operátora a nechte prověřit linku.
- Ověrte správné spojení HP all-in-one s telefonní zásuvkou. Telefonní kabel dodaný v balení HP all-in-one zapojte na jednom jeho konci do telefonní zásuvky a na druhém do konektoru označeného „1-LINE“ na zadní straně HP all-in-one. Další informace o nastavení HP all-in-one pro faxování, viz také **Nastavení faxu**.
- Pokud používáte telefonní rozdělovač kanálů, může způsobovat problémy. (Rozdělovač je zařízení se dvěma konektory, které se zapojuje do telefonní

zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a připojit zařízení HP all-in-one přímo do telefonní zásuvky ve zdi.


- Pokud váš telefonní systém nepoužívá standardní oznamovací tón, například u některých typů pobočkových ústředen, může to být příčinou selhání testu. To však nezpůsobí problémy s odesíláním a příjemem faxů. Pokuste se odeslat nebo přijmout testovací fax.
- Ověřte si, že nastavení země/oblasti je odpovídající pro vaši zemi/oblast. Pokud nastavení země/oblasti není správné nebo není provedeno vůbec, může test selhat a můžete mít problémy s odesíláním a příjemem faxů. Kontrolu nastavení provedete stiskem **Nastavit** a pak stiskem **7**. Nastavení země/oblasti se zobrazí na barevném grafickém displeji. Pokud nastavení země/oblasti není správné, stiskněte **OK** a postupujte podle pokynů na barevném grafickém displeji a změňte jej.
- Ujistěte se, že HP all-in-one připojíte k analogové telefonní lince, jinak nebude moci přijímat či odesílat faxy. Ověření, zda vaše linka není digitální, provedete připojením běžného analogového telefonu k lince a poslechem oznamovacího tónu. Pokud neslyšíte normální oznamovací tón, je možné, že linka je nastavena pro digitální telefony. Připojte HP all-in-one k analogové telefonní lince a pokuste se odeslat nebo přijmout fax.

Po vyřešení problémů spusťte test faxování a ujistěte se, že projde bez problémů a HP all-in-one je připraveno k faxování. Pokud **Test detekování oznamovacího tónu** trvale selhává, kontaktujte svého telefonního operátora a nechte prověřit linku.

Zařízení HP all-in-one má problémy s odesíláním a přijímáním faxů

Řešení

- Zkontrolujte, zda k připojení do telefonní zásuvky ve zdi používáte telefonní kabel, dodaný se zařízením HP all-in-one. Jeden konec telefonního kabelu by měl být připojen ke konektoru označenému „1-LINE“ na zadním panelu HP all-in-one a druhý konec k telefonní zásuvce, jak je znázorněno níže.

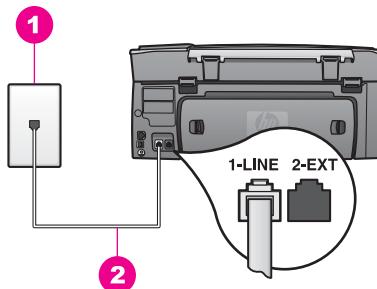

Pokud dodaný kabel není dostatečně dlouhý, lze jej prodloužit. Další informace viz [Telefonní kabel dodaný s HP all-in-one není dostatečně dlouhý](#).

- Pokuste se připojit funkční telefon a telefonní kabel k zásuvce, kterou používáte pro HP all-in-one a ověřte si, že je slyšet oznamovací tón. Pokud oznamovací tón neslyšíte, kontaktujte svého telefonního operátora a nechte prověřit linku.

- Může být používáno jiné zařízení, které používá stejnou linku jako HP all-in-one. Například nelze použít HP all-in-one pro faxování, pokud je vyvěšen telefon na lince, nebo pokud používáte modem v PC k odeslání e-mailů nebo přístupu na Internet.
 - Telefonní linka může být narušena nekvalitním signálem (šumem). Problémy s faxem mohou být způsobeny telefonní linkou s nekvalitním signálem (šumem). Ověřte si kvalitu zvuku telefonní linky připojením telefonu do telefonní zásuvky a poslechem statického nebo jiného šumu. Pokud uslyšíte šum, vypněte **Režim opravy chyb** (ECM) a pokuste se znova o faxování. Další informace, viz **Použití režimu opravy chyb**. Pokud problém trvá, kontaktujte svého telefonního operátora.
 - Jestliže používáte digitální účastnickou linku (DSL), ujistěte se, že je připojen filtr DSL, jinak nebude možné úspěšně faxovat. Filtr DSL odstraňuje digitální signál a umožňuje zařízení HP all-in-one řádně komunikovat s telefonní linkou. Filtr DSL je možné získat od poskytovatele DSL. Pokud již používáte filtr DSL, zkонтrolujte, zda je správně připojen. Další informace uvádí téma **Případ B: Nastavení zařízení HP all-in-one pro provoz se službou DSL**.
 - Ujistěte se, že HP all-in-one není připojeno k telefonní zásuvce, nastavenou pro digitální telefony. Ověření, zda vaše linka není digitální, provedete připojením běžného analogového telefonu k lince a poslechem oznamovacího tónu. Pokud neslyšíte normální oznamovací tón, je možné, že linka je nastavena pro digitální telefony.
 - Jestliže používáte převodník či koncový adaptér pobočkové sítě (PBX) nebo sítě ISDN, zkонтrolujte, zda je zařízení HP all-in-one připojeno k portu, který je určen pro používání faxu a telefonu. Zkontrolujte také to, zda je koncový adaptér nastaven na typ přepínače odpovídající vaší zemi či oblasti (pokud je tato možnost k dispozici).
- V úvahu je třeba vzít i to, že některé systémy ISDN umožňují konfigurovat porty pro specifická telefonní zařízení. Mohli jste například přiřadit jeden port pro telefon a fax Skupiny 3 a jiný port pro další účely. Pokud nebyly po připojení k portu pro fax a telefon problémy vyřešeny, zkuste použít port výčleněný pro další účely (ten může být označen jako „multi-combi“ nebo podobně). Informace o nastavení HP all-in-one s pobočkovou ústřednou nebo linkou ISDN, viz **Nastavení faxu**.
- Pokud HP all-in-one sdílí stejnou linku se službou DSL, modem DSL nemusí být řádně uzemněn. Pokud DSL modem není řádně uzemněn, může na telefonní lince vytvářet šum. Problémy s faxem mohou být způsobeny telefonní linkou s nekvalitním signálem (šumem). Kvalitu zvuku telefonní linky můžete ověřit připojením telefonu do telefonní zásuvky a poslechem statického nebo jiného šumu. Pokud uslyšíte šum, vypněte DSL modem a zcela napájení na dobu alespoň 15 minut. Zapněte DSL modem a poslouchejte znovu oznamovací tón.

Poznámka V budoucnosti si můžete povšimnout statického šumu na telefonní lince. Pokud HP all-in-one přestane odesílat a přijímat faxy, opakujte tento proces.

Pokud se linka i nadále vyznačuje šumem, nebo potřebujete další informace o vypnutí DSL modemu, kontaktujte svého poskytovatele služby DSL. Rovněž můžete kontaktovat telefonního operátora.

- Pokud používáte telefonní rozdělovač kanálů, může způsobovat problémy. (Rozdělovač je zařízení se dvěma konektory, které se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a připojit zařízení HP all-in-one přímo do telefonní zásuvky ve zdi.

Zařízení HP all-in-one nemůže faxy přijímat, může je ale odesílat

Řešení

- Pokud službu rozlišovacího vyzvánění nepoužíváte, nastavte hodnotu **Odpověď na typ zvonění** na zařízení HP all-in-one na **Všechna zvonění**. Další informace uvádí téma [Změna odpovědi podle typu zvonění \(rozlišovací vyzvánění\)](#).
- Pokud je **Automatická odpověď** nastavena na **Vypnuto**, budete muset faxy přijímat ručně; v opačném případě HP all-in-one faxy nepřijme. Další informace o ručním příjmu faxů naleznete v tématu [Ruční příjem faxu](#).
● Pokud máte na stejném čísle, jaké používáte pro faxování volání, tak službu hlasové pošty, musíte faxy přijímat ručně, nikoliv automaticky. To znamená, že musíte být schopni odpovědět osobně na příchozí faxová volání. Informace o nastavení HP all-in-one při používání služby hlasové pošty, viz [Nastavení faxu](#). Další informace o ručním příjmu faxů naleznete v [Ruční příjem faxu](#).
- Pokud na stejně lince, jako HP all-in-one máte také PC modem, ověrte si, že software PC modemu není nastaven na automatický příjem faxů. Modemy se zapnutým automatickým příjemem faxů přivezou všechny příchozí faxy na telefonní lince, čímž zabrání zařízení HP all-in-one přijmout faxová volání.
- Pokud je na stejně telefonní lince jako zařízení HP all-in-one připojen záznamník, může docházet k těmto problémům:
 - Zpráva pro volajícího může být příliš dlouhá nebo hlasitá, aby HP all-in-one umožnila detekovat tón faxu a volající fax se tak může odpojit.
 - Záznamník může zavěsit příliš rychle po přehrání zprávy pro volajícího, pokud není schopen detekovat, že se volající pokouší zanechat zprávu, jako když volá fax. To zabraňuje HP all-in-one detekovat tón faxu. Tento problém je častější u digitálních záznamníků.

Výřešení problému mohou napomoci následující opatření:

- Ujistěte se, že HP all-in-one je nastaven na automatický příjem faxů. Informace o nastavení HP all-in-one na automatický příjem faxů, viz [Nastavení zařízení HP all-in-one pro příjem faxů](#).
- Ujistěte se, že nastavení **Počet zazvonění před příjemem** je správné. Nastavte záznamník na zvednutí linky po 4 zazvoněních a HP all-in-one na odpovězení po maximálním počtu zvonění, které zařízení podporuje. (Maximální počet zvonění se liší podle země/oblasti.) Při tomto nastavení odpoví záznamník na volání a zařízení HP all-in-one bude sledovat linku. Jestliže zařízení HP all-in-one zjistí signál faxu, zařízení HP all-in-one přijme fax. Pokud se jedná o hlasové volání, telefonní záznamník zaznamená příchozí hlášení. Další informace o nastavení počtu zazvonění naleznete v tématu [Nastavení počtu zazvonění před příjemem faxu](#).

- Odpojte záznamník a zkuste znova přijmout fax. Pokud přijmete fax bez záznamníku, může to být právě záznamník, co problémy způsobuje.
- Připojte znova záznamník a znova nahraje odchozí zprávu. Nahraje co nejkratší zprávu (nejvýše 10 vteřin) a při nahrávání hovořte klidně a pomalu. Na konci zprávy pro volajícího zaznamenejte další 4 až 5 sekund ticha, bez šumu na pozadí. Opakujte pokus o přijetí faxu.

Poznámka Některé digitální přístroje nezaznamenají ticho na konci zprávy pro volajícího. Přehrajte si a ověřte zprávu pro volajícího.

- Pokud HP all-in-one sdílí stejnou telefonní linku s ostatními typy telefonních zařízení, například záznamníkem, PC modemem nebo víceportovým přepínačem, může být snížena úroveň signálu faxu. To může způsobit problémy při přijímání faxu.
Pokud chcete zjistit, zda je příčinou problémů jiné zařízení, odpojte od telefonní linky vše kromě zařízení HP all-in-one a zkuste přijmout fax. Pokud je příjem faxu bez ostatních zařízení úspěšný, je příčinou problému jedno nebo více z těchto zařízení. Zařízení připojte postupně a po připojení každého z nich zkuste přijmout fax, dokud nezjistíte, které ze zařízení tento problém způsobuje.
- Pokud máte zvláštní vyzvánění pro faxové telefonní číslo (používáte službu rozlišovacího vyzvánění poskytovanou telefonní společností), zkонтrolujte, zda je funkce **Odpověď na typ zvonění** na zařízení HP all-in-one nastavena odpovídajícím způsobem. Pokud vám například telefonní operátor přidělil faxové číslo s dvojitým vyzváněním, ujistěte se, že zvolíte **Dvojité vyzvánění** jako nastavení **Odpověď na typ zvonění**. Informace o změně nastavení, viz **Změna odpovědi podle typu zvonění (rozlišovací vyzvánění)**.

Poznámka Zařízení HP all-in-one nedokáže některé typy zvonění rozpoznat, například zvonění střídající krátká a dlouhá zazvonění. Pokud máte problém s typem zvonění tohoto typu, požádejte telefonního operátora o přidělení nealternativního typu zvonění.

Faxové tóny se nahrávají na záznamník

Řešení

- Ujistěte se, že HP all-in-one je nastaven na automatický příjem faxů. Pokud je HP all-in-one nastaveno na ruční příjem faxů, neodpoví HP all-in-one na příchozí volání. Musíte být schopni odpovědět osobně na příchozí faxová volání, nebo HP all-in-one nepřijme fax a záznamník nahraje faxové tóny. Informace o nastavení HP all-in-one na automatický příjem faxů, viz **Nastavení zařízení HP all-in-one pro příjem faxů**.
- Ujistěte se, že nastavení **Počet zazvonění před příjemem** je správné. Počet zazvonění do odpovědi zařízení HP all-in-one by měl být vyšší než počet zazvonění před odpovědí záznamníku. Pokud jsou záznamník a HP all-in-one nastaveny na stejný počet zazvonění před odpovědí, obě zařízení odpoví na volání a na záznamníku budou nahrané tóny faxu.

Nastavte záznamník na zvednutí linky po 4 zazvoněních a HP all-in-one na odpovězení po maximálním počtu zvonění, které zařízení podporuje. (Maximální počet zvonění se liší podle země/oblasti.) Při tomto nastavení odpoví záznamník na volání a zařízení HP all-in-one bude sledovat linku.

Jestliže zařízení HP all-in-one zjistí signál faxu, zařízení HP all-in-one přijme fax. Pokud se jedná o hlasové volání, telefonní záznamník zaznamená příchozí hlášení. Informace o nastavování počtu zvonění před odpovědí jsou uvedeny v části **Nastavení počtu zazvonění před příjemem faxu**.

Na telefonní lince je slyšet statický šum při připojení HP all-in-one

Řešení

- Pokud používáte telefonní rozdělovač kanálů, může na telefonní lince způsobovat statický šum. (Rozdělovač je zařízení se dvěma konektory, které se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a připojit zařízení HP all-in-one přímo do telefonní zásuvky ve zdi.
- Pokud nepoužíváte řádně uzemněnou zásuvku pro připojení HP all-in-one, můžete slyšet statický šum na telefonní lince. Zkuste zařízení zapojit do jiné elektrické zásuvky.


Telefonní kabel dodaný s HP all-in-one není dostatečně dlouhý

Řešení

Pokud telefonní kabel dodaný s HP all-in-one není dostatečně dlouhý, můžete použít spojku k jeho prodloužení. Spojku si můžete koupit v místním obchodě s elektronikou, který nabízí telefonní příslušenství. Rovněž budete potřebovat další telefonní kabel, což může být standardní telefonní kabel, který již patrně máte v domácnosti nebo v kanceláři.

Prodloužení telefonního kabelu

- 1 Telefonní kabel dodaný v balení HP all-in-one zapojte na jednom jeho konci do spojky a na druhém do konektoru označeného „1-LINE“ na zadní straně HP all-in-one.
- 2 Druhý telefonní kabel připojte k volnému portu na spojce a k telefonní zásuvce, jak je vidět níže.

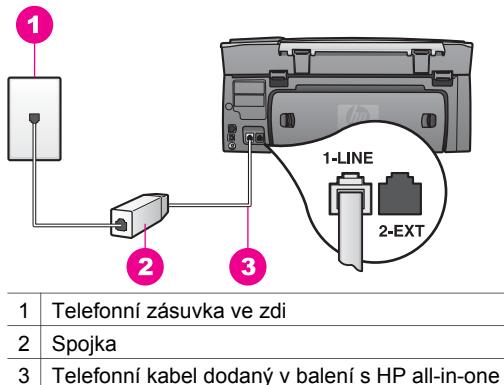

Vyskytuji se problémy s faxováním přes Internet

Řešení

Ověřte si následující:

- Služba FoIP nemusí řádně pracovat, pokud HP all-in-one odesílá a přijímá faxy vyšší rychlosť (33600 b/s). Pokud se setkáte s problémy při odesílání a přijímání faxů, použijte nižší nastavení rychlosti. To můžete také provést změnou nastavení **Rychlost faxu z Vysoká** (výchozí) na **Střední**. Informace o změně nastavení, viz **Nastavení rychlosti faxu**.
- Faxy můžete odesílat a přijímat pouze připojením telefonní linky ke konektoru označenému „1-LINE“ na HP all-in-one a nikoliv z konektoru Ethernet. To znamená, že spojení se sítí Internet musí být zajištěno buď pomocí převodníkové krabice (zajišťující standardní analogový konektor pro připojení faxu) nebo přes telefonního operátora.
- U telefonního operátora byste si měli ověřit, že jím poskytovaná internetová telefonní služba podporuje faxování. Pokud faxování nepodporuje, nebude vám možné odesílat a přijímat faxy přes Internet.

Problematika nastavení služby HP Instant Share

Poruchy nastavení služby **HP Instant Share** (například v důsledku nastavení účtu **HP Passport** nebo **Adresář**) jsou popsány ve specifické online nápovědě pro službu **HP Instant Share**. Specifické informace o odstraňování problémů s provozem zařízení naleznete v **Odstraňování problémů se službou HP Instant Share**.

Tuto část použijte k vyřešení chyb generovaných HP Instant Share v důsledku způsobu nastavení zařízení.

Chyba instalace typu Minimální

Řešení

Službu HP Instant Share nelze na zařízení HP all-in-one nastavit. Funkce služby HP Instant Share nejsou nainstalovány.

- Pokud chcete povolit funkce služby HP Instant Share, vložte instalační disk CD-ROM dodaný s produktem a vyberte možnost **Typical (Recommended)** (Typická - doporučeno).
- Pokud potřebujete instalační CD pro zařízení HP Photosmart 2600 series all-in-one, můžete si jej objednat u www.hp.com/support.
 - Pokud potřebujete instalační CD pro zařízení HP Photosmart 2700 series all-in-one, můžete si jej objednat u www.hp.com/support.

Poznámka Jestliže váš systém nesplňuje systémové požadavky pro **Typickou** instalaci softwaru, nebude možné nainstalovat a používat službu HP Instant Share.

Musíte nainstalovat software zařízení

Řešení

Nenainstalovali jste software zařízení HP all-in-one.

- Chcete-li nainstalovat software zařízení HP all-in-one, vložte instalační disk CD-ROM dodaný s produktem a pak vyberte možnost **Typical (Recommended)** (Typická - doporučeno).
 - Pokud potřebujete instalační CD pro zařízení HP Photosmart 2600 series all-in-one, můžete si jej objednat u www.hp.com/support.
 - Pokud potřebujete instalační CD pro zařízení HP Photosmart 2700 series all-in-one, můžete si jej objednat u www.hp.com/support.

(HP Instant Share) Služba není nainstalována

Řešení

Stiskli jste tlačítko **HP Instant Share**, ale zařízení HP all-in-one není zaregistrováno u služby HP Instant Share.

- 1 Stisknutím tlačítka **1** vyberte možnost **Yes, set up HP Instant Share for easy photo viewing** (Ano, nastavit službu na snadné sdílení fotografií). V prohlížeči počítače se zobrazí Průvodce nastavením služby HP Instant Share.
- 2 Pomocí pokynů na obrazovce získejte účet služby HP Passport a nastavte software zařízení HP all-in-one pro používání služby HP Instant Share.

HP Instant Share není nastavena nebo síť není k dispozici

Řešení

Služba HP Instant Share není na zařízení nastavena.

- 1 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one.
- 2 Stisknutím tlačítka **1** vyberte možnost **Yes, set up HP Instant Share for easy photo viewing** (Ano, nastavit službu na snadné sdílení fotografií). V prohlížeči počítače se zobrazí Průvodce nastavením služby HP Instant Share.
- 3 Pomocí pokynů na obrazovce získejte účet služby HP Passport a nastavte software zařízení HP all-in-one pro používání služby HP Instant Share.

Řešení

Síť není k dispozici.

- Další informace najeznete v Průvodci síťovým připojením, dodaném se zařízením HP all-in-one.

V zařízení není nastaven cíl. Návod je uvedena v příručce.

Řešení

Služba HP Instant Share nenalezla žádné cíle. Nebyly nakonfigurovány žádné cíle.

- Vytvořte cíle a nastavte umístění, do nichž chcete odesílat obrázky.
Cílem může být například adresa elektronické pošty, zařízení přítele nebo příbuzného připojené prostřednictvím sítě, online fotoalbum nebo online služba pro úpravu fotografií. Dostupnost služeb se liší podle země a oblasti.

Vytvoření cílů

- 1 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one.
Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **HP Instant Share**.
- 2 Pro volbu nového umístění stiskněte tlačítko **3** a zvolte položku **Add New Destination**.
Zobrazí se nabídka **Vyberte počítač** se seznamem počítačů připojených k síti.
- 3 Ze seznamu vyberte počítač.

Poznámka **HP Image Zone** software musí být nainstalován na vybraném počítači a počítač musí být schopen přistupovat ke službě **HP Instant Share**.

- 4 V okně počítače se zobrazí obrazovka služby **HP Instant Share**.
Přihlaste se ke službě **HP Instant Share** pomocí **uživatelského jména a hesla** služby **HP Passport**.
Zobrazí se správce **HP Instant Share**.

Poznámka Vyzváni k zadání **uživatelského jména a hesla** **HP Passport** budete pouze v případě, že jste službu **HP Instant Share** předtím nenastavili tak, aby si vaše jméno a heslo zapamatovala.

- 5 Zvolte kartu **Share** (Sdílení) a vytvořte nové umístění podle pokynů na obrazovce.
Další informace naleznete v návodě na obrazovce.
Pokud chcete odeslat sbírku snímků přátelům nebo příbuzným na zařízení připojené do sítě, zvolte **HP Instant Share E-mail**. V poli **Adresa elektronické pošty** zadejte jméno služby zařízení, kam chcete sbírku odeslat, a doplňte @send.hp.com.

Poznámka Pro odeslání na zařízení: 1) jak odesílatel, tak i příjemce musí mít uživatelské jméno **HP Passport** a heslo; 2) zařízení, kam obrázky posíláte, musí být zaregistrováno na **HP Instant Share**; a 3) obrázky musí být odeslány pomocí **HP Instant Share E-mailu** nebo vzdáleného tisku **HP**.

Před nastavením cílového zařízení v **HP Instant Share E-mailu** nebo přidané tiskárny pro použití se vzdáleným tiskem **HP**, požádejte příjemce o jedinečné jméno, které přiřadil tomuto svému síťovému zařízení. Název zařízení se přiřazuje v okamžiku, kdy se uživatel přihlašuje ke službě **HP Instant Share** a registruje svoje zařízení. Další informace uvádí část **Začínáme**.

Odstraňování problémů za provozu

Část věnovaná odstraňování problémů se zařízením **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** v **HP Image Zone** obsahuje tipy pro některé nejběžnější problémy spojené s **HP all-in-one**.

Přístup k informacím o odstraňování problémů z počítače Windows si zajistíte otevřením **HP Správce**, klepnutím na **Nápověda** a pak výběrem **Řešení problému a podpora**.

Pokyny k odstraňování problémů jsou rovněž k dispozici pomocí tlačítka Návod u některých chybových hlášení.

Přístup k informacím o odstraňování problémů u Macintosh OS X v10.1.5 a vyšší verze si zajistíte klepnutím na ikonu **HP Image Zone** v Doku, zvolením **Návod** z lišty nabídky, výběrem **Návod** k aplikaci **HP Image Zone** v nabídce **Návod** a pak zvolením **Odstraňování problémů se zařízením HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** v prohlížeči Návodu.

Máte-li přístup k sítí Internet, můžete získat pomoc na následujícím webovém serveru společnosti HP: www.hp.com/support. Webové stránky rovněž nabízejí odpovědi na často kladené otázky.

Odstraňování problémů s papírem

Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, používejte pouze takový typ, který je doporučen pro HP all-in-one. Pro seznam doporučených papíru si prostudujte část **Návod k aplikaci HP Image Zone**, nebo jděte na www.hp.com/support.


Do zásobníku nezakládejte zvlněný nebo zmuchlaný papír, nebo papír s ohnutými ščí roztrhanými okraji. Další informace uvádí část **Předcházení uvíznutí papíru**.

Pokud papír v zařízení uvízne, postupujte podle těchto pokynů a odstraňte jej.

Papír uvízl v HP all-in-one

Řešení

- 1 Stiskněte úchyty na zadních dvířkách pro čištění a dvířka odstraňte tak, jak znázorňuje následující obrázek.

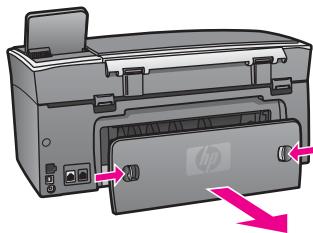

Upozornění Pokud byste se pokoušeli odstranit uvíznutý papír z přední části zařízení HP all-in-one, mohlo by dojít k poškození tiskového mechanizmu. Uvíznuté papíry vždy odstraňujte ze zadních dvířek pro čištění.

- 2 Jemně vytáhněte papír z válečků.



Upozornění Pokud se papír roztrhne při jeho vyjmání z prostoru válečků, ověřte si válečky a pak kolečka, zda mezi nimi nejsou drobné zbytky papíru. Pokud ze zařízení HP all-in-one neodstraníte všechny zbytky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí papíru.

- 3 Vraťte zadní dvířka pro čištění na původní místo. Jemně zatlačte dvířka směrem dopředu, dokud nezapadnou na původní místo.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte v aktuální úloze.

Papír uvízl ve volitelném zařízení pro automatický oboustranný tisk

Řešení

Pravděpodobně bude třeba odebrat příslušenství pro oboustranný tisk. Další informace uvádí tištěná příručka dodaná s příslušenstvím pro oboustranný tisk.

Poznámka Pokud jste před odstraňováním uvíznutého papíru zařízení HP all-in-one vypnuli, zapněte jej a tisk nebo kopírování opakujte.

Odstraňování problémů s tiskovou kazetou

Pokud máte problémy s tiskem, může být problém v jedné z tiskových kazet. Zkuste následující:

- 1 Vyjměte tiskové kazety, vratte je na místo a zkontrolujte, zda jsou řádně usazeny a zajištěny.
- 2 Pokud problém přetrívává, vytiskněte si zprávu autotestu a ověřte si, že problém je v tiskových kazetách.
Tento protokol obsahuje užitečné informace o tiskových kazetách, včetně údajů o jejich stavu.
- 3 Pokud protokol autotestu uvádí problém, vyčistěte tiskové kazety.
- 4 Pokud problém přetrívává, vyčistěte měděné kontakty na tiskové kazetě.
- 5 Pokud i přesto problém s tiskem přetrívává, stanovte, která kazeta je příčinou těchto problémů a vyjměte ji.

Další informace o tomto tématu naleznete v části [Údržba zařízení HP all-in-one](#).

Odstraňování problémů se službou HP Instant Share

Chybová hlášení popisovaná v této části se zobrazují na barevném grafickém displeji HP all-in-one. Základní téma odstraňování problémů HP Instant Share jsou popsána níže. Elektronická návod je k dispozici pro chybová hlášení spojená se službou HP Instant Share .

Obecné chyby

Tuto část použijte k vyřešení obecných chyb HP Instant Share .

Chyba služby HP Instant Share. Návod je uvedena v příručce.

Řešení

U zařízení HP all-in-one došlo k chybě.

→ Zařízení HP all-in-one vypněte a restartujte.

Vypnutí zařízení HP all-in-one

- 1 Vypněte zařízení HP all-in-one tlačítkem **Zapnout** umístěným na ovládacím panelu.
- 2 Odpojte napájecí kabel v zadní části zařízení HP all-in-one.

Chyba služby HP Instant Share. Opakujte pokus později.

Řešení

Data odeslaná službou HP Instant Share nejsou HP all-in-one rozpoznána.

- Pokuste se o činnost později. Pokud to nevyřeší problém, vypněte a restartujte HP all-in-one.

Vypnutí zařízení HP all-in-one

- 1 Vypněte zařízení HP all-in-one tlačítkem **Zapnout** umístěným na ovládacím panelu.
- 2 Odpojte napájecí kabel v zadní části zařízení HP all-in-one.

Chyby v připojení

Tuto část použijte k vyřešení následujících chyb generovaných při selhání HP all-in-one o připojení ke službě HP Instant Share.

Neexistuje připojení k síti. Informace uvádí dokumentace.

Řešení

Kabelová síť

Síťové kably jsou uvolněné nebo odpojené.

Zařízení nemohou komunikovat v důsledku neúplného nebo nesprávného připojení k síti, které je také příčinou problémů se sítí.

- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kably mezi zařízením HP all-in-one a bránou, směrovačem nebo rozbočovačem. Pokud jsou tato připojení spolehlivá, zkontrolujte připojení zbývajících kabelů. Zkontrolujte, zda není některý z kabelů zlomený nebo poškozený.
- Zkontrolujte všechna následující připojení: napájecí kably, kably mezi zařízením HP all-in-one a rozbočovačem nebo směrovačem, kably mezi rozbočovačem nebo směrovačem a počítačem, případně kably k modemu nebo k připojení na Internet.
- Jestliže jsou výše uvedená připojení v pořádku, připojte kabel zařízení HP all-in-one do fungující části sítě a ověřte, zda je kabel v pořádku, nebo postupně vyměňte zbývající kably, dokud nezjistíte, který kabel je nefunkční.

Poznámka Můžete také spustit aplikaci **HP Správce** z pracovní plochy v počítači a pak klepnout na možnost **Stav**. V počítači se zobrazí dialogové okno s informacemi o tom, zda je zařízení HP all-in-one připojeno.

Řešení

Bezdrátová síť

Vyskytuje se některý z druhů rušení.

Zařízení HP all-in-one je mimo dosah přístupového bodu.

- Zkontrolujte, zda fyzické překážky a jiné formy rušení mají jen omezený rozsah.
Signály přenesené mezi HP all-in-one a přístupovým bodem jsou ovlivněny rušením z jiných bezdrátových zařízení, včetně bezdrátových telefonů, mikrovlnných trub a sousedních bezdrátových sítí. Na přenos signálu mají vliv i fyzické překážky mezi počítačem a zařízením HP all-in-one. V takovém

- případě posuňte sítové prvky blíže k zařízení HP all-in-one. Pokuste rušení jinými bezdrátovými sítěmi minimalizovat změnou kanálů.
- Přesuňte zařízení HP all-in-one a přístupový bod blíže k sobě. Pokud je mezi přístupovým bodem a zařízením HP all-in-one značná vzdálenost, pokuste se vzdálenost zmenšit. (Dosah zařízení 802.11b je přibližně 5 m. Pokud dochází k rušení, je dosah menší.) Pokud je to možné, zajistěte mezi přístupovým bodem a zařízením HP all-in-one volný průchod a minimalizujte zdroje rádiového rušení.

Řešení

HP all-in-one bylo v jeden okamžik připojeno k síti. Nyní je přímo připojeno k počítači pomocí USB kabelu. Aplikace služby HP Instant Share načítá předchozí sítová nastavení.

- Pokud se pokoušíte použít HP Instant Share současně s USB kabelem, resetujte sítová nastavení na HP all-in-one nebo přistupte k HP Instant Share ze software **HP Image Zone** na počítači.

Poznámka Další informace o resetování sítového nastavení naleznete v Průvodci připojením k síti dodaném HP all-in-one.

Nelze se připojit ke službě HP Instant Share

Řešení

Doménový názvový server (DNS) neobsahuje záznam adresy URL.

- Ověřte si nastavení DNS, pak se pokuse o činnost znova později.

Postup pro kontrolu adresy IP serveru DNS

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **8** a potom tlačítko **1**. Vybere se možnost **Sít'**, pak možnost **Zobrazit nastavení sítě**. Zobrazí se nabídka **Nastavení sítě**.
- 3 Stisknutím tlačítka **1** vyberte možnost **Print Detailed Report** (Tisk podrobného protokolu). Zařízení HP all-in-one vytiskne stránku s konfigurací sítě.
- 4 Vyhledejte informace o serveru DNS a ověřte, zda je adresa IP doménového názvového serveru sítě správná. Ověřte adresu serveru DNS u svého poskytovatele služeb Internetu (ISP).
- 5 Jestliže je adresa neplatná, přejděte k zabudovanému webovému serveru (EWS) a zadejte správnou adresu IP.

Zadání informací v EWS

- 1 Na stránce s konfigurací sítě vyhledejte adresu IP zařízení.
- 2 V prohlížeči zadejte do pole **Address** (Adresa) adresu IP zařízení. V okně prohlížeče se zobrazí **domovská** stránka serveru EWS.
- 3 Klepněte na kartu **Networking** (Vytvoření sítě).
- 4 Na postranním panelu vyhledejte požadované informace, které chcete změnit, a zadejte správné údaje.

Další informace, viz také část **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one v Návodě HP Image Zone**.

Řešení

Služba HP Instant Share neodpovídá. Služba je buď vypnuta z důvodu údržby, nebo je nastavení proxy nepřesné, nebo je některý se zítrových kabelů odpojen.

→ Vyzkoušejte jeden z následujících kroků:

- Ověrte nastavení proxy (viz postup níže).
- Ověrte si síťová nastavení. Další informace naleznete v Průvodci síťovým připojením, dodaném se zařízením HP all-in-one.
- Pokuste se o činnost později.

Poznámka HP all-in-one nepodporuje proxy vyžadující ověřování.

Kontrola nastavení serveru proxy

- 1 Stiskněte tlačítko **Nastavení** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one. Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **Nastavení**.
- 2 Stiskněte tlačítko **8** a potom tlačítko **1**. Vybere se možnost **Sít'**, pak možnost **Zobrazit nastavení sítě**. Zobrazí se nabídka **Nastavení sítě**.
- 3 Stisknutím tlačítka **1** vyberte možnost **Print Detailed Report** (Tisk podrobného protokolu). Zařízení HP all-in-one vytiskne stránku s konfigurací sítě.
- 4 Na stránce s konfigurací sítě vyhledejte adresu IP zařízení.
- 5 V prohlížeči zadejte do pole **Address** (Adresa) adresu IP zařízení. V okně prohlížeče se zobrazí domovská stránka serveru EWS.
- 6 Klepněte na kartu **Networking** (Vytvoření sítě).
- 7 V části **Applications** (Aplikace) klepněte na možnost **Instant Share**.
- 8 Ověrte nastavení serveru proxy.
- 9 Pokud nastavení není správné, zadejte do příslušných polí na stránce serveru EWS správné informace. Další informace naleznete v Průvodci síťovým připojením, dodaném se zařízením HP all-in-one.

Nelze se připojit ke službě HP Instant Share. Zkontrolujte adresu serveru DNS.

Řešení

HP all-in-one se nemůže připojit ke službě HP Instant Share. Možné příčiny: neznámá adresa IP serveru DNS, nebyla nastavena adresa IP serveru DNS nebo je adresa IP serveru DNP sloužena pouze z nul.

→ Ověrte adresu IP serveru DNS používanou zařízením HP all-in-one.

Další informace uvádí část Postup pro kontrolu adresy IP serveru DNS.

Nelze se připojit ke službě HP Instant Share. Server DNS neodpovídá.

Řešení

Server DNS neodpovídá, síť je vypnuta nebo adresa IP serveru DNS není platná.

- 1 Ověrte adresu IP serveru DNS používanou zařízením HP all-in-one. Další informace uvádí část Postup pro kontrolu adresy IP serveru DNS.
- 2 Pokud je adresa IP serveru DNS platná, pokuste se připojit později.

Nelze se připojit k HP Instant Share. Ověrte adresu proxy.

Řešení

Server DNS nemohl převést adresu URL serveru proxy na adresu IP.

- 1 Ověřte informace o serveru proxy používané zařízením HP all-in-one.
Další informace uvádí část **Kontrola nastavení serveru proxy**.
- 2 Pokud jsou informace o serveru proxy platné, pokuste se znova připojit později.

Připojení ke službě HP Instant Share bylo přerušeno.

Řešení

HP all-in-one přerušilo spojení se službou HP Instant Share.

- 1 Zkontrolujte fyzická síťová připojení a ověřte, zda je síť v provozu.
Další informace naleznete v Průvodci síťovým připojením, dodaném se zařízením HP all-in-one.
- 2 Po ověření připojení do sítě úlohu opakujte.

Chyby v odesílání sbírek obrázků

Použijte tuto část k vyřešení problémů generovaných při problémech s odesláním obrázků z HP all-in-one do vybraného cíle.

Byl nalezen poškozený cílový soubor.

Řešení

Formát cílového (požadovaného) souboru na paměťové kartě není správný.

- Vyhledejte informace v uživatelské dokumentaci dodané s fotoaparátem a znova přiřaďte požadované soubory na paměťovou kartu.

Cíl není v tomto zařízení povolenou položkou.

Řešení

Jeden nebo více cílů zařízení HP Instant Share nepatří registrovanému uživateli zařízení.

- Ujistěte se, že fotoaparát HP all-in-one je registrován pod stejným účtem HP Passport.

Chyba paměťové karty

Řešení

Paměťová karta může být vadná.

- 1 Vyjměte paměťovou kartu z HP all-in-one a pak ji znova založte.
- 2 Pokud to nevyřeší problém, vypněte a restartujte HP all-in-one.
- 3 Pokud tento postup problém nevyřeší, paměťovou kartu znova naformátujte.
V krajním případě paměťovou kartu vyměňte.

Překročena kapacita služby HP Instant Share. Návod je uvedena v příručce.

Řešení

Selhalo odesílání úloh. Vyhrazený diskový prostor byl na službě HP Instant Share překročen.

Poznámka Starší soubory se automaticky vymažou z vašeho účtu. Tato chyba zmizí po několika dnech nebo týdnech.

Odebrání souborů ze služby HP Instant Share

- 1 Stiskněte tlačítko **HP Instant Share** na ovládacím panelu zařízení HP all-in-one.
Na barevném grafickém displeji se zobrazí nabídka **HP Instant Share**.
- 2 Stiskněte tlačítko **3** a potom stiskněte tlačítko **5**.
Vybere se nabídka **Mož. HP Instant Share** a možnost **Správa účtu**.
V okně počítače se zobrazí obrazovka služby HP Instant Share.
- 3 Přihlaste se ke službě HP Instant Share pomocí **uživatelského jména** a **hesla** služby HP Passport.

Poznámka Vyzvání k zadání **uživatelského jména** a **hesla** HP Passport budete pouze v případě, že jste službu HP Instant Share předtím nenastavili tak, aby si vaše jméno a heslo zapamatovala.

- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 V nabídce nastavení služby HP Instant Share vyberte možnost **Správa účtu**.
- 6 Podle pokynů na obrazovce ze svého účtu odeberte soubory.

Chyby při odesílání a přijímání sbírek obrázků

Tuto část použijte k vyřešení chyb společných pro funkce odesílání a příjmu HP Instant Share.

Přihlášení selhalo. Ná pověda je uvedena v příručce.

Řešení

HP all-in-one se nedokázalo spojit se službou HP Instant Share.

- Opakujte pokus později.
- Znovu nastavte zařízení, pomocí aplikace HP Instant Share.

Služba HP Instant Share byla odpojena.

Řešení

Služba HP Instant Share byla odpojena.

- Služba byla odpojena. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte středisko podpory zákazníků HP.

Služba HP Instant Share je dočasně nedostupná. Opakujte pokus později.

Řešení

Služba HP Instant Share je nedostupná z důvodu údržby

- Zkuste se připojit později.

Informace na chybovém protokolu služby HP Instant Share

Pokud se setkáte s problémem při odesílání obrázků do cíle, vytiskne se chybová zpráva HP Instant Share na HP all-in-one. Tuto část použijte k vyřešení možných problémů se soubory zobrazenými v chybové zprávě

Nepodporovaný formát souboru

Řešení

Jeden ze souborů odeslaných na službu HP Instant Share není podporovaného typu.

- Převeďte soubor na formát JPEG a úlohu opakujte.

Poškozený soubor

Řešení

Odeslaný soubor je poškozený.

- Nahraďte soubor nepoškozeným souborem a pokus opakujte. Znovu pořídte digitální fotografii nebo znova vytvořte obrázek.

Přesahuje podporovanou velikost souboru

Řešení

Jeden ze souborů odeslaných na službu HP Instant Share překračuje limit velikost stanovený serverem.

- Upravte obrázek tak, aby jeho velikost nepřesahovala 5 MB, a zopakujte pokus o jeho odeslání.

Odstraňování problémů s paměťovou kartou

Následující tipy se týkají pouze uživatelů Macintosh a služby iPhoto.

Kartu vloženou do síťového HP all-in-one iPhoto nerozpozná.

Řešení

Paměťová karta se musí zobrazit na pracovní ploše, pak ji iPhoto rozpozná, avšak karta vložená do síťového HP all-in-one se na pracovní ploše automaticky neobjevuje. Pokud spustíte iPhoto ze složky nebo poklepáním na zástupce, aplikace neuvidí zasunutou, ale nepřipojenou paměťovou kartu. Místo toho se spustí Správce obrázků HP a vybere se iPhoto z Další aplikace. Pokud spustíte iPhoto ze Správce obrázků HP tímto způsobem, aplikace vidí a připojí paměťovou kartu automaticky.

Na kartě jsou videoklipy, ale neobjevují se v iPhoto po importu obsahu paměťové karty.

Řešení

iPhoto zpracovává pouze statické obrázky. Pokud chcete pracovat jak s videoklipy, tak i statickými obrázky, použijte **Načíst obrázky z HP Správce**.

Odstraňování problémů s faxováním

Tip Další téma o odstraňování problémů s faxem, jako jsou problémy s tiskem faxů, pomalý příjem faxů, atd., viz také elektronická nápověda pro odstraňování problémů dodané se software **HP Image Zone** .

Při odesílání faxu se zobrazuje chybové hlášení s informací o zaplněné paměti

Řešení

Pokud se při odesílání faxu zobrazí hlášení na barevném grafickém displeji o zaplnění paměti, pokuste se provést některý z následujících bodů:

- Pokud odesíláte fax o více stranách, pokuste se je poslat jednotlivě.
- Pokuste se změnit nastavení **Světlejší či tmavší** a upravit tak formu faxu a poté jej znova odešlete. Informace o změně nastavení **Světlejší či tmavší**, viz **Změna nastavení světlejší či tmavší**.
- Pokud odesíláte černobílý fax s rozlišením **Fotografie**, stiskněte **Start Barevně** namísto **Start Černobíle**.

Aktualizace zařízení

K aktualizaci HP all-in-one je k dispozici několik voleb. Každá vyžaduje stažení souboru na počítač a spuštění **Průvodce aktualizací zařízení**. Například:

- Na základě rad od Podpory zákazníků společnosti HP si můžete prohlédnout webové stránky podpory HP a nahrát si zde soubory s inovací pro vaše zařízení.
- Na barevném grafickém displeji HP all-in-one se může zobrazit dialog s pokyny pro aktualizaci zařízení.

Poznámka Pokud používáte Windows, můžete nastavit nástroj **Aktualizace softwaru** (součást software **HP Image Zone** instalovaného na počítači) a automaticky prohledat stránky podpory HP s ohledem na aktualizační soubory a to v pravidelných intervalech. Další informace o nástroji **Aktualizace softwaru** naleznete v elektronické **návodě HP Image Zone**.

Aktualizace zařízení (Windows)

Při nahrávání aktualizace pro vaše zařízení postupujte podle jednoho z uvedených pokynů:

- Použijte webový prohlížeč a stáhněte aktualizaci pro HP all-in-one z www.hp.com/support. Soubor bude samozbalovací s příponou *.exe. Pokud poklepete na soubor *.exe, na počítači se otevře **Průvodce aktualizací zařízení**.
- Pomocí nástroje **Aktualizace softwaru** automaticky prohledejte stránky podpory HP, zda se zde nevyskytují soubory aktualizace - a to v přednastavených intervalech.

Poznámka Po instalaci nástroje **Aktualizace softwaru** na počítači tento program vyhledá možné aktualizace zařízení. Pokud nemáte poslední verzi nástroje **Aktualizace softwaru** v době instalace, zobrazí se dialogové okno s výzvou k aktualizaci. Aktualizaci přijměte.

Použití aktualizace zařízení

- 1 Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Poklepejte na aktualizační *.exe soubor stažený z www.hp.com/support.
 - Po výzvě přijměte aktualizaci zařízení nalezenou nástrojem **Aktualizace softwaru**.
 - 2 Na počítači se otevře **Průvodce aktualizací zařízení**.
- Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se obrazovka **Výběr zařízení**.

- 3 Zvolte HP all-in-one ze seznamu a klepněte na **Další**.
Zobrazí se obrazovka **Důležité informace**.
- 4 Ujistěte se, že počítač i zařízení splňují kladené požadavky.
- 5 Pokud požadavky splňují, klepněte na **Aktualizovat**.
Zobrazí se obrazovka **Aktualizuji zařízení**. Na ovládacím panelu HP all-in-one začne problikávat kontrolka.
Obrazovka barevného grafického displeje se zobrazí zeleně při nahrání aktualizace a její instalaci do zařízení.
- 6 Neodpojujte, nevypínejte ani jinak nenarušujte chod zařízení při jeho aktualizaci
Poznámka Pokud aktualizaci narušíte, nebo se zobrazí hlášení, že aktualizace selhala, kontaktujte podporu HP a požádejte o pomoc.
Po vypnutí a restartování HP all-in-one se na počítači zobrazí dialogové okno ukončení aktualizace
Zařízení je nyní aktualizováno. Nyní můžete bezpečně používat HP all-in-one.

Aktualizace zařízení (Macintosh)

Instalační program aktualizace zařízení je prostředkem pro aktualizaci HP all-in-one následujícím způsobem:

- 1 Použijte webový prohlížeč a stáhněte aktualizaci pro HP all-in-one z www.hp.com/support.
- 2 Poklepejte na stažený soubor.
Instalační program se spustí na počítači.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aktualizaci HP all-in-one.
- 4 Restartujte HP all-in-one a dokončete celou proceduru.

17 Získání podpory společnosti HP

Společnost Hewlett-Packard poskytuje pro vaše zařízení HP all-in-one internetovou a telefonickou podporu.

Tato kapitola obsahuje informace o tom, jak lze získat podporu přes Internet, kontaktovat zákaznickou podporu HP, zpřístupnit sériové číslo a servisní ID a připravit HP all-in-one na odeslání.

Pokud nemůžete nalézt potřebnou odpověď v tištěné nebo elektronické dokumentaci dodané s produktem, využijte jednu ze služeb technické podpory HP, které jsou uvedeny na následujících stránkách. Některé služby podpory jsou k dispozici pouze v USA a Kanadě, zatímco jiné jsou dostupné v mnoha zemích a oblastech po celém světě. Pokud v seznamu zemí a oblastí nenajdete číslo služby technické podpory pro příslušnou zemi nebo oblast, požádejte o pomoc nejbližšího autorizovaného prodejce společnosti HP.

Získání podpory a dalších informací ze sítě Internet

Máte-li přístup k síti Internet, můžete získat pomoc na následujícím webovém serveru společnosti Hewlett-Packard:

www.hp.com/support

Tento webový server nabízí technickou podporu, ovladače, spotřební materiál a informace o objednávání.

Podpora zákazníků společnosti Hewlett-Packard

Se zařízením HP all-in-one mohou být dodávány softwarové aplikace jiných společností. Pokud máte potíže s některou z těchto aplikací, získáte nejlepší technickou pomoc od odborníka příslušné společnosti.

Pokud potřebujete kontaktovat středisko podpory zákazníků společnosti HP, provedte před voláním následující kroky.

- 1 Zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:
 - a Zařízení HP all-in-one je připojeno ke zdroji napájení a je zapnuté.
 - b Příslušné tiskové kazety jsou správně nainstalovány.
 - c Ve vstupním zásobníku je správně vložen doporučený papír.
- 2 Restartujte zařízení HP all-in-one:
 - a Vypněte zařízení HP all-in-one stisknutím tlačítka **Zapnout**.
 - b Odpojte napájecí kabel v zadní části zařízení HP all-in-one.
 - c Připojte napájecí kabel zpět k zařízení HP all-in-one.
 - d Zapněte zařízení HP all-in-one stisknutím tlačítka **Zapnout**.
- 3 Další informace získáte na www.hp.com/support.
Tento webový server nabízí technickou podporu, ovladače, spotřební materiál a informace o objednávání.
- 4 Pokud potíže trvají a pokud se potřebujete spojit se zástupcem podpory zákazníků společnosti HP, postupujte následujícím způsobem:
 - a Mějte připraven název zařízení HP all-in-one tak, jak je uveden na ovládacím panelu.
 - b Vytiskněte protokol autotestu. Informace o tisku protokolu autotestu uvádí část **Tisk protokolu autotestu**.
 - c Zhotovte barevnou kopii, kterou budete mít připravenu jako vzorový výtisk.
 - d Připravte si podrobný popis problému.
 - e Připravte si sériové číslo a servisní identifikační číslo (service ID). Informace o zjištění sériového čísla a servisního identifikačního čísla naleznete v části **Zjištění sériového čísla a servisního identifikačního čísla**.
- 5 Zavolejte středisko podpory zákazníků HP. Během hovoru budete poblíž svého zařízení HP all-in-one.

Zjištění sériového čísla a servisního identifikačního čísla

Pomocí nabídky **Informace** zařízení HP all-in-one můžete zjistit důležité informace.

Poznámka Pokud zařízení HP all-in-one nelze zapnout, naleznete sériové číslo na horním štítku nad zadním portem USB. Sériové číslo je 10znakový kód v levém horním rohu štítku.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **OK**. Držte tlačítko **OK** a stiskněte tlačítko **4**. Na displeji se zobrazí nabídka **Informace**.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **►**, dokud se na displeji nezobrazí položka **Číslo modelu**, a stiskněte tlačítko **OK**. Na displeji se zobrazí servisní identifikační číslo.
Úplné servisní identifikační číslo si poznamenejte.
- 3 Stiskněte tlačítko **Storno** a opakovaně stiskněte tlačítko **►**, dokud se na displeji nezobrazí položka **Sériové číslo**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**. Na displeji se zobrazí sériové číslo.
Úplné sériové číslo si poznamenejte.
- 5 Stisknutím tlačítka **Storno** vystoupíte z nabídky **Informace**.

Volání v Severní Americe v průběhu záruky

Volejte **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Telefonní podpora v USA je k dispozici v angličtině a ve španělštině 24 hodin denně 7 dní v týdnu (dny a hodiny se mohou změnit bez oznámení). Tato služba je zdarma v průběhu záruční doby. Po záruce může být tato služba zpoplatněna.

Volání v dalších částech světa

Níže uvedená čísla byla platná v době vydání této příručky. Seznam aktuálních čísel mezinárodní technické podpory HP naleznete na www.hp.com/support a zde si vyberte svoji zemi, oblast nebo jazyk.

Středisko technické podpory společnosti HP je možné telefonicky kontaktovat v následujících zemích nebo oblastech. Pokud vaše země není v seznamu uvedena, obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší středisko prodeje a technické podpory společnosti HP.

Služby technické podpory jsou v záruční době bezplatné, kromě standardních telefonních poplatků za dálkové hovory. V některých případech může být účtován paušální poplatek.

Podrobnosti a podmínky telefonické podpory v Evropě získáte pro danou zemi nebo oblast na následující webové stránce: www.hp.com/support.

Můžete se také obrátit na svého prodejce nebo kontaktovat společnost Hewlett-Packard na telefonním čísle uvedeném v této příručce.

Vzhledem k tomu, že se neustále snažíme zlepšovat naše telefonické služby podpory, doporučujeme pravidelně číst na našich webových stránkách nové informace týkající se nabízených služeb a doručení.

Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett-Packard	Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett-Packard
Alžírsko ¹	+213 61 56 45 43	Malajsie	1-800-805405
Angličtina (mezinárodně)	+44 (0) 207 512 5202	Maroko ¹	+212 22 404747
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Maďarsko	+36 1 382 1111
Austrálie - po záruce (hovor není bezplatný)	1902 910 910	Mexiko	01-800-472-6684
Austrálie - v záruce	131047	Mexiko (Mexico City)	(55) 5258-9922

(pokračování)

Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett-Packard	Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett-Packard
Bahrajn	800 171	Nigérie	+234 1 3204 999
Bangladéš	faxujte na: +65-6275-6707	Norsko ²	+47 815 62 070
Belgie (francouzsky)	+32 070 300 004	Nový Zéland	0800 441 147
Belgie (holandsky)	+32 070 300 005	Německo (0,10 Euro/min)	0900 2020 165
Bolívie	800-100247	Německo (0,12 euro/min)	+49 (0) 180 5652 180
Brazílie (Demais Localidades)	0800 157751	Omán	+971 4 883 8454
Brazílie (Grande Sao Paulo)	(11) 3747 7799	Pákistán	faxujte na: +65-6275-6707
Brunei	faxujte na: +65-6275-6707	Palestina	+971 4 883 8454
Chile	800-360-999	Panama	001-800-711-2884
Dánsko	+45 70 202 845	Peru	0-800-10111
Dominikánská republika	1-800-711-2884	Polsko	+48 22 5666 000
Egypt	+20 2 532 5222	Portoriko	1-877-232-0589
Ekvádor (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Portugalsko	+351 808 201 492
Ekvádor (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Rakousko	+43 1 86332 1000
Filipíny	632-867-3551	Rumunsko	+40 (21) 315 4442
Finsko	+358 (0) 203 66 767	Ruská federace Petrohrad	+7 812 3467997
Francie (0,34 euro/min)	+33 (0)892 69 60 22	Ruská federace, Moskva	+7 095 7973520
Guatemala	1800-995-5105	Saúdská Arábie	800 897 1444
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Singapur	65 - 62725300
Indie	91-80-8526900	Slovensko	+421 2 50222444
Indie (zdarma)	1600-4477 37	Spojené arabské emiráty	800 4520
Indonésie	62-21-350-3408	Spojené státy americké	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)
Ireland	+353 1890 923 902	Srí Lanka	faxujte na: +65-6275-6707
Itálie	+39 848 800 871	Střední východ	+971 4 366 2020

Kapitola 17
(pokračování)

Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett-Packard	Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett-Packard
Izrael	+972 (0) 9 830 4848	Tchaj-wan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Jamajka	1-800-711-2884	Thajsko	0-2353-9000
Japonsko	+81-3-3335-9800	Trinidad a Tobago	1-800-711-2884
Jemen	+971 4 883 8454	Tunisko ¹	+216 71 89 12 22
Jižní Afrika (JAR)	086 0001030	Turecko	+90 216 579 71 71
Jižní Afrika, kromě JAR	+27 11 2589301	Ukrajina, Kyjev	+7 (380 44) 4903520
Jordánsko	+971 4 883 8454	United Kingdom	+44 (0) 870 010 4320
Kambodža	faxujte na: +65-6275-6707	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Kanada - po záruce (hovor není bezplatný)	1-877-621-4722	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kanada - v záruce	(905) 206 4663	Vietnam	84-8-823-4530
Karibská oblast a střední Amerika	1-800-711-2884	Západní Afrika	+351 213 17 63 80
Katar	+971 4 883 8454	Česká republika	+420 261307310
Kolumbie	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Čína	86-21-38814518, 8008206616
Korea	+82 1588 3003	Řecko (zdarma z Kypru do Atén)	800 9 2649
Kostarika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Řecko, mezinárodně	+30 210 6073603
Kuvajt	+971 4 883 8454	Řecko, v rámci země či oblasti	801 11 22 55 47
Libanon	+971 4 883 8454	Španělsko	+34 902 010 059
Lucembursko (francouzsky)	900 40 006	Švédsko	+46 (0)77 120 4765
Lucembursko (německy)	900 40 007	Švýcarsko ³	+41 0848 672 672

- 1 Toto telefonické středisko poskytuje podporu francouzsky mluvícím zákazníkům z následujících zemí/oblastí: Maroko, Tunisko a Alžírsko.
- 2 Poplatek za vedení hovoru: 0,55 norských korun (0,08 Euro), cena za minutu: 0,39 norských korun (0,05 Euro).
- 3 Toto telefonické středisko poskytuje podporu francouzsky, německy a italsky mluvícím zákazníkům ze Švýcarska (0.08 CHF/min ve špičce, 0.04 CHF/min mimo špičku).

Volání v Austrálii - po záruce

Pokud produkt není v záruce, volejte na číslo 131047. Za jeden případ mimozáruční podpory bude na vaši kreditní kartu účtován poplatek.

Můžete také volat na číslo 1902 910 910. Za jeden případ mimozáruční podpory bude na vaši kreditní kartu účtován poplatek.

Zavolejte středisko podpory zákazníků HP Korea

HP 한국 고객 지원 문의

* 고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

* 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Zavolejte středisko podpory zákazníků HP Japonsko

カスター・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

Služba HP Quick Exchange Service (Japonsko)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)
:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)
サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。
祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Příprava zařízení HP all-in-one k odeslání

Pokud po hovoru se střediskem podpory zákazníků HP nebo návratu na místo nákupu budete požádáni o zaslání zařízení HP all-in-one do servisu, vyjměte tiskové kazety a zabalte HP all-in-one do původního obalu, vyhnete se tak poškození produktu. Tiskové kazety lze vyjmout bez ohledu na to, zda i se HP all-in-one zapíná nebo nikoliv. Ponechte v balení napájecí kabel a překryvný segment ovládacího panelu HP all-in-one pro případ, že bude nutné je vyměnit. Tato část poskytuje pokyny o vyjmutí tiskových kazet z funkčního zařízení HP all-in-one, z nefunkčního HP all-in-one a vyjmutí překryvného segmentu ovládacího panelu a zabalení HP all-in-one.

Poznámka Tyto informace neplatí pro zákazníky v Japonsku. Další informace o možnostech servisu v Japonsku, viz [Služba HP Quick Exchange Service \(Japonsko\)](#).

Vyjmutí tiskových kazet z funkčního zařízení HP all-in-one

- Zapněte zařízení HP all-in-one.
Ověřte si, že **Vyjmutí tiskových kazet z nefunkčního zařízení HP all-in-one lze zapnout**, nebo nikoliv.
- Otevřete dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet.
- Počkejte, až se držák kazet zastaví a zůstane v klidu, vyjměte tiskové kazety z příslušných držáků a stiskněte zápatky do dolní polohy. Informace o vyjmutí tiskových kazet naleznete v části **Výměna tiskových kazet**.



Upozornění Vyjměte obě tiskové kazety a stiskněte obě zápatky do dolní polohy. Pokud tento krok vynecháte, může se zařízení HP all-in-one poškodit.

- 4 Umístěte tiskové kazety do chrániče nebo do vzduchotěsného obalu, aby nevyschly a odložte je. Neposílejte je spolu se zařízením HP all-in-one, pokud k tomu nedostanete pokyn od zástupce zákaznické podpory HP.
 - 5 Zavřete dvírka pro přístup k držáku tiskových kazet a počkejte několik minut, až se držák tiskových kazet přemístí do své parkovací polohy (na pravé straně).
- Poznámka** Před vypnutím zařízení HP all-in-one zkontrolujte, zda se skener přemístil do parkovací polohy.
- 6 Stisknutím tlačítka **Zapnout** vypněte zařízení HP all-in-one.
 - 7 Odpojte napájecí kabel a pak jej odpojte od HP all-in-one. Nevracejte kabel s HP all-in-one.



Upozornění Vyměněné zařízení HP all-in-one nebude dodáno s napájecím kabelem. Uložte si kabel na bezpečném místě, dokud neobdržíte vyměněné zařízení HP all-in-one.

- 8 Viz [Sejměte překryvný segment ovládacího panelu a zabalte HP all-in-one pro dokončení přípravy k odeslání](#).

Vyjmout tiskových kazet z nefunkčního zařízení HP all-in-one

Pokud potřebujete vyjmout tiskové kazety k odeslání HP all-in-one do opravy a nelze jej zapnout. Viz [Vyjmout tiskových kazet z funkčního zařízení HP all-in-one](#), pokud lze zařízení zapnout.

Postupujte podle kroků níže a odjistěte kolébku tiskových kazet, vyjměte kazety a pak kolébku znova zajistěte.

- 1 Odpojte napájecí kabel a pak jej odpojte od HP all-in-one. Nevracejte kabel s HP all-in-one.



Upozornění Vyměněné zařízení HP all-in-one nebude dodáno s napájecím kabelem. Uložte si kabel na bezpečném místě, dokud neobdržíte vyměněné zařízení HP all-in-one.

- 2 Postavte se směrem k přední straně HP all-in-one, natočte pravou stranu k sobě, až asi 12,5 cm dolní pravé strany bude umístěno přes okraj plochého povrchu (například stůl). Tím se zpřístupní kruhový fialový kryt na dolní straně.




Upozornění Nenaklápejte HP all-in-one na bok, mohlo by to způsobit další poškození



- 3 Vyhledejte kryt na dolní straně a pak postupujte podle kroků níže a odjistěte kolébku tiskové kazety.
 - a Jazýčkem natočte kryt o 1/4 otáčky v libovolném směru
 - b Sejměte kryt. Zpřístupní se soukolí ovládající výšku kolébky tiskové kazety.
 - c Otočte soukolím směrem dozadu, dokud se nezastaví.

Poznámka Budete jej muset otočit několikrát, než se zcela zastaví.

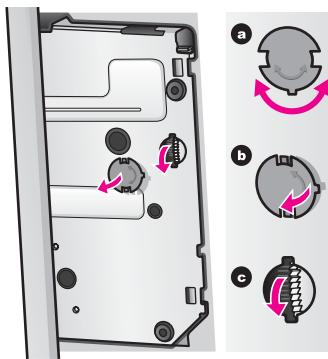

- 4 Otevřete přístupový kryt držáku tiskových kazet a pak kazety vyjměte z patic a spusťte západky.
Vyjměte obě tiskové kazety a stiskněte obě západky do dolní polohy. Pokud tento krok vynecháte, může se zařízení HP all-in-one poškodit.
- 5 Umístěte tiskové kazety do chrániče nebo do vzduchotěsného obalu, aby nevyschlly a odložte je. Neposílejte je spolu se zařízením HP all-in-one, pokud k tomu nedostanete pokyn od zástupce zákaznické podpory HP.
- 6 Otočte soukolím směrem k přední straně HP all-in-one, dokud se nezastaví. Tím se zajistí a zabezpečí kolébka tiskové kazety a bude možné ji bezpečně přepravovat.
- 7 Namontujte kryt na dolní stranu HP all-in-one a to vzájemným zarovnáním obou jazyčků přímo na krytu se štěrbinami. S krytem na místě jej otočte o 1/4 otáčky a zajistěte.
- 8 Viz Sejměte překryvný segment ovládacího panelu a zabalte HP all-in-one pro dokončení přípravy k odeslání.


Sejměte překryvný segment ovládacího panelu a zabalte HP all-in-one

Po vyjmutí tiskových kazet a odpojení HP all-in-one dokončete následující kroky.




Upozornění Než začnete provádět následující kroky, HP all-in-one musí být odpojeno.

- 1 Následujícím postupem vyjměte překryvný segment ovládacího panelu:
 - a Ujistěte se, že barevný grafický displej leží rovně na zařízení HP all-in-one.
 - b Položte prst na pravý horní roh překryvného segmentu ovládacího panelu.
 - c Jemně zatáhněte za roh směrem nahoru a zvedněte překryvný segment ovládacího panelu ze zařízení, jak je znázorněno níže.

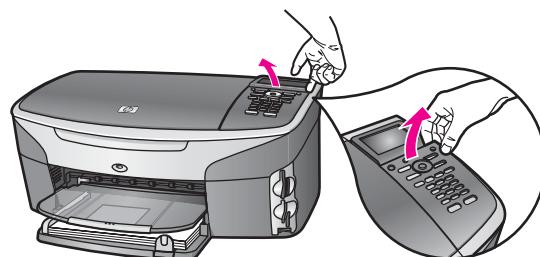

Tip Ke zvednutí překryvného segmentu ovládacího panelu můžete použít také tenky plochý předmět, například kreditní kartu. Jemně zasuňte kreditní kartu v mírném úhlu asi 45 stupňů mezi barevný grafický displej a překryvný segment ovládacího panelu. Mírným tlakem směrem dolů zvedněte překryvný segment ovládacího panelu.

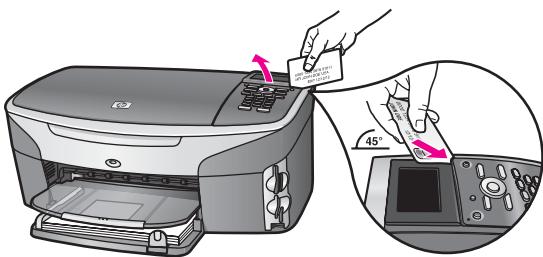

- Překryvný segment ovládacího panelu uschovějte. Nevracejte jej spolu se zařízením HP all-in-one.




Upozornění Náhradní HP all-in-one nemusí být dodáno s překryvným segmentem ovládacího panelu. Uložte si proto překryvný segment ovládacího panelu na bezpečném místě a po obdržení vyměněného zařízení HP all-in-one jej nasadte nazpět. Překryvný segment ovládacího panelu musíte namontovat na vyměněné zařízení HP all-in-one, abyste jej mohli používat.

Tip Viz také Průvodce nastavením, dodaný k HP all-in-one, kde jsou uvedeny pokyny pro montáž překryvného segmentu ovládacího panelu.

Poznámka Vyměněné zařízení HP all-in-one může být dodáno s pokyny pro nastavení zařízení.

- Je-li to možné, zabalte zařízení HP all-in-one do originálního obalu nebo do obalu, ve kterém bylo dodáno náhradní zařízení.

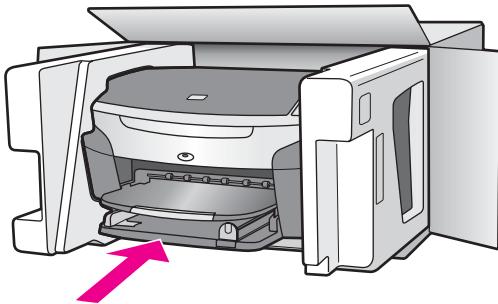

Pokud nemáte původní obal, použijte jiné vhodné balicí materiály. Na škody vzniklé při přepravě v důsledku nesprávného zabalení nebo zacházení při přepravě se nevztahuje záruka.

- Na vnější obal přilepte štítek se zpáteční adresou.

Kapitola 17

- 5 Do krabice vložte následující položky:
 - podrobný popis potíží pro servisního pracovníka (užitečné jsou ukázky problémů s kvalitou tisku),
 - kopii účtenky nebo jiného dokladu o prodeji, podle kterého lze ověřit trvání záruky,
 - vaše jméno, adresu a telefonní číslo, na kterém jste během dne k zastižení.

18 Informace o záruce

Na zařízení HP all-in-one je poskytována omezená záruka, která je popsána v této části. Dále jsou zde uvedeny informace o možnosti využití záručního servisu a způsobu rozšíření standardní výrobní záruky.

Tato kapitola poskytuje informace o trvání omezené záruky, záruční služby, rozšířených záruk, odeslání HP all-in-one do servisu a dále prohlášení Hewlett-Packard o omezené globální záruce.

Trvání omezené záruky

Trvání omezené záruky (hardware a práce): 1 rok

Trvání omezené záruky (média CD): 90 dnů

Trvání omezené záruky (tiskové kazety): do vyčerpání inkoustu HP nebo do dosažení data „konce záruky“ vytisklého na kazetě, podle toho, která možnost nastane dříve. Tato záruka nepokrývá inkoustové výrobky HP, které byly doplňovány, opravovány, renovovány, nesprávně používány nebo s nimi bylo manipulováno jinak.

Záruční servis

Než může zákazník využít servisních služeb společnosti HP, musí problémy konzultovat se servisním střediskem společnosti HP nebo se střediskem podpory zákazníků společnosti HP. Kroky, které je třeba provést před voláním zákaznické podpory, jsou uvedeny v části **Podpora zákazníků společnosti Hewlett-Packard**.

Pokud HP all-in-one vyžaduje výměnu menší součásti, může HP zajistit předplacení poštovného, cla a daní; poskytnout telefonní podporu pro výměnu součásti a zaplatit poštovní poplatky, cla a daně pro jakékoliv součásti, o které HP požádá pro navrácení. Středisko podpory zákazníků HP vás může požádat, abyste se obrátili na pověřené servisní zástupce, kteří jsou autorizováni společností HP pro poskytování servisu k produktům HP.

Poznámka Tyto informace neplatí pro zákazníky v Japonsku Další informace o možnostech servisu v Japonsku, viz [Služba HP Quick Exchange Service \(Japonsko\)](#).

Rozšíření záruky

V závislosti na zemi/oblasti pobytu vám HP může nabídnout rozšíření záruky, které prodlužuje nebo vylepšuje vaši standardní záruku na produktu. Dostupné možnosti mohou zahrnovat prioritní telefonickou podporu, službu vrácení nebo výměnu následující pracovní den. Servisní podpora začíná dnem zakoupení produktu a sadu je nutné zakoupit v limitované době od nákupu produktu.

Další informace:

- V USA volejte 1-866-234-1377 a kontaktujte se s poradcem HP.
- V ostatních částech světa se obraťte na místní středisko podpory zákazníků HP. Seznam čísel mezinárodní zákaznické podpory najdete v části [Volání v dalších částech světa](#).
- Přejděte na www.hp.com/support.

Na výzvu si zvolte svou zemi/oblast a pak vyhledejte záruční podmínky.

Vrácení zařízení HP all-in-one do servisu

Před vrácením zařízení HP all-in-one do servisu musíte nejprve zavolat středisko podpory zákazníků HP. Kroky, které je třeba provést před voláním zákaznické podpory, jsou uvedeny v části **Podpora zákazníků společnosti Hewlett-Packard**.

Poznámka Tyto informace neplatí pro zákazníky v Japonsku Další informace o možnostech servisu v Japonsku, viz [Služba HP Quick Exchange Service \(Japonsko\)](#).

Ustanovení omezené globální záruky společnosti Hewlett-Packard

Následující informace specifikují omezenou globální záruku společnosti Hewlett-Packard.

Rozsah omezené záruky

Společnost Hewlett-Packard (dále jen „HP“) zaručuje koncovému uživateli (dále jen „zákazník“), že každý produkt HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one (dále jen „produkt“, včetně připojeného softwaru, doplňků, médií a spotřebního materiálu, bude bez vad materiálu a provedení po dobu, jež začíná datem nákupu zákazníkem.

Pro každý hardwarevý produkt je doba platnosti omezené záruky HP stanovena na jeden rok na součásti a jeden rok na práci. Pro všechny ostatní produkty je délka omezené záruky HP devadesát dní pro součásti i práci.

Pro všechny softwarové produkty se omezená záruka společnosti HP vztahuje pouze na selhání při provádění programových instrukcí. Společnost HP nezarzučuje, že provoz libovolného produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Omezená záruka společnosti HP se vztahuje pouze na závady, které vzniknou v důsledku normálního používání produktu. Nevztahuje se na jiné problémy včetně následků: (a) nesprávné údržby nebo úprav, (b) používání softwaru, příslušenství, médií nebo spotřebního materiálu nedodávaného nebo nepodporovaného společností HP nebo (c) provozem v podmírkách, které nevyhovují technickým údajům produktu.

Pro libovolný hardwarevý produkt platí: Použití inkoustových kazet, které nedodává společnost HP či opakovaně naplněných inkoustových kazet nemá vliv na záruku poskytnutou zákazníkovi ani na jakoukoli smlouvou o poskytování podpory mezi společností HP a zákazníkem. Pokud však selhání nebo poškození produktu vznikne v důsledku použití kazet jiných značek než HP nebo opakovaně naplněných kazet, bude si za opravu takto poškozeného produktu společnost HP účtovat standardní náklady na práci a materiál.

Pokud společnost HP obdrží upozornění na vadu jakéhokoli produktu v průběhu záruční doby, společnost HP podle svého uvážení opraví nebo vymění vadný produkt. Pokud náklady na práci nebudou pokryty v rámci omezené záruky společnosti HP, oprava bude účtována podle standardního ceníku společnosti HP za práci.

Pokud společnost HP nemůže opravit ani vyměnit vadný produkt, na který se vztahuje záruka společnosti HP, vrátí vám v rozumné době po oznámení defektu nákupní cenu produktu.

Společnost HP nemá povinnost opravit, vyměnit nebo vrátit peníze, dokud zákazník společnosti HP nevrátí vadný produkt.

Vyměněný produkt může být nový nebo jako nový za předpokladu, že bude mít funkce přinejmenším rovnocenné s původním produktem.

Produkty společnosti HP, včetně všech produktů zmíněných v této záruce, mohou obsahovat opravené součásti, komponenty nebo materiály, které jsou z hlediska provozu ekvivalentní novým součástem.

Omezená záruka společnosti HP pro všechny produkty je platná ve všech zemích, oblastech a lokalitách, kde je popisovaný produkt společnosti HP distribuován společností HP. Smlouvy na doplňkový záruční servis (například servis na místě) jsou k dispozici u jakéhokoli autorizovaného servisního zprostředkovatele HP v zemích a oblastech, kde je produkt distribuován společností HP nebo jejím autorizovaným zástupcem.

Omezení záruky

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ (TŘETÍ STRANY) NEPOSKYTUJÍ ŽADNÉ DALŠÍ ZÁRUKY NEBO NESTANOVÍ PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO ODVOZENÉ, ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY PRODEJNOSTI, VYHOVUJÍCÍ KVALITY A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚCEL.

Omezení závazků

V rozsahu povoleném místními zákony jsou náhrady poskytované zákazníkovi podle této omezené záruky jediné a výhradní náhrady, které může zákazník obdržet.

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, S VÝJIMKOU ZÁVAZKŮ SPECIFICKY UVEDENÝCH V USTANOVENÍCH TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY, NENÍ SPOLEČNOST HP V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU DEFINOVÁNY PODLE SMLOUVY, JAKO PŘECÍN PROTIPRÁVU NEBO PODLE JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD BYLA SPOLEČNOST HP UPORIZORNĚNA.

Místní právo

Ustanovení této omezené záruky poskytují zákazníkovi specifické právní nároky. Zákazník může mít další práva, která se mohou lišit podle státu v rámci USA, podle provincií v Kanadě a podle jednotlivých zemí a oblastí na celém světě.

V rozsahu, ve kterém jsou ustanovení omezené záruky v rozporu s místními zákony, je třeba tato ustanovení považovat za upravená tak, aby byla v souladu s místním právním řádem. Podle místních zákonů se některá popření a omezení uvedená v tomto ustanovení nemusí vztahovat na daného zákazníka. Některé státy v USA či některé vlády mimo USA (včetně kanadských provincií) mohou například:

odmítout zřeknutí se závazků a omezení uvedená v tomto ustanovení v případě, že omezují statutární práva spotřebitele (například ve Velké Británii);

jinak omezit možnost výrobce uplatnit taková zřeknutí se závazků nebo omezení; nebo poskytnout zákazníkovi další záruční práva, určit dobu trvání odvozených záruk, které výrobce musí ze zákona poskytovat, nebo nepovolit omezení délky odvozených záruk.

PRO SPOTŘEBITELSKÉ TRANSAKCE V AUSTRÁLIÍ A NA NOVÉM ZÉLANDĚ PODMÍNKY V USTANOVENÍCH TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY V ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍM ŘÁDEM NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA UPALTNITELNÁ PRO PRODEJ POPISOVANÝCH PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI HP TĚMTO ZÁKAZNÍKŮM; NAOPAK TATO PRÁVA DOPLŇUJÍ.

Informace o omezené záruce pro země/oblasti EU

Níže jsou uvedeny názvy a adresy jednotek HP, které poskytují omezenou záruku HP (záruka výrobce) v zemích/oblastech EU.

Můžete mít statutární zákonné práva ve vztahu k prodejci na základě kupní smlouvy jako doplněk k záruce výrobce; tato práva nejsou zárukou výrobce omezena.

Belgie/Lucembursko Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Ireland Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Dánsko Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed	Nizozemsko Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
Francie Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activité de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugalsko Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo

Kapitola 18
(pokračování)

	2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Německo Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Rakousko Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
Španělsko Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16.500 28230 Las Rozas E-Madrid	Finsko Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Řecko Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Švýcarsko Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgratan 9S-164 97 Kista
Itálie Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

19 Technické informace

Tato kapitola poskytuje informace o zpřístupnění systémových požadavků, specifikacích papíru, tisku, kopírování, o specifikacích paměťových karet, skenování, fyzických vlastnostech produktu, o specifikacích napájení, právních úpravách a dále je zde uvedeno prohlášení o shodě pro HP all-in-one.

Systémové požadavky

Softwarové systémové požadavky jsou uvedeny v souboru Readme. Informace o zobrazení souboru Readme, viz také [Zobrazit soubor Readme](#).

Specifikace papíru

Tato část obsahuje informace o kapacitách zásobníků papíru, formátech papíru a okrajích tisku.

Kapacity zásobníků papíru

Typ	Gramáž papíru	Vstupní zásobník ¹	Výstupní zásobník ²
Obyčejný papír (15 mm)	16 až 24 liber (60 až 90 g)	150 (papír 20 liber)	černá 50 (papír 20 liber) Barevná 20 (papír 20 liber)
Kartotéční lístky	Kartotéční lístky maximálně 110 liber (200 g)	30	30
Karty Hagaki (15 mm)	Nelze použít	60	60
Obálky (15 mm)	20 až 24 liber (75 až 90 g)	21	10
Skládaný papír (4 mm)	16 až 24 liber (60 až 90 g)	20	20 nebo méně
Průhledná fólie	Nelze použít	25	25 nebo méně
Štítky (8 mm)	Nelze použít	30	30
Fotografický papír 4 x 6 palců (10 x 15 cm)	145 liber (236 g)	30	30
Fotografický papír 8.5 x 11 palců (216 x 279 mm)	Nelze použít	20	20

1 Maximální kapacita.

2 Kapacita výstupního zásobníku je ovlivněna typem papíru a množstvím používaného inkoustu. HP doporučuje často odebírat papír z výstupního zásobníku

Formáty papíru

Typ	Formát
Papír	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184.2 x 266.7 mm Legal ¹ : 216 x 356 mm
Skládaný papír	Skládaný papír HP Banner Paper, 90 g/m ² (24 liber Bond), A (C1820A) a formát A4 Počítačový papír skládaný do z od jiného výrobce, 60-90 g/m ² (16-24 liber Bond), A a formát A4, s odstraněnou perforací pro podavač
Obálky	U.S. #10: 104 x 241 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Průhledná fólie	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotografický papír	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Karty	Kartotéční lístky: 76.2 x 127 mm Kartotéční lístky: 101 x 152 mm Kartotéční lístky: 127 x 203.2 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148.5 mm Pohlednice Hagaki: 100 x 148 mm
Štítky	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Custom (Vlastní)	76 x 127 mm až do 216 x 356 mm

1 20 liber a více

Specifikace okraje tisku

	Horní (přední okraj)	Dolní (zadní okraj) ¹	Levý	Pravý
U.S. (Letter, Legal)	1.8 mm	3 mm	3.2 mm	3.2 mm
Executive	1.8 mm	6 mm	3.2 mm	3.2 mm

	Horní (přední okraj)	Dolní (zadní okraj) ¹	Levý	Pravý
ISO (A4, A5) a JIS (B5)	1.8 mm	6.0 mm	3.2 mm	3.2 mm
Obálky	1.8 mm	14.3 mm	3.2 mm	3.2 mm
Kartotéční lístky (3 x 5 palců, 4 s 6 palců, 5 s 8 palců)	1.8 mm	6.0 mm	3.2 mm	3.2 mm
Jiné karty 4 x 6 palců	3.2 mm	3 mm	3.2 mm	3.2 mm
Karta A6	1.8 mm	6 mm	3.2 mm	3.2 mm
fotografický papír formátu 4 x 6 palců	3.2 mm	3.2 mm	3.2 mm	3.2 mm

1 Tento okraj není kompatibilní, ale celá potisknutelná plocha ano. Potisknutelná plocha je odsazena od středu o 5.4 mm (0.21 palců), což způsobuje nesymetrické horní a dolní okraje.

Specifikace tisku

- 1200 x 1200 dpi černobíle
- 1200 x 1200 dpi barevná grafika
- Rychlosť tisku se liší podle složitosti dokumentu
- Tisk panoramatického formátu
- Metoda: tepelný inkoustový tisk s dávkováním podle požadavku
- Jazyk: HP PCL Level 3, PCL3 GUI nebo PCL 10
- Volitelná fotografická tisková kazeta a šedá fotografická tisková kazeta
- Pracovní cyklus: 500 tištěných stran měsíčně (průměr)
- Pracovní cyklus: 1250 tištěných stran měsíčně (maximálně)

Režim		Rozlišení (dpi)	Rychlosť (stran za minutu) na obyčejný papír	Rychlosť (sekund) 4 x 6 palců bezkrajová fotografie
Maximální rozlišení (dpi):	Černobíle	1200 x 1200 až 4800 dpi s optimalizací ¹	0.5	150
Nejlepší	Černobíle	1200 x 1200 ²	2.1	96
Normální	Černá	600 x 600	9.8	53
	Color	600 x 600	5.7	53
Rychlý normální:	Černá	600 x 600	11.6	33
	Color	600 x 600	7.4	33
Rychlý koncept	Černá	300 x 300	30	27
	Color	300 x 300	20	27

1 Až 4800 x 1200 dpi s optimalizací, barevný tisk. Použití fotografické tiskové kazety zvýší kvalitu

2 PhotoREt barevný tisk s fotografickým papírem.

Specifikace kopírování

- Digitální zpracování obrazu
- Až 99 kopií z originálu (liší se podle modelu)
- Digitální zoom z 25 na 400% (liší se podle modelu)
- Přizpůsobit na stránku, Plakát, Více na stránku
- Až 30 kopií za minutu černobílé; 20 kopií za minutu barevné (liší se podle modelu)
- Rychlosť kopírovania je lišia podľa složitosti dokumentu

Režim		Rychlosť (stran za minutu)	Rozlišení tisku (dpi)	Rozlišení skenovania (dpi)
Nejlepší	Černá	až 0.8	1200 x 1200	1200 x 1200 ¹
	Color	až 0.8	1200 x 1200 až 4800 dpi s optimalizácií ¹	1200 x 1200 ¹
Normální	Černá	až 9.8	600 x 600	300 x 300
	Color	až 5.7	600 x 600	300 x 300
Rychlá	Černá	až 30	300 x 300	300 x 300
	Color	až 20	300 x 300	300 x 300

1 na fotografický papír Premium

Specifikace faxu

- Černobílé a barevné faxování
- Až 75 rychlých voleb (liší se podle modelu)
- Paměť až 90 stránek (liší se podle modelu, podle testovacího obrazce č. 1 ITU-T při standardním rozlišení). Složitější stránky nebo vyšší rozlišení budou trvat déle a zabere více paměti.
- Ruční odesílání vícestránkového faxu
- Automatické opakování volby při obsazené lince, až 5krát (liší se podle modelu)
- Automatické opakování volby při pokusu bez odpovědi druhé strany (liší se podle modelu)
- Protokoly o potvrzení a činnosti
- CCITT/ITU Group 3 fax s režimem opravy chyb ECM
- přenos rychlosťí 33,6 Kb/s
- 3 sekund na stránku při rychlosti 33,6 Kb/s (podle testovacího obrazce č. 1 ITU-T při standardním rozlišení). Složitější stránky nebo vyšší rozlišení budou trvat déle a zabere více paměti.
- Detekce vyzvánění s automatickým přepínáním fax/záZNAMník

	Fotografie (dpi)	Jemné (dpi)	Standardní (dpi)
Černá	200 x 200	200 x 200	200 x 100
Color	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Specifikace paměťové karty

- Maximální doporučený počet souborů na paměťové kartě: 1 000
- Maximální doporučená velikost jednoho souboru: 12 megapixelů maximálně, 8 MB maximálně
- Maximální doporučená velikost paměťové karty: 1 GB (pouze pevná)

Poznámka Přiblížení maximálním doporučeným hodnotám paměťových karet může způsobit snížení očekávaného výkonu HP all-in-one.

Podporované typy paměťových karet

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Specifikace skenování

- Editor obrázků je součástí dodávky
- Integrovaný software OCR automaticky převádí skenovaný text do editovatelné formy
- Rychlosktenování se liší podle složitosti dokumentu
- Rozhraní podle standardu Twain
- Rozlišení: 2400 x 4800 dpi optické, až 19 200 dpi s interpolací
- Barva: 48bitové barvy, 8bitová stupnice šedé (256 úrovní šedé)
- Maximální velikost skenovaného formátu ze skleněné podložky: 8.5 x 11.7 palců (216 x 297 mm)

Fyzické specifikace

- Výška: 21.21 cm (barevný grafický displej ve sklopené poloze)
- Šířka: 46.4 cm
- Hloubka: 37.2 cm
49 cm (s připojeným zařízením pro automatický oboustranný tisk HP)
- Hmotnost: 8.5 kg
10.8 kg (s připojeným zařízením pro automatický oboustranný tisk HP a volitelným zásobníkem na 250 listů obyčejného papíru HP)

Specifikace napájení

- Spotřeba proudu: 75 W maximálně
- Vstupní napětí: střídavé 100 až 240 V / 2 A 50–60 Hz, s uzemněním
- Výstupní napětí: stejnosměrné 31 V / 2420 mA

Specifikace pracovního prostředí

- Doporučený rozsah pracovní teploty: 15° až 32° C (59° až 90° F)
- Povolený rozsah pracovní teploty pro HP all-in-one: 5° až 40° C (41° až 104° F)
- Povolený rozsah pracovní teploty pro tiskový systém: -15° až 35° C (5° až 104° F)
- Vlhkost: 15% až 85%, relativní vlhkost, bez kondenzace
- Rozsah neprovozní teploty (skladovací): -40° až 60° C (-40° až 140° F)
- V přítomnosti silných elektromagnetických polí je možné, že dojde k mírnému zkreslení výstupu HP all-in-one.
- HP doporučuje používání USB kabelu kratšího než 3 m (10 stop) pro minimalizaci šumu v důsledku potenciálně silných elektromagnetických polí.

Další specifikace

Paměť: 16 MB ROM, 64 MB DRAM

Máte-li přístup k síti Internet, můžete získat pomoc na následujícím webovém serveru společnosti HP: Přejděte na adresu: www.hp.com/support.

Program výrobků zohledňujících životní prostředí

Tato část poskytuje informace o ochraně životního prostředí, tvorbě ozónu, spotřebě energie, použití papíru, plastů, o materiálových bezpečnostních listech a recyklacích programech.

Tato část obsahuje informace o normách ochrany životního prostředí.

Ochrana životního prostředí

Hewlett-Packard se zavazuje poskytovat kvalitní produkty způsobem, který chrání životní prostředí. Tento výrobek byl vytvořen tak, aby minimalizoval dopad na životní prostředí.

Další informace naleznete na stránkách HP's Commitment to the Environment na adrese: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Tvorba ozónu

Toto zařízení neprodukuje žádný ozónový plyn (O₃).

Spotřeba energie

Spotřeba energie významně klesá v režimu ENERGY STAR®, což šetří přírodní zdroje, peníze, aniž by to ovlivnilo vysoký výkon tohoto zařízení. Výrobek splňuje požadavky ENERGY STAR, což je dobrovolný program pro podporu výroby energeticky účinných kancelářských zařízení.



ENERGY STAR je registrovaná servisní známka v USA agentury U.S. EPA. Jako partner ENERGY STAR společnost HP stanovila, že tento produkt splňuje požadavky směrnice ENERGY STAR na energetickou účinnost.

Další informace ENERGY STAR naleznete na následujících stránkách:
www.energystar.gov

Použití papíru

Tento výrobek je vhodný pro recyklovaný papír podle DIN 19309.

Plasty

Plastové součásti těžší než 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních norem, vylepšujících možnost identifikace plastů pro účely recyklace na konci jejich životnosti.

Bezpečnostní listy materiálu

Bezpečnostní listy materiálu (MSDS) lze získat na webu HP na adrese:
www.hp.com/go/msds

Zákazníci bez přístupu k internetu by měli kontaktovat středisko péče o zákazníka HP.

Program recyklace

HP nabízí u vysokého počtu produktů program vrácení a recyklace v mnoha zemích, stejně jako uzavřela partnerství s největšími světovými centry recyklace elektronických součástí. HP rovněž zachovává zdroje renovací a odprodejem nejpopulárnějších produktů.

Tento výrobek HP obsahuje následující materiál, které mohou vyžadovat speciální manipulaci na konci životnosti:

- Rтut' v zářívce skeneru (< 2 mg)
- Olovo v pájce

Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet Supplies Recycling

HP se věnuje ochraně životního prostředí. Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet Supplies Recycling Program je k dispozici v mnoha zemích/oblastech a umožňuje vám recyklovat použití tiskové kazety zdarma. Více informací uvádí webové stránky na adresě: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Zákonné upozornění

HP all-in-one splňuje požadavky na výrobek stanovené správními orgány ve vaší zemi/oblasti. Tato část popisuje téma zákonných úprav, které se netýkají bezdrátových funkcí.

Zákonné identifikační číslo modelu

Pro účely zákonné identifikace je váš výrobek označen Zákonným identifikačním číslem modelu. Zákonné identifikační číslo modelu vašeho produktu je SDGOB-0304-01/SDGOB-0304-02. Toto číslo nelze zaměňovat za obchodní název (HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one) nebo číslo výrobku (Q3450A/Q3452A).

Informace pro uživatele veřejné telefonní sítě USA: Požadavky FCC

Toto zařízení splňuje pravidla FCC, část 68. Na tomto zařízení je štítek s informacemi a s registračním číslem FCC a Volacím ekvivalentním číslem (REN) pro toto zařízení. V případě potřeby tyto informace sdělte vašemu telefonnímu operátorovi.

Telefonní kabel dle FCC a modulární zástrčka jsou součástí dodávky. Toto zařízení je určeno pro připojení k telefonní síti nebo jiné síti v budově pomocí modulárního konektoru splňujícího požadavky části 68. Toto zařízení se připojuje k telefonní síti pomocí následujícího standardního konektoru rozhraní: USOC RJ-11C.

REN je užitečné pro stanovení kvantity služeb, které můžete připojit k telefonní lince a která budou vyzvánět, pokud bude voláno vaše číslo. Příliš mnoho zařízení na jedné lince může způsobit poruchu vyzvánění při příchozím volání. Ve většině oblastí (ne ve všech) by celkový počet REN neměl překročit hodnotu pět (5). O maximálním počtu těchto zařízení připojených na jednu linku, jak je stanoveno REN, se můžete ujistit u svého telefonního operátora ve vaší oblasti.

Pokud toto zařízení způsobí poruchy telefonní sítě, může váš operátor dočasně přerušit vaše připojení k síti. Pokud to je možné, upozorní vás na to předem. Pokud upozornění předem není praktické, budete vyrozuměni co nejdříve. Budete také upozorněni na svoje právo podat stížnost u FCC. Váš telefonní operátor může provést změny ve svých zařízeních, vybavení, provozu nebo postupech, které ovlivní správnou funkci tohoto zařízení. Pokud k tomu dojde, budete na to upozorněni předem, a byste mohli zajistit udržení nepřerušené služby.

Pokud se u tohoto zařízení setkáte s problémy, kontaktujte výrobce nebo vyhledejte v této příručce další informace o záruce nebo opravě. Váš telefonní operátor vás může od odpojení zařízení do doby, než bude porucha způsobená v síti odstraněna, nebo do doby, než se ujistíte o správném chodu zařízení.

Toto zařízení nelze používat jako veřejný telekomunikační automat poskytovaný telefonním operátorem. Připojení skupinových linek podléhá státním tarifům. Další informace vám poskytne státní komise veřejných sítí, komise veřejných služeb nebo firemní komise.

Toto zařízení zahrnuje funkci automatického vytáčení. Při programování a/nebo testování volání na nouzová telefonní čísla:

- Zůstaňte na lince a vysvětlete operátorovi důvod volání.
- Provádějte tuto činnost v době mimo špičku, například brzy ráno, nebo pozdě večer.

Poznámka Pravidla kompatibility FCC pro naslouchadla neplatí pro toto zařízení.

Na základě Zákona o ochraně uživatelů telefonních zařízení z roku 1991 je nezákonné, aby jakákoli osoba používala počítačové nebo jiné elektronické zařízení, včetně faxu, k odesílání zpráv, pokud tato zpráva neobsahuje jasné na horním nebo dolním okraji každé přenesené stránky datum a čas, kdy byla zpráva odeslána a identifikaci firmy, nebo jiného subjektu či jednotlivce posílajícího zprávu a telefonní číslo odesílajícího zařízení nebo takové firmy, subjektu

nebo jednotlivce. (Uvedení čísla nesmí být číslo typu 900 nebo jiné číslo, jehož použití podléhá poplatkům vyšším, než za místní či dálkový hovor.) K naprogramování svého faxu s těmito informacemi musíte provést činnost popsanou v software.

Prohlášení FCC

Federální komise pro komunikace USA (v zákoně 47 CFR 15.105) specifikovala, že následující informace musí být sděleny uživatelům tohoto výrobku.

Prohlášení o shodě: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá limitům pro digitální zařízení třídy B podle Části 15 Pravidel FCC. Jeho provoz podléhá splnění následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí působit škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí být schopno přijímat vysílané rušení včetně těch, které mohou zapříčinovat nežádoucí provoz zařízení. Tyto limity třídy B jsou stanoveny tak, aby zaručovaly přiměřenou ochranu proti škodlivé interferenci při instalaci a provozu zařízení v obytném prostředí. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzárovat energii rádiových frekvencí, a pokud není instalováno v souladu s návodem výrobce, může vytvářet vysílat škodlivé interference s radiokomunikačními prostředky. Neexistuje záruka, že se v konkrétní instalaci nevyškytnou interference. Pokud toto zařízení působí rušení příjmu rozhlasového či televizního signálu (což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučujeme, abyste se pokusili rušení odstranit pomocí jednoho z následujících opatření či jejich kombinace:

- Přesměrujte přijímací anténu.
- Zvýšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce jiného obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se o možnosti nápravy s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým či televizním technikem.

Další informace obdržíte od manažera předpisové problematiky (Product Regulations Manager), Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

Uživatel může shledat užitečnou brožuru, připravenou Federální komisí pro komunikace: Jak identifikovat a vyřešit problémy s rušením rozhlasu/TV. Tato brožura je k dispozici v kanceláři USA Government Printing Office, Washington DC, 20402. Skladové číslo. 004-000-00345-4.



Upozornění Podle části 15.21 předpisů FCC jakákoli změna nebo modifikace tohoto zařízení, která není výslovně schválená Hewlett-Packard Company, může způsobit škodlivé rušení a vést ke zrušení oprávnění FCC k provozu tohoto zařízení.

Vystavení vlivům záření s rádiovou frekvencí



Upozornění Vyzářený výstupní výkon tohoto zařízení je velmi hluboko pod limitem FCC pro vystavením vlivům záření s rádiovou frekvencí. Nicméně zařízení by mělo být používáno takovým způsobem, aby potenciální kontakt s lidmi během normálního provozu byl minimální. Tento výrobek a případná připojená externí anténa, pokud jí zařízení podporuje, by měly být umístěny tak, aby byl potenciální kontakt s lidmi během normálního provozu byl minimální. Aby nedocházelo k překračování limitů FCC pro vystavení vlivům záření s rádiovou frekvencí, neměly by se osoby přiblížovat k anténě blíže než na vzdálenost 20 cm (8 palců) během normálního provozu.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/poznámka pro uživatele kanadské telefonní sítě

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

Toto zařízení splňuje Technické specifikace kanadského průmyslu (Industry Canada) pro koncová zařízení. To je potvrzeno registračním číslem. Zkratka IC před registračním číslem označuje, že registrace byla provedena na základě Prohlášení o shodě označujícího, že byly splněny požadavky Technické specifikace kanadského průmyslu (Industry Canada). Neznamená to, že organizace Industry Canada zařízení schválila.

Pro svou vlastní ochranu musí uživatel zajistit elektrické zemnici spojení s napájecí sítí, telefonními sítěmi a vnitřním kovovým vodovodním systémem a jejich vzájemné propojení. Toto může být obzvláště důležité ve venkovských oblastech.

Poznámka Volací ekvivalentní číslo (REN) přidělené každému koncovému zařízení poskytuje informaci o maximálním počtu těchto zařízení připojených k telefonnímu rozhraní. Zakončení na rozhraní může být tvořeno libovolnou kombinací zařízení, pouze s podmínkou požadavku, aby součet hodnot REN u všech zařízení nepřesáhl 5.

REN tohoto produktu je 0.2B, na základě výsledků testování podle FCC část 68.

Upozornění pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru



Tento produkt je konstruován pro připojení k analogové komutované veřejné telefonní síti (PSTN) v zemích/oblastech Evropském hospodářském prostoru (EEA).

Kompatibilita sítě závisí na nastavení zvoleném uživatelem, které je nutné resetovat v případě, že výrobek byl koupen v jiné zemi/oblasti, než ve které má být používán. Kontaktujte svého dodavatele nebo společnost Hewlett-Packard, pokud je nutná dodatečná podpora.

Výrobek byl certifikován výrobcem v souladu se směrnicí 1999/5/EC (dodatek II) pro celoevropské jednokonektorové připojení k analogové komutované veřejné telefonní síti (PSTN). Nicméně, v důsledku rozdílů jednotlivých PSTN sítí v jednotlivých zemích, neposkytuje schválení samotné bezpodmínečnou jistotu úspěšného provozu v každém připojném bodu analogové komutované veřejné telefonní sítě PSTN.

V případě problémů byste měli nejprve kontaktovat dodavatele zařízení.

Toto zařízení je konstruováno pro vytáčení pomocí tónové volby DTMF a pomocí odpojení okruhu. V nepravděpodobném případě problémů s vytáčením pomocí odpojení okruhu se doporučuje toto zařízení pouze s vytáčením pomocí tónové volby DTMF.

Informace pro uživatele veřejné telefonní sítě v Německu:

Tento fax HP je určen pouze pro připojení k analogové komutované veřejné telefonní síti (PSTN). Připojte telefonní konektor TAE N dodaný s HP all-in-one do zásuvky (TAE 6), kód N. Tento fax HP lze použít jako jedno zařízení, a/nebo v kombinaci (v sériovém zapojení) s jiným schváleným zařízením.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Upozornění pro uživatele v Japonsku (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Upozornění pro uživatele v Koreji

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Zákonné upozornění pro bezdrátové produkty

Tato část obsahuje zákonné informace o bezdrátových zařízeních.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Pouze pro vnitřní použití. Toto digitální zařízení nepřekračuje limity Třídy B pro vyzařování na rádiových frekvencích, jak je uvedeno v Předpisech pro rádiové rušení vydaných Kanadským ministerstvem pro telekomunikace. Vnitřní bezdrátové rádiové zařízení splňuje předpis RSS 210 vydaný organizací Industry Canada.

Pouze pro vnitřní použití. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CDN-210 d'Industrie Canada.

ARIB STD-T66 (Japonsko)

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パッカード株式会社 T E L : 0 1 2 0 - 0 1 4 1 2 1

2.4 D S 4

Upozornění pro uživatele v Itálii

Pro použití je vyžadována licence. Ověřte si toto u svého dodavatele, nebo přímo na Ředitelství pro plánování a správu kmitočtů (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

E'necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Upozornění pro uživatele ve Francii

Pro provoz bezdrátové sítě 2.4 GHz LAN platí jistá omezení: Toto zařízení lze používat ve vnitřních prostorách v celém frekvenčním pásmu 2400-2483.5 MHz (kanály 1-13). Pro venkovní použití lze použít pouze frekvenční pásmo 2454-2483.5 MHz (kanály 10-13). Nejnovější požadavky naleznete na www.art-telecom.fr.

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet appareil peut tre utilis l'intrieur des biments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1 13). Pour une utilisation l'extrieur des biments, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux 10 13) peut tre utilis. Pour connatre les dernires rglementations en vigueur, consultez le site Web www.art-telecom.fr.

Upozornění pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru (bezdrátové výrobky)

Rádiové výrobky s označením CE 0984 nebo CE splňují požadavky směrnice R&TTE (1999/5/EC) vydané Komisí Evropské unie.

Poznámka Rádiové produkty LAN s nízkým výkonem, pracující v pásmu 2.4 GHz pro domácí a kancelářské použití. V některých zemích/oblastech může použití zařízení podléhat specifickém omezení, uvedeným pro některé země/oblasti níže.

Tento produkt lze používat v následujících zemích/oblastech EU a EFTA: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Island, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Pro normální provoz bezdrátové sítě LAN je ve Francii k dispozici pouze omezené pásmo (kanály 10, 11, 12 a 13). L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) has special regulations for hotspots allowing additional

channels. Další informace, včetně místních předpisů a oprávnění, naleznete na webových stránkách ART: www.art-telecom.fr.

Prohlášení o shodě (Evropský hospodářský prostor)

Prohlášení o shodě v tomto dokumentu splňuje požadavky norem ISO/IEC směrnice 22 a EN 45014. Identifikuje produkt, název a adresu výrobce a příslušné specifikace uznávané Evropskou uníí.

Prohlášení o shodě HP Photosmart 2600 series

	DECLARATION OF CONFORMITY <small>according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014</small>
<p>Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company</p> <p>Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA</p> <p>declares, that the product</p> <p>Regulatory Model Number: SDGOB-0304-01</p> <p>Product Name: Photosmart 2600 Series (Q3450A)</p> <p>Model Number(s): 2610 (Q5542A/B, Q5548C), 2610xi (Q5543A), 2608 (Q5541D), 2610v (Q5550A), 2605 (Q5551A/B), 2615 (Q5553B), 2613 (Q5546C)</p> <p>Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic) 0950-4484 (international)</p> <p>conforms to the following Product Specifications:</p> <p>Safety: IEC 60950-1: 2001 EN 60950-1: 2002 IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) UL 60950-1: 2003 CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001</p> <p>EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 CNS13438:1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998</p> <p>Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68</p> <p>Supplementary Information: The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.</p>	
<hr style="border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 11 March 2004 <hr style="border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/> Date	 Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.
<small>European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany, FAX +49-7031-14-3143</small>	

Prohlášení o shodě HP Photosmart 2700 series



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

Declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0304-02

Product Name: Photosmart 2700 Series (Q3452A)

Model Number(s): 2710 (Q5552A/B, Q5545C), 2710xi (Q5544A), 2713 (Q5547C)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international)

Radio Module Model No: RSVLD-0303

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998,
EN 301 489-17 v1.2.1 (2002)

Telecom: Option for Analogue modem: TBR 21:1998 / AS/ACIF S008: 2001/ FCC Part 68

Option for Radio Link: EN 300 328-2 v1.2.1 (2001),
Equipment Class 2, R&TTE Directive Annex 4

Notified Body Number – 0984 0984 ①

Health: EU: 1999/519/EC

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex 2/4) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004

Date

European Contact for regulatory topics only: Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.
Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034, Böblingen, Germany. FAX +49-7031-14-3143

Rejstřík

Symboly/císla

2vodičový telefonní kabel 174, 178
4vodičový telefonní kabel 174, 178

A

aktualizace softwaru. viz aktualizace zařízení aktualizace zařízení informace o 190 Macintosh 191 Windows 190 aplikace, tisk z 79 automatická kontrola 132 automatické protokoly faxu 101 automatický tisk 132

B

barevný intenzita 68 kopie 69 barevný grafický displej ikony 8 spořič obrazovky 9 změna jazyka 162 změna měr 162 bezpečnost adaptér Bluetooth 23 blahopřání, vložení 42 Bluetooth dostupnost 23 nastavení zabezpečení 23 ověření přístupového kódu 23 připojení k zařízení HP all-in-one 22

C

cíle správa 137 vytvoření 124 cílová složka odeslání fotografií 127

CH

chránič tiskové kazety 153 chybové protokoly, fax 101

D

datum, nastavení 99 digitální fotoaparát PictBridge 56 DNS. viz doménový názvový server doménový názvový server kontrola adresy IP 185, 186 držák tiskových kazet, zablokován 165 dvouvodičový telefonní kabel 174, 178

E

EWS. viz zabudovaný webový server

F

fax automatická odpověď, nastavení 91, 93 automaticky zmenšit 108 datum a čas 99 formát papíru 105 hlasitost 106 hlasová pošta, nastavení 89 Internet, over 110 Internet, přes 178 kontrast 105 linka DSL, nastavení 84 Linka ISDN, nastavení 85 monitor vytáčení 96 nabídka 11 nastavení 83, 104, 105, 170 odeslání 93 odpověď na typ zvonění 106 odpověď na volání 98 odstranit 110 odstraňování problémů 170

opaková volba 96, 107

opakováný tisk 110

pamět 189

pamět je plná 189

pauza 100

Pobočková ústředna (PBX), nastavení 85

počet zazvonění před

příjmem 97

protokoly 90, 94, 101

Při odesílání faxu 189

příjem 97

režim odpovědi,

nastavení 91, 93

režim opravy chyb 109

rozlišení 104

rozlišovací

vyzvánění 86, 91, 106

ruční odeslání 94

ruční příjem 98

rychlá volba 96, 102, 103

rychlosť 109

specifikace 210

statický šum na telefonní

lince 178

telefonní

kabel 171, 174, 178

test 90, 170

test selhal 171

tlačítko nabídky 8

tónová nebo pulzní

volba 106

výchozí 105

zadávání textu a

symbolů 100

záhlaví 99

záložní příjem faxů 108

záznamník 176 177

zesvětlení nebo

ztmavení 105

zrušení 111

FoIP 178

fotografická paměťová karta..

viz paměťové karty

fotografický papír

specifikace 207

vložení 39

Fotografický papír formátu 10 × 15 cm
specifikace 207
vložení 39

fotografický papír formátu 4 × 6 palců, vložení 39

fotografie
automatický tisk 132
bez okrajů 55
elektronická pošta 58, 75
fotografická tisková kazeta 152
HP Image Zone 118, 129
HP Instant Share 58
možnosti tisku 134
nabídka 11
náhled 133
nepodporovaný formát souboru 188
odesílání fotografií z cílové složky 127
odesílání z paměťové karty 114, 126
odesílání 58, 75

Odesílání naskenovaných obrázků 128
odesílání naskenovaných obrázků 116
poškozený soubor 189
prezentace 57
příjem od libovolného odesílatele 131
příjem od oprávněných odesílatelů 131
Ručně vytisknout 133
Rychlý tisk 56
sdílet 58, 75
skenování 75
tisk 132
tisk ze souboru DPOF 57
tisk, zrušení 135
tlačítko nabídky 8
velikost souboru 189
zrušení výběru 56
zvýraznění kopíí 69
šedá fotografická tisková kazeta 152

fotografie bez okrajů
tisk z paměťové karty 55

fyzické specifikace 211

H

hladiny inkoustu, kontrola 146

hlasitost, úprava pro fax 106
hlasová pošta
nastavení s faxem 89, 91
odstraňování problémů 176

HP all-in-one
informace o 5
vrácení 198

HP Gallery (Galerie HP)
HP Image Zone pro OS 9 18
OS X HP Image Zone 15

HP Image Print (OS X HP Image Zone) 16

HP Image Zone
HP Instant Share 118, 119, 129
Macintosh 14, 16, 119
odesílání obrázků 129
přehled 12
tlačítko (Windows) 13
Windows 12, 118

HP Instant Share
automatická kontrola 132
automatický tisk 125, 132
chybová hlášení při odstraňování problémů 183
chyby se spojením 184
cíl není povolenou položkou 187
cíle 124, 180
cílová složka 127
elektronická pošta 58, 75
HP Image Zone 118, 129
ikony 9
kvalitní výtisky 58
minimální instalace 179
možnosti tisku 134
nabídka 11
Nabídka Možnosti 137
náhled obrázků 133
nastavení (připojení prostřednictvím sítě) 123
nastavení (USB) 114
obecné chyby 183
odesílání fotografií elektronickou poštou z aplikace HP Image Zone (připojení kabelem USB) 118
odesílání fotografií z paměťové karty (USB) 114
odesílání fotografií z paměťové karty elektronickou poštou (USB) 114

odesílání obrázků z aplikace HP Image Zone (připojení kabelem USB) 118

odeslání fotografií z paměťové karty (sítě) 126

odeslání fotografií z paměťové karty elektronickou poštou (sítě) 126

odeslání na zařízení 75, 114, 118, 124, 126, 129

Odesílání naskenovaných obrázků 116, 128

odesláni obrázků 58, 75, 114, 121, 126, 187

odesláni obrázků e-mailem z HP Image Zone (sítě) 129

odstranění obrázků 135

odstraňování problémů s nastavením 179

online album 58

poškozený soubor 189

Protokol chyb 188

přehled 113, 121

překročena kapacita služby 187

přerušené připojení 187

přihlášení selhalo 188

příjem obrázků 122, 130

příjem od libovolného odesílatele 131

příjem od oprávněných odesílatelů 131

připojené prostřednictvím kabelu USB 58

připojené prostřednictvím sítě 59

Režim Otevřené 122, 125, 131

Režim Privátní 122, 125, 131

Ručně vytisknout obrázky 133

seznam povolených odesílatelů 125

skenování obrázků 75

služba byla odpojena 188

služba je nedostupná 188

správa účtu 137

- tisk obrázků 132
velikost souboru
překročena 189
vzdálený tisk HP 123, 136
zrušení odesílání
obrázků 129
zrušení tiskové úlohy 135
HP Instant Share
HP on the Web (HP na webu)
(HP Image Zone pro OS 9) 18
- I**
identifikační kód účastníka 99
ikony hladiny inkoustu 9
ikony kabelového připojení 9
ikony připojení k bezdrátové síti
 režim Ad hoc 9
Instalace USB kabelu 161
instalovat software
zařízení 179
Instant Share. viz HP Instant Share
Internet, fax, použití 178
Internet, použití faxu 110
- K**
kapacity zásobníků papíru 207
Karty Hagaki, vložení 40
kazety. viz tiskové kazety
kazety s inkoustem. viz tiskové kazety
klávesnice 8, 100
kontrast, fax 105
kopie bez okrajů
 fotografie 65
 vyplnění celé stránky 66
kopírovat
 formát papíru 61
 fotografie na formát
 letter 66
 fotografie, zvýraznění 69
 intenzita barev 68
 kvalita 63
 nabídka 10
 nažehlovací fólie 71
 počet kopí 64
 rychlosť 63
 specifikace 210
 text, zvýraznění 69
 tlačítko nabídky 8
 typy papíru, doporučené 62
 více kopí na jednu stránku 67
- výchozí nastavení 64
zrušení 71
zvýraznění světlých ploch 69
zvětšení na plakát 70
černobílé dokumenty 65
- kvalita
 kopírovat 63
- L**
linka ADSL. viz linka DSL
linka DSL, nastavení s
faxem 84
Linka ISDN, nastavení 85
- M**
Magic Gate Memory Stick 45
Make Copies (Kopírovat)
 HP Director (Windows) 13
 HP Image Zone pro OS 9 (Macintosh) 18
 OS X HP Image Zone (Macintosh) 15
média. viz papír
minimální instalace 179
monitor vytáčení 96
- N**
náhled obrázků 133
Návod HP (HP Image Zone pro OS 9) 18
nastavení
 automatická odpověď 91
 datum a čas 99
 fax 83, 105
 hlasová pošta 89
 kontrola faxu 90
 linka DSL 84
 linka ISDN 85
 možnosti tisku 80
 nabídka 12
 Odstraňování problémů s
 faxem 170
 pobočková ústředna (PBX) 85
 rozlišovací
 vyzvánění 86, 106
 rychlosť, fax 109
 samostatná faxová linka 83
 sdílená telefonní linka 87
 test faxu 170
 tlačítko nabídky 8
- nastavení hardware
- odstraňování problémů 160
nastavení proxy 186
nažehlovací fólie
 vložení 42
nažehlování nažehlovací fólie
 kopírovat 71
nejlepší kvalita kopírování 63
normální kvalita kopírování 63
- O**
obálky
 specifikace 207
 vložení 41
objednání
 papír 141
 Průvodce nastavením 142
 příslušenství 141
software 142
 tiskové kazety 141
 Uživatelská příručka 142
obnovení nastavení od výrobce 158
obrazovková klávesnice 100
odebrání instalace
 software 168
odeslání faxu
 monitor vytáčení 96
 opakování volba 96
 ruční 94, 96
 rychlé volby 96
 více příjemců 95
 základní fax 93
odeslání na zařízení
 HP Image Zone 129
 HP Image Zone (systém Macintosh) 119
 HP Image Zone (Windows) 118
 Naskenované obrázky 128
 naskenované obrázky 116
Správce HP (Macintosh) 120
 z paměťové karty 114, 126
odpověď na typ
zvonění 86, 106
odstraňování problémů
 chyba paměťové karty 187
 cíl nenastaven 180
 cíl není povolenou položkou 187
 DNS server neodpovídá 186
 fax 170, 189

instalace software 166
jazyk, displej 162
kabel USB 161
kontaktovat technickou podporu 159
minimální instalace 179
nastavení 160
nastavení hardware 160
nastavení služby HP Instant Share 179
neexistuje připojení k síti 184
nelze se připojit ke službě HP Instant Share 185
nesprávné míry 162
o nastavení 160
odesílání faxů 174
Operace HP Instant Share 183
ověřte adresu proxy 186
ověřte nastavení proxy 185
paměťové karty 189
papír 182
poškozený cílový soubor 187
problémy s faxováním 174, 177 178
provozní úkoly 181
přehled 159
přerušeno spojení se službou HP Instant Share 187
příjem faxů 174, 176
Služba HP Instant Share není nainstalována 180
Soubor Readme 160
statický šum na telefonní lince 178
telefonní záznamníky 177
test faxování 171
tiskové kazety 163, 183
uvíznutí, papír 43, 165, 182
zablokovaný držák tiskových kazet 165
zdroje podpory 159
zkontrolujte adresu DNS 186
opakovaná instalace software 168
opakovaná volba faxu 96, 107
ovládací panel přehled 6 zadávání textu 100

P
paměť odstranit faxy 110 tisk faxů 110 uložení faxů 108
paměťová karta odstraňování problémů 189
paměťová karta CompactFlash 45 paměťová karta Memory Stick 45
paměťová karta MicroDrive 45 paměťová karta MultiMediaCard (MMC) 45
paměťová karta Secure Digital 45 paměťová karta SmartMedia 45
paměťová karta xD 45 paměťové karty CompactFlash 45 Memory Stick 45 MicroDrive 45 MultiMediaCard (MMC) 45
odesílání fotografií 114, 126 odesílání fotografií elektronickou poštou 58
přehled 45 sdílení fotografií 58 Secure Digital 45 skenovat do 76 SmartMedia 45 specifikace 210 tisk fotografií 54
tisk souboru DPOF 57 ukládání souborů do počítače 47 vadná 187 vložení 47 xD 45 zkušební list 48
papír doporučené typy 36 doporučené typy pro kopírování 62 formát, nastavení pro fax 105 formáty papíru 208 nekompatibilní typy 36 objednání 141 odstraňování problémů 182
specifikace 207 uvíznutí 43, 182 vložení 37
papír A4, vložení 37 papír legal specifikace 207 vložení 37
papír letter specifikace 207 vložení 37
PC modem odstraňování problémů 174, 176
PictBridge 56 plakáty kopírovat 70
Pobočková ústředna (PBX), nastavení 85
podpora než zavoláte 159 zdroje 159
podpora zákazníků Austrálie 197 Japonsko 197 kontakt 193 Korea 197 mimo USA 194 než zavoláte 159 sériové číslo 194 servisní identifikační číslo 194 Severní Amerika 194 Služba HP Quick Exchange Service (Japonsko) 198 webové stránky 193 záruka 203
podporované typy připojení adaptér Bluetooth 22 bezdrátové připojení 22 Síť Ethernet 21 USB 21
pohlednice, vložení 40 položky individuální rychlé volby 103
potvrzovací protokol, fax 101 počet kopíí kopírovat 64
počet zazvonění před příjemem faxu 97 Požadavky FCC 213 prezentace 57 Problémy s instalací 160 problémy s připojením, fax 174

Rejstřík

- Prohlášení FCC 214
prohlášení o shodě
 Evropský hospodářský
 prostor 218
 HP Photosmart 2600
 series 218
 HP Photosmart 2700
 series 219
prostředí
 Program výrobků
 zohledňujících životní
 prostředí 212
 specifikace pracovního
 prostředí 211
protokol autotestu 102, 147
protokol FoIP 110
protokoly
 autotest 102, 147
 chyba 101
 fax 90, 94, 101, 102, 170
 poslední faxová
 transakce 102
 potvrzení 101
 protokol faxu 102
 selhal test faxování 171
 seznam rychlé volby 102
průhledné fólie
 specifikace 207
 vložení 42
pulzní volba 106
přenosová rychlosť 109
příjem faxů
 odstraňování problémů 174,
 176
 ruční 98
příjem obrázků pomocí služby
HP Instant Share 122
příjem snímků v HP Instant
Share 131
připojení USB kabelu 161
příslušenství, objednání 141
přizpůsobení na stránku 68
- R**
recyklace 212
režim odpovědi 91
režim opravy chyb 109
rozlišení, fax 104
rozlišovací
vyzvánění 86, 91, 106
ruční
 odeslání, fax 94, 96
 protokoly faxu 102
- příjem faxu 98
rychlá kvalita kopírování 64
rychlá volba
 odeslání faxu 96
 odstranění nastavení 103
 tisk seznamu 102
 úprava 103
 vytvoření položek 103
- rychlosť
 kopírovat 63
- Rychlý tisk 56
- S**
Scan Document (Sejmout dokument)
 HP Director (Windows) 13
 HP Image Zone pro OS 9
 (Macintosh) 18
- Scan Picture (Sejmout obrázek)
 HP Image Zone pro OS 9
 (Macintosh) 17
- Scan to OCR (Skenovat do
OCR) (OS X HP Image
Zone) 15
- sériové číslo 194
servisní identifikační číslo 194
seznam povolených odesílatelů,
služba HP Instant Share 125
seznam přístupu, HP Instant
Share 137
skenování
 HP Instant Share 75, 116,
 128
 na paměťovou kartu 76
 nabídka 11
 specifikace 211
 tlačítka nabídky 7
 z ovládacího panelu 74
zastavení 77
zařízení připojené kabelem
USB 74
zařízení připojené
prostřednictvím sítě 74
zkušební list 50
zrušení 77
- skenování obrázku
 OS X HP Image Zone
 (Macintosh) 15
 Správce HP (Windows) 13
- skenovat do
 nabídka (USB -
 Macintosh) 10
- nabídka (USB -
 Windows) 10
- skládaný papír
 specifikace 207
 vložení 42
- skleněná podložka
 čištění 145
- skleněná podložka skeneru
 vložení předlohy 35
- sklo
 vložení předlohy 35
 čištění 145
- Služba HP Instant Share
není nainstalována 180
- software
 odebrání instalace 168
 odstraňování problémů s
 instalací 166
 opakovaná instalace 168
- soubor DPOF 57
- Soubor Readme 160
- specifikace. viz technické
informace
- specifikace napájení 211
- specifikace okraje tisku 208
- spodní strana víka, čištění 145
- spořič obrazovky 9
- Správce HP
 chybějící ikony 168
 HP Instant Share 120
 spuštění 12
- start barevně 8
- start černobílé 8
- symboly, zadávání 100
- systémové požadavky 207
- T**
technické informace
 formáty papíru 208
 fyzické specifikace 211
 hmotnost 211
 kapacity zásobníků
 papíru 207
 Specifikace bezdrátových
 zařízení 216
 specifikace faxu 210
 specifikace kopírování 210
 specifikace napájení 211
 specifikace okraje tisku 208
 specifikace paměťové
 karty 210
 specifikace papíru 207

- specifikace pracovního prostředí 211
 specifikace skenování 211
 specifikace tisku 209
 systémové požadavky 207
telefon
 odeslání faxu 94
 příjem faxu 98
telefonní kabel
 kontrola 172
 prodloužení 178
 spojení, porucha 172
telefonní zásuvka, fax 171
telefonní čísla, podpora
zákazníků 193
test
 konektor faxu 172
 nastavení faxu 90, 170
 oznamovací tón 173
 selhal test faxování 171
 stav faxovací linky 172
 telefonní kabel 172
 telefonní zásuvka 171
 test hardware faxu 171
test detekování oznamovacího tónu, selhání 173
test hardware, fax 171
test připojení k telefonní zásuvce, fax 171
test správného konektoru, fax 172
test stavu linky, fax 172
text
 zadání na klávesnici 100
 zvýraznění na kopíích 69
tisk
 faxy 110
 fotografie z paměťové karty 54
 fotografie ze souboru DPOF 57
 možnosti tisku 80
 protokol autotestu 147
 protokoly faxu 90, 94, 101, 102
 Rychlý tisk 56
 specifikace 209
 z aplikace 79
 z počítače 79
 zkušební list 48
 zrušení úlohy 81
 tisk faxů uložených v paměti 110
tiskové kazety
 fotografická tisková kazeta 152
 kontrola hladiny inkoustu 146
 manipulace 148
 názvy částí 148
 objednání 141
 odstraňování problémů 163, 183
 ukládání 153
 výměna 149
 vyčistěte prostor inkoustových trysek 156
 zarovnání 154
 čištění 154
 čištění kontaktů 155
 šedá fotografická tisková kazeta 152
 tlačítko funkce zoom 8
 tlačítko OK 8
 tlačítko otočit 8
 tlačítko přenést obrázky (Správce HP) 13
 tlačítko zapnout 8
 tónová volba 106

U
údržba
 kontrola hladiny inkoustu 146
 obnovení výchozích nastavení od výrobce 158
 protokol autotestu 147
 úsporný režim 157
 výměna tiskových kazet 149
 zarovnání tiskových kazet 154
 čas zpoždění výzvy 158
 čištění skleněné podložky 145
 čištění spodní strany víka 145
 čištění tiskových kazet 154
 čištění vnějších ploch 146
 ukládání fotografií do počítače 47
 uložení, faxy v paměti 108
Unload Images (Načíst obrázky)
 HP Image Zone pro OS 9 17
 OS X HP Image Zone 15

úsporný režim 157
uvíznutí v zařízení pro automatický oboustranný tisk, odstraňování problémů 183
uvíznutí, papír 43, 165, 182

V
více aplikací (HP Image Zone pro OS 9) 18
vložení
 blahopřání 42
 Fotografický papír formátu 10 × 15 cm 39
 fotografický papír formátu 4 × 6 palců 39
 Karty Hagaki 40
 nažehlovací fólie 42
 obálky 41
 papír A4 37
 papír Legal 37
 papír Letter 37
 papír plného formátu 37
 pohlednice 40
 průhledné fólie 42
 předloha 35
 skládaný papír 42
 štítky 42
vrácení zařízení HP All-in-One 198
Vstupní zásobník
 kapacity 207
vstupní zásobník
 volba 64
výchozí nastavení
 fax 105
 obnovení 158
výchozí nastavení od výrobce, obnovení 158
výměna tiskových kazet 149
vyplnění celé stránky 66
vypněte HP all-in-one 183
vzdálený tisk. viz vzdálený tisk HP
vzdálený tisk HP
 přehled 123
 způsob vzdáleného tisku 136

W
Webscan 24

Z

zablokovaný držák tiskových kazet 165
zabudovaný webový server 185
zadávání textu 100
záhlaví, fax 99
zákonné upozornění informace pro uživatele veřejné telefonní sítě v Německu: 215 Požadavky FCC 213 Prohlášení FCC 214 prohlášení o shodě (Evropský hospodářský prostor) 218 prohlášení o shodě (USA) 218, 219 Prohlášení pro Kanadu 214 upozornění pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru 215 Upozornění pro uživatele v Japonsku 216 Upozornění pro uživatele v Koreji 216 zákonné identifikační číslo modelu 213 zákonné upozornění pro bezdrátové produkty upozornění pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru 217 upozornění pro uživatele v Itálii 217 Upozornění pro uživatele v Kanadě 216 upozornění pro uživatele ve Francii 217 zarovnání tiskových kazet 154 záruka rozšíření 203 zastavení fax 111 kopírovat 71 skenování 77 tisk úlohy 81 záznamník odstraňování problémů 177 příjem faxů 91 zesvětlení faxy 105 kopie 68

zkušební list

nabídka 11 skenování 50 tisk 48 vyplnění 49 zmenšení faxů 108 zmenšení/zvětšení kopií plakát 70 více kopií na jednu stránku 67 změna na formát letter 68 zrušení fax 111 kopírovat 71 skenování 77 tisk úlohy 81 tlačítko 7 ztmavení faxy 105 kopie 68 zvonění, odpověď na typ 106 zvuky, úprava pro fax 106

č

čas zpoždění výzvy 158 čas, nastavení 99 čištění kontakty tiskové kazety 155 prostor okolo inkoustových trysek tiskové kazety 156 sklo 145 spodní strana víka 145 tiskové kazety 154 vnější plochy 146 čtyřvodičový telefonní kabel 174, 178

š

šipka dolů 8 šipka nahoru 8 šipka vlevo 8 šipka vpravo 7 štítky specifikace 207 vložení 42



i n v e n t



Vytisknuto na alespoň 50% úplně recyklované vláknině s obsahem
alespoň 10% papíru recyklovaného po použití

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q3450-90212